

品 番 LZP-9110ABB3・LZP-9110AWB3・LZP-9110NBB3・LZP-9110NWB3

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上の注意（必ずお守りください。）



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告

！ 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。 指定場所以外には取付けないでください。 火災・落下の原因となります。		 禁止	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。 器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	 分解禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災・感電・落下等の原因となります。	
 水ぬれ禁止	この器具は防水です。 湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。	 調光器との併用はできません。 火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。		
 禁止	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。 火災の原因となります。	 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。 火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。		

！注意

！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。 一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には適正交換時期があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、適正交換時期が短くなります。
	●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。
	●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジまたはボルト取付方式


- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	LZP-9110ABB3 LZP-9110AWB3	LZP-9110NBB3 LZP-9110NWB3
定格電圧	交流 100/200/242V兼用	
周波数	50/60Hz兼用	
定格消費電力	45W(100V時)/44W(200V/242V時)	
入力電流	0.46A(100V時)/0.24A(200V時)/0.20A(242V時)	
LEDユニット	演色性 Ra83 温白色(3500K)	演色性 Ra83 白色(4000K) 光束維持時間：40000時間
器具質量	約3.0kg(本体のみ)	
電源接続	端子台(送り容量最大20A)(照明器具専用)	
適合部品(別売)	品番	
カバー	LZA-90979・LZA-90980・LZA-90981E・LZA-93862・LZA-93863・LZA-93864	

●LEDの光束維持時間は、40000時間です。(LEDが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、器具光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。LED照明器具の保証期間ではありません。)


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

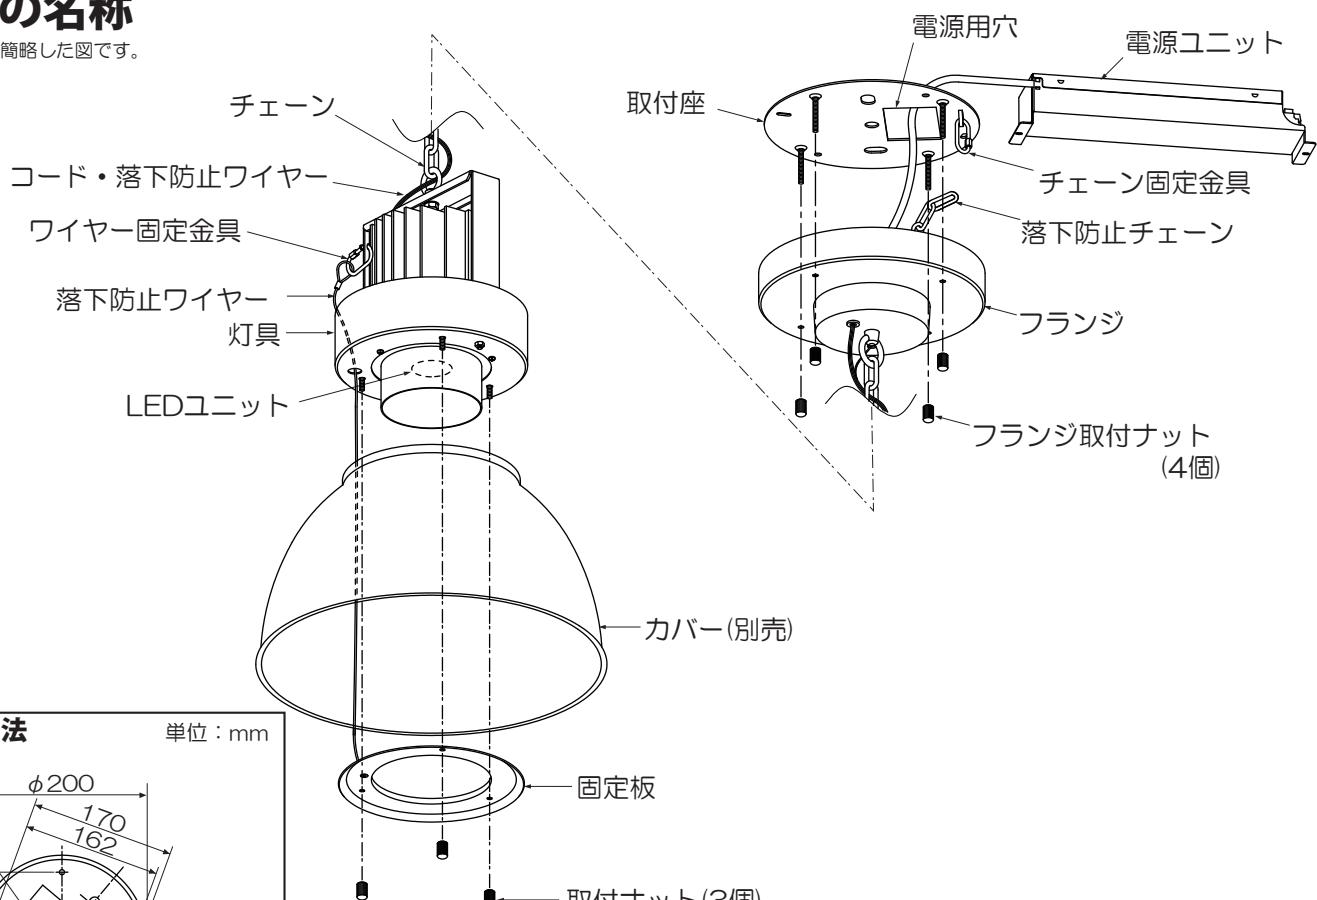

取付寸法

単位: mm

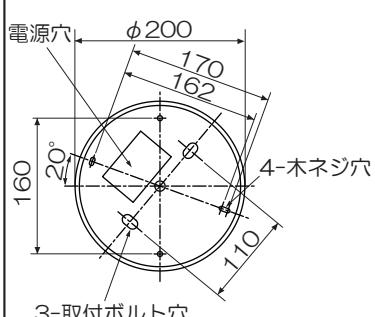


施工説明

① 取付け前の注意事項について

- 天井面の補強材のある位置、吊り木等で補強された野縁またはこれと同等以上の強度、構造を有する場所へ取付けてください。
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

② 天井面を確認する

- LED電源ユニットの埋込穴と埋込必要高を確認してください。

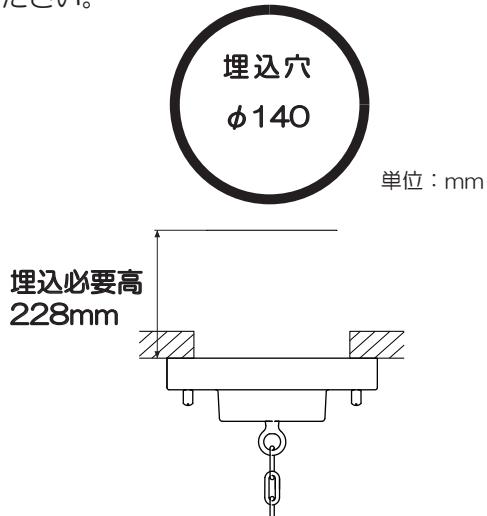


△ 警告


指定寸法以外の天井には取付けないでください。
落下の原因となります。

③ 取付座を取外す

- フランジ取付ナット(4個)を取り外し、フランジから取付座を取り外してください。

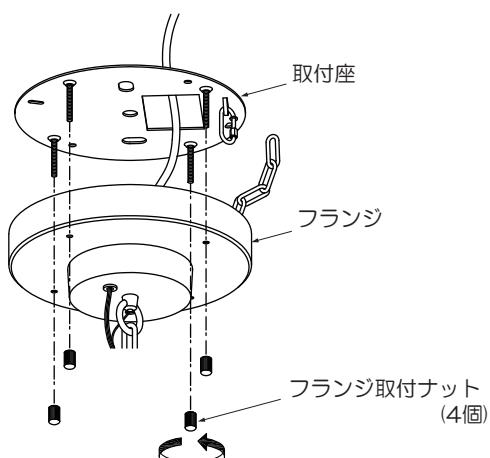


- 取付座の電源穴からLED電源ユニットを抜いてください。

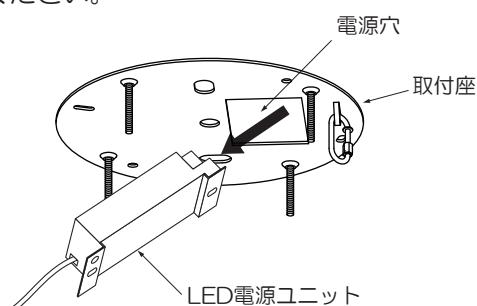

④ 取付座を取付ける

<木ネジで取付ける場合>

- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(4本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

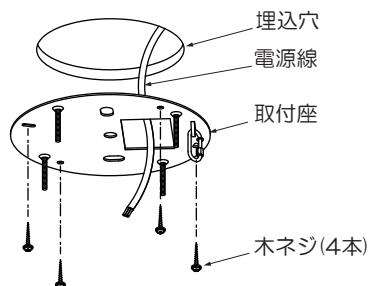



△ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、
落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。
落下の原因となります。


<ボルトで取付ける場合>

- ボルト出しあとピッチを確認してください。

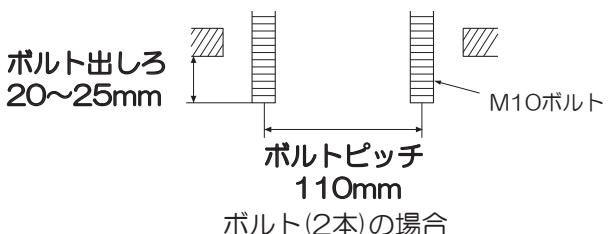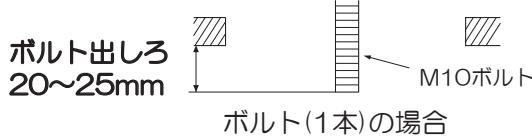

- 取付座の電源穴に電源線、取付ボルト穴にボルトを通し、ボルト1本に対しワッシャ(1枚)、ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

※ボルト、ワッシャ、ナットは器具には付属していません。M10のものを別途ご用意ください。

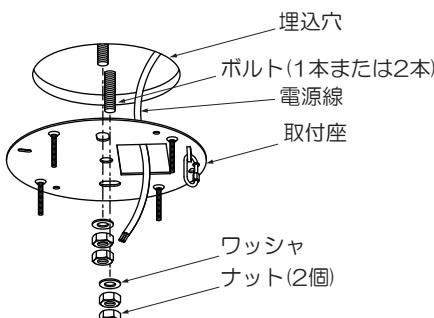


指定寸法以外の天井には取付けないでください。
落下の原因となります。

取付けが不完全な場合、落下・ガタツキの原因となります。

施工説明

⑤ 落下防止チェーンを取付ける

- ①取付座のチェーン固定金具の六角部を左に回して、チェーン固定金具を開けてください。
- ②落下防止チェーンをチェーン固定金具に引掛けしてください。
- ③チェーン固定金具の六角部を右に回して、チェーン固定金具を閉じて確実に固定してください。

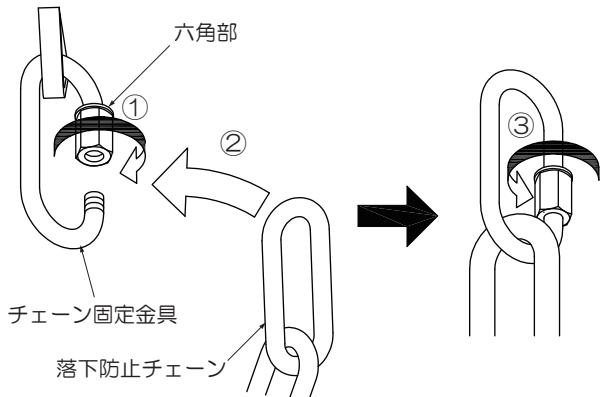


⚠️ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ LED電源ユニットに電源線を接続する (作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。
- 必ずアース線でD種（第三種）接地工事を行ってください。

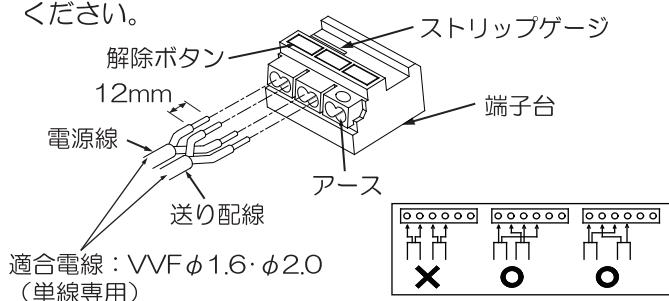

⚠️ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

<電源線を取り外す場合>

- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

⑦ LED電源ユニットを取付ける

- 取付座の電源穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
 - LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。
- ※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

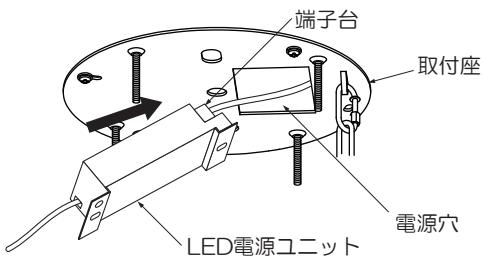


⚠️ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑧ フランジを取付ける

- 取付座にフランジをセットし、
フランジ取付ナット(4個)で確実に締め付け
固定してください。

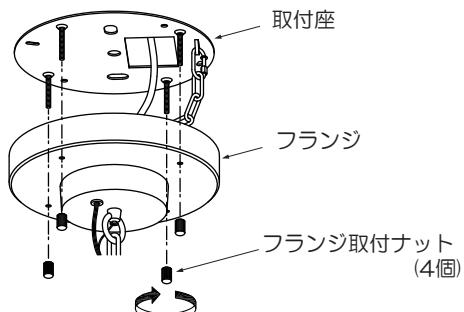


⚠️ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


施工説明

⑨ カバー押さえを取外す

- ①ワイヤー固定金具の六角部を左に回して、ワイヤー固定金具を開けてください。
- ②落下防止ワイヤーをワイヤー固定金具から取外してください。

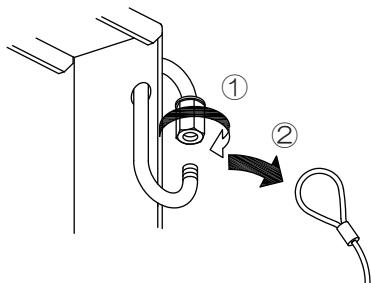


- 取付ナット(3個)を取り外し、カバー押さえ金具を灯具から取外してください。

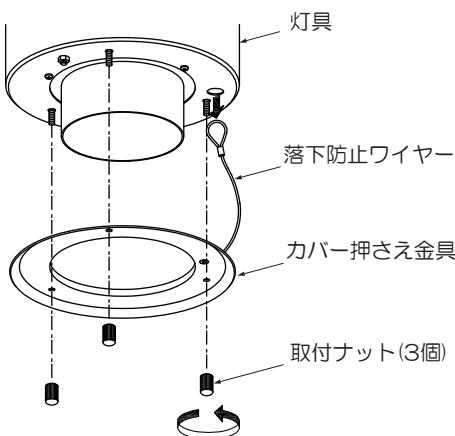


⑩ カバーを取付ける

- 灯具にカバー・カバー押さえの順にセットし、落下防止ワイヤーを灯具の穴に通してください。
- カバー押さえを取付けナット(3個)で確実に固定してください。

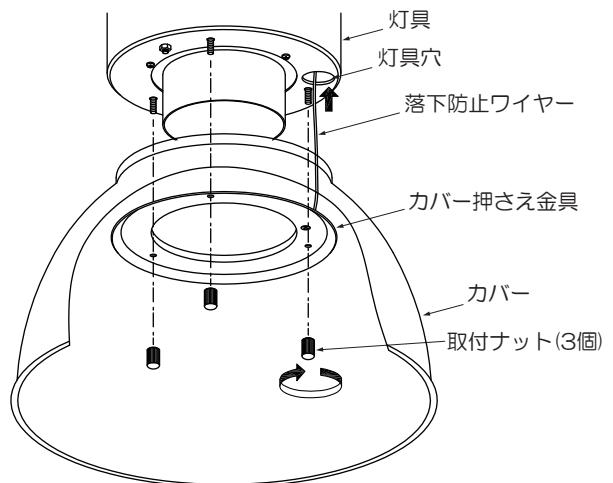

①落下防止ワイヤーをワイヤー固定金具に引掛けしてください。

②ワイヤー固定金具の六角部を左に回して、ワイヤー固定金具を閉じて確実に固定してください。

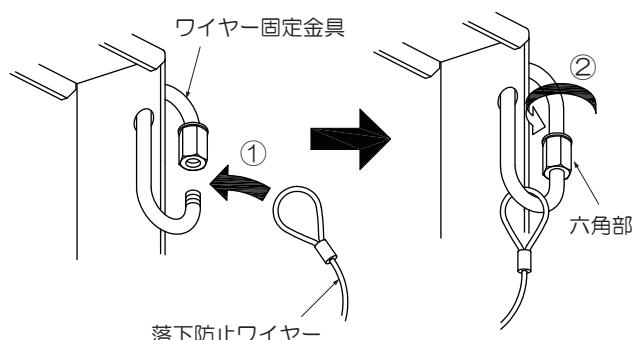

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。

但し、消耗品は除きます。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。