

LED交換方法

△警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


●古いLEDを取り外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

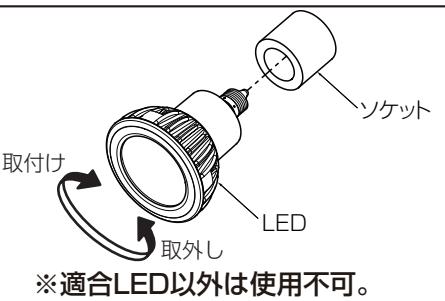

ご使用について

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。

但し、消耗品は除きます。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日

20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記

「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その

製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。



施工・取扱説明書

保管用

品番 DSL-3964YBE・DSL-3964YWE

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

△警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。


△警告

この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。

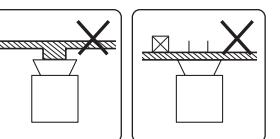

不安定な場所 補強のない取付面


器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。



0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

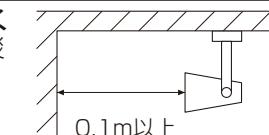

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

△注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式


品番	DSL-3964YBE・DSL-3964YWE
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	5.6W
入力電流	0.08A
適合LED	DECO-S 5.6W×1灯 中角形 E11 LED光源寿命：30,000時間
器具重量	約0.3 kg
電源接続	口出し線

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

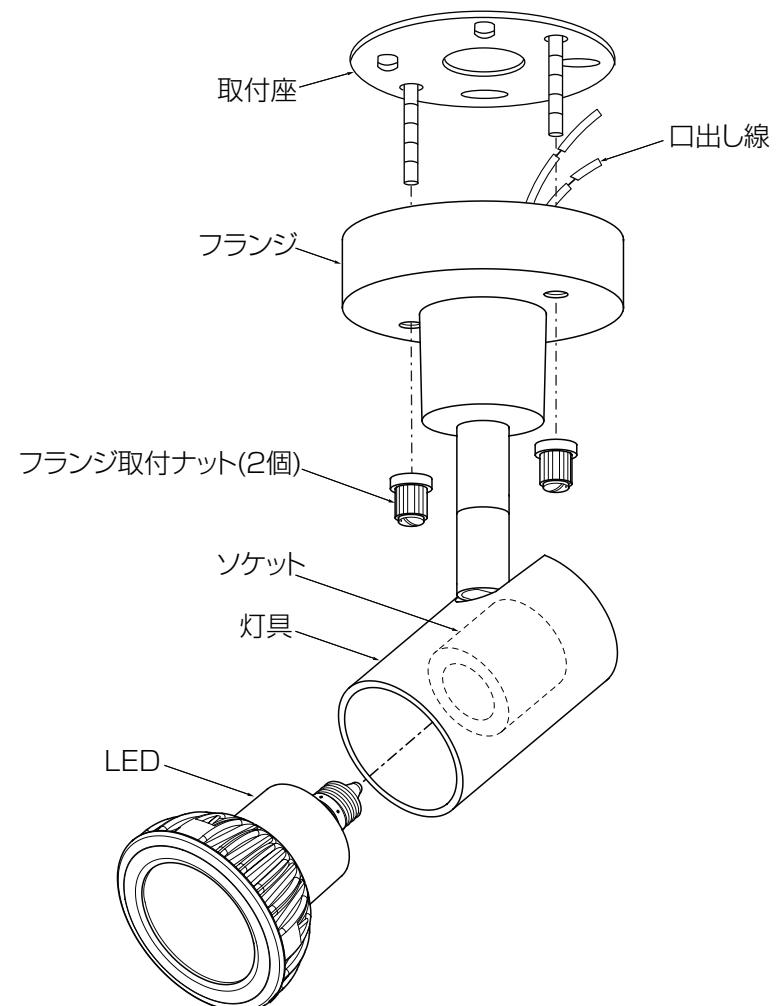


付属部品



木ネジ座付
(2本)


取付寸法

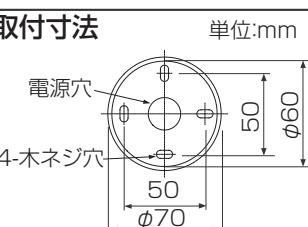

施工説明


1 取付座を取外す

- フランジ取付ナット(2個)を取り外し、フランジから取付座を取外してください。

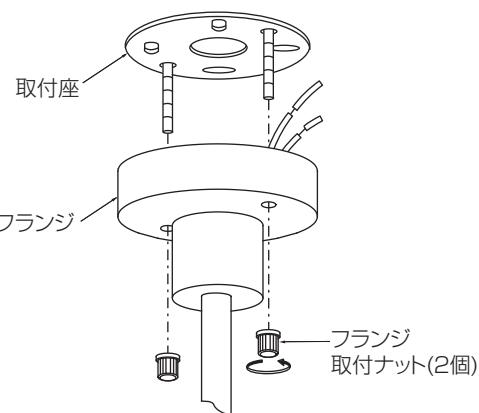

2 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

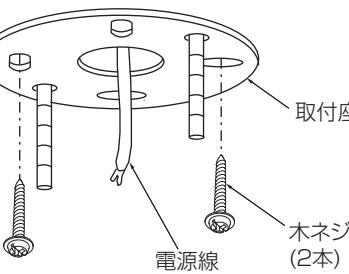


△警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下的原因となります。
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下的原因となります。

3 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線と口出し線を確実に結線してください。

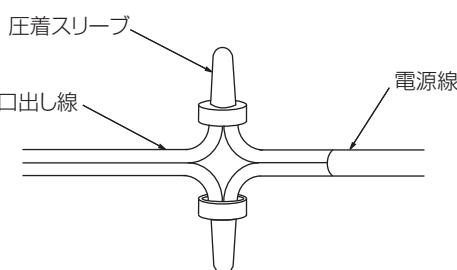


△警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

4 フランジを取付ける

- フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

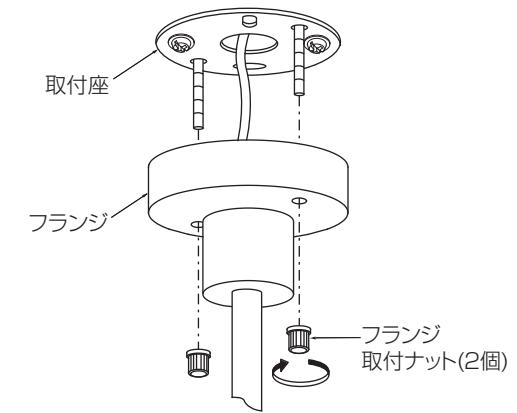


△警告

取付けが不完全な場合、落下的原因となります。

5 LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

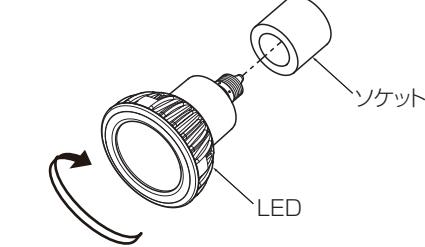


△警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

6 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

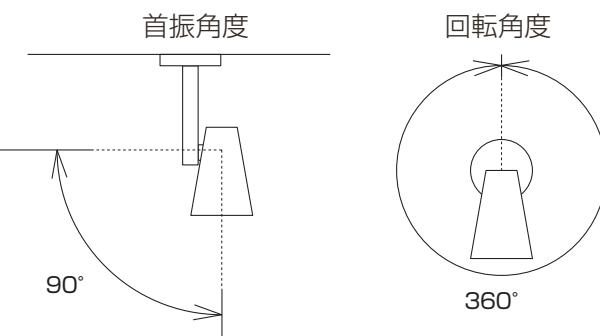

△警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下的原因となります。

△注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。
他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。