


LED交換方法

△警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


① カバーを取外す

- カバー取付ナット(2個)を取り外し、カバーを取り外してください。

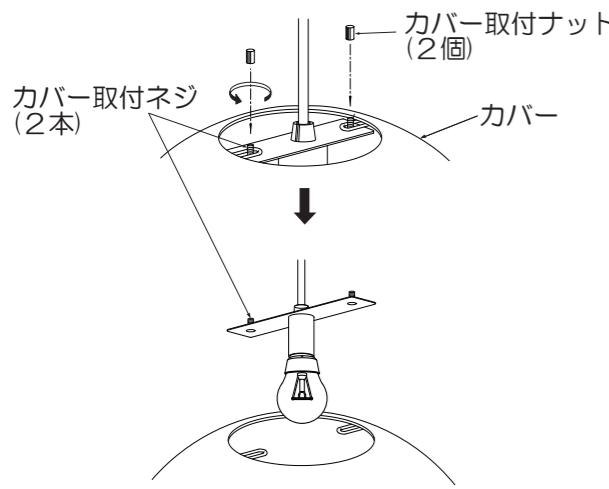

② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

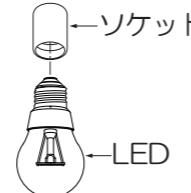

取付け 取外し
※適合LED以外は使用不可。

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取り付けてください。(裏面の④もご参照ください。)

ご使用に関して

[周囲の影響]

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

[ご注意]

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するるのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

品番 LZP-90738YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

△警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

! 厳守	この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。			
施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。器具本体表示または本説明書に従って施工してください。				
	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。			
水ぬれ禁止				
	周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。			
禁 止				

! 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。			
	●照明器具には寿命があります。	設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。		
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。				
	周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。			
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。				
	点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。			

△注意

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式

品番	LZP-90738YT
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	5.4W
入力電流	0.09A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA5L/C/W×1灯 パナソニック(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約0.6kg
電源接続	端子台

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

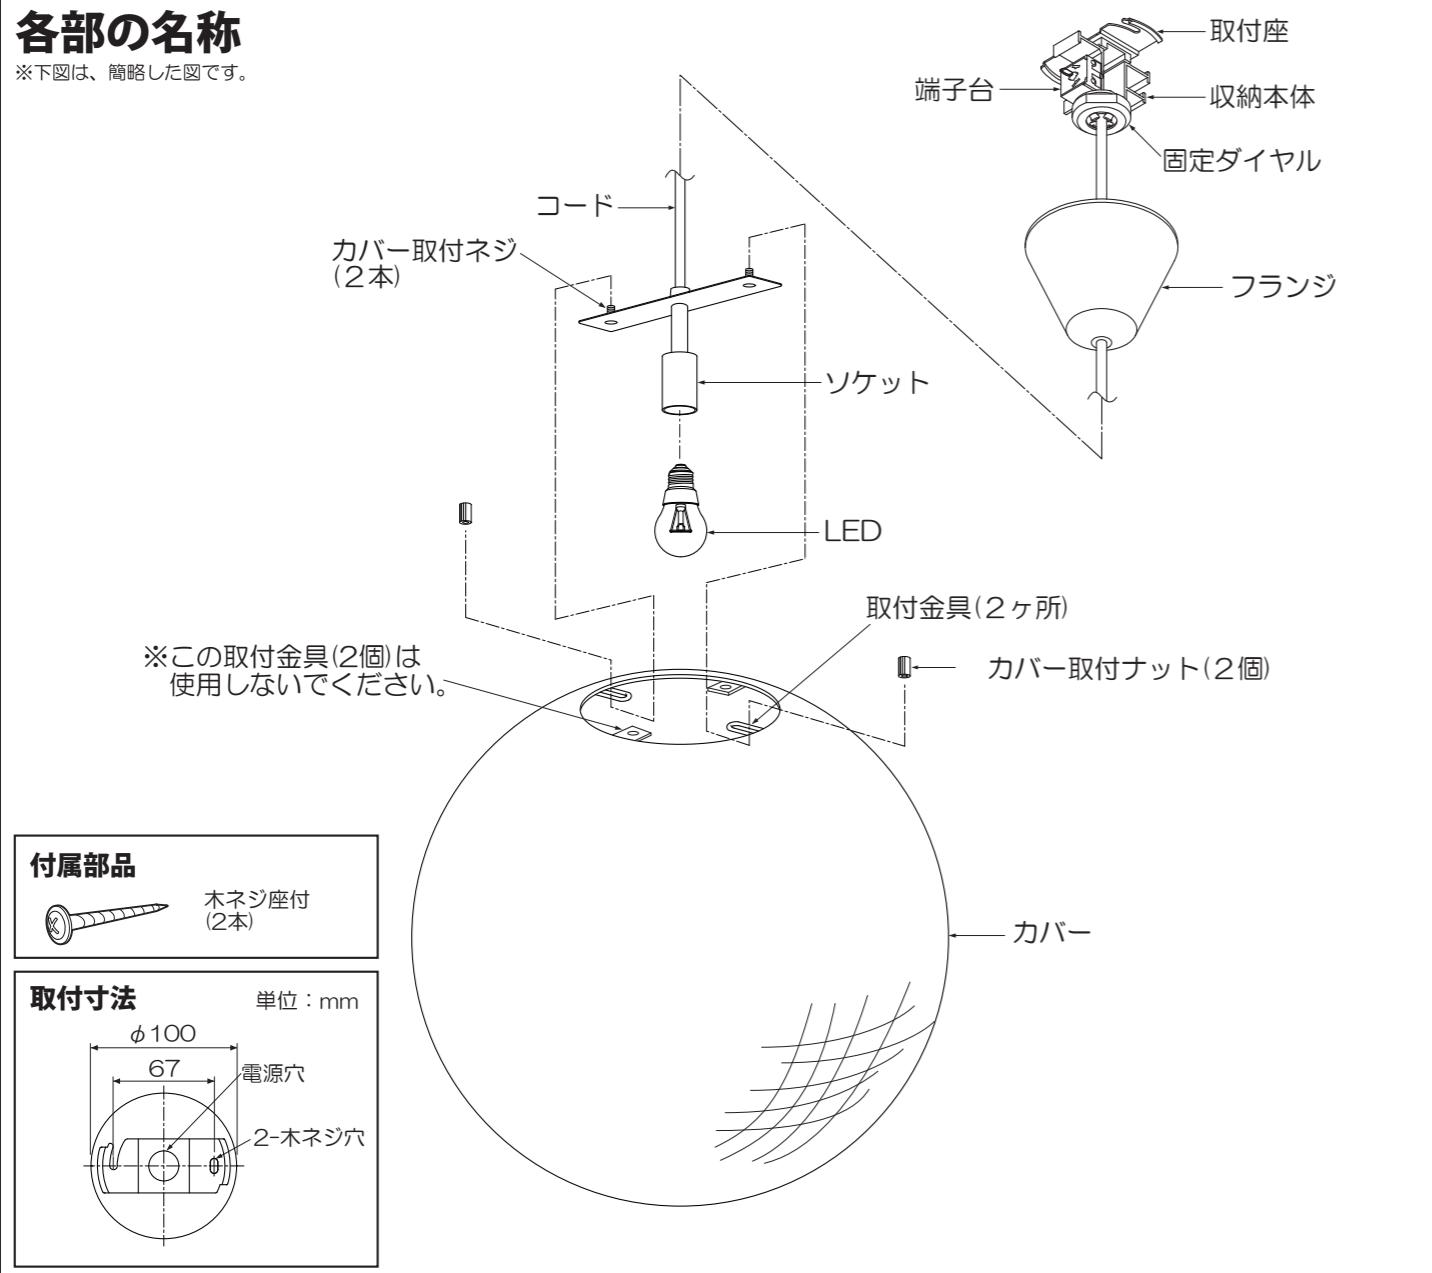

施工説明


① フランジを取り外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

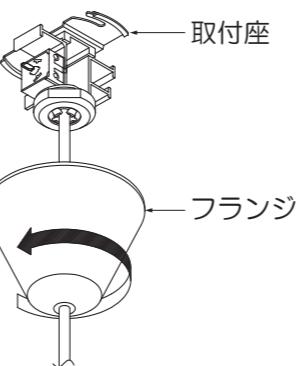

② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

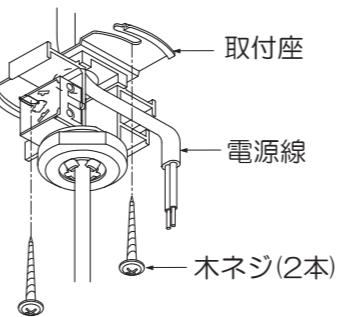


△ 警告

- 取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

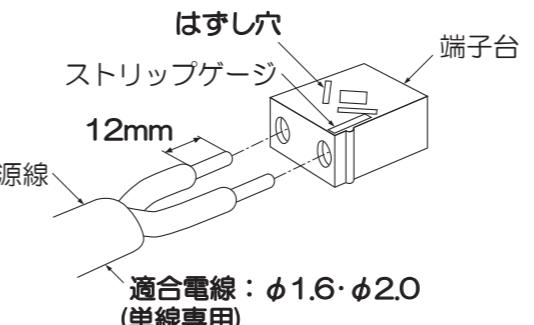

△ 警告


- 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはすし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

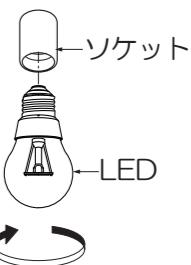


△ 警告

- LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑤ カバーを取付ける

- カバーの取付金具(2ヶ所)をカバー取付ネジ(2本)に引っ掛け、カバー取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

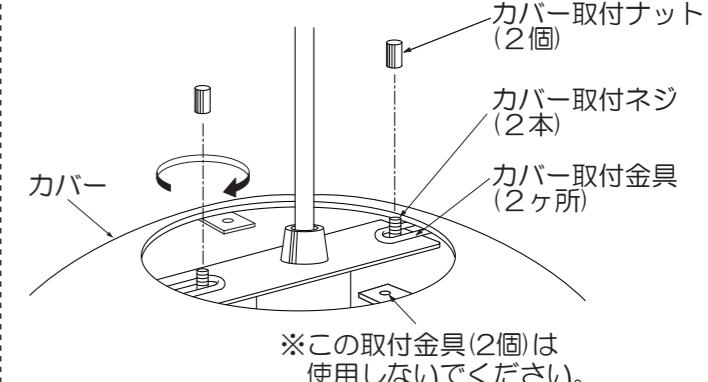

△ 警告


- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ 器具の高さを調節する

- 詳細は別紙「器具の高さ調節方法について」をご参照ください。

⑦ フランジを取付ける


- ①②フランジを天井に押し上げ、止まるまで右に回してください。

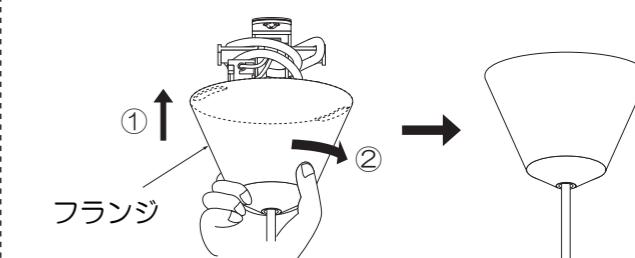

器具の吊り高さ調節方法について


① ロックを解除する

- 固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

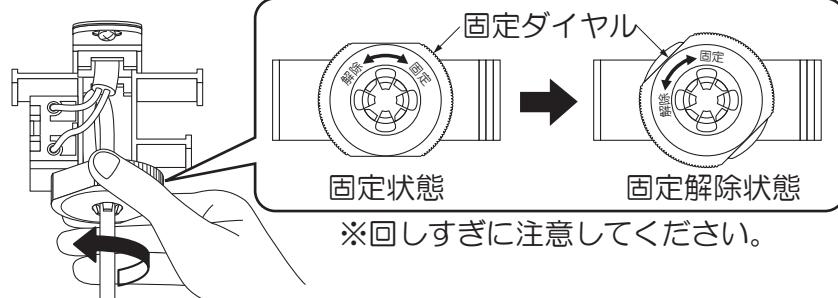


② 吊り高さを調整する

- コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

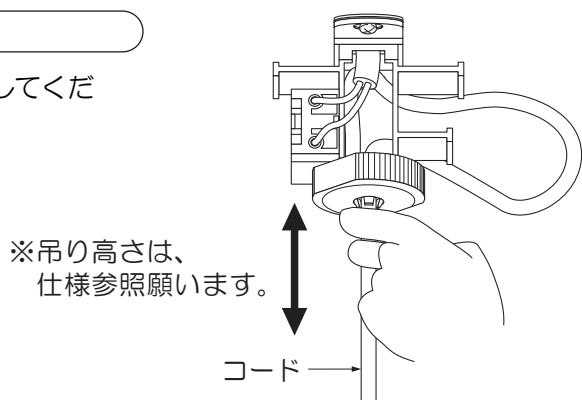

③ コードを固定する

- 器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルをカチッと音がするまで右に回し、コードを固定してください。

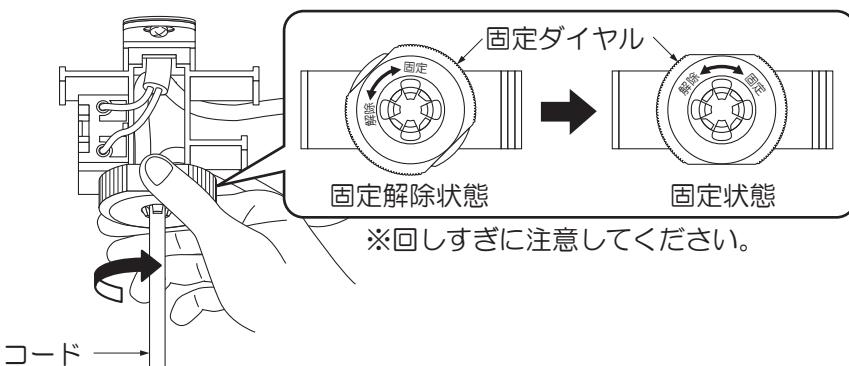

△ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

④ 余ったコードを収納する

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を収納本体に引っ掛けてください。

コードの端末を
引っ掛ける

