

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## ご使用について

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

#### ⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。



# 施工・取扱説明書

保管用

品番 LZP-91176YB・LZP-91176YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

### 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

#### ⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


#### ⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

#### ⚠ 警告

この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

#### ⚠ 厳守

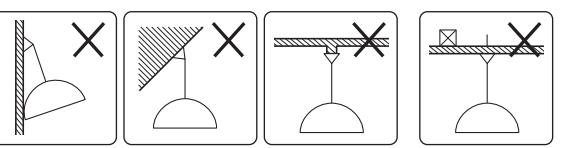

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 水ぬれ禁止

この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ⚠ 注意

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の直下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

#### ⚠ 厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

#### ⚠ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

#### ⚠ 厳守

- 照明器具には寿命があります。  
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。  
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
ただし、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用的な場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月~金曜)9:00~17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付

- LEDユニットは交換不可
- 別売調光器(LZA-90306E・LZA-90637E)使用で5%~100%まで調光可能
- 吊り高さ調節可能(全長700mm~1500mm)

品番	LZP-91176YB • LZP-91176YT
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60兼用
消費電力	9.1W
入力電流	0.16A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700) LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約2.1Kg
電源接続	端子台

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

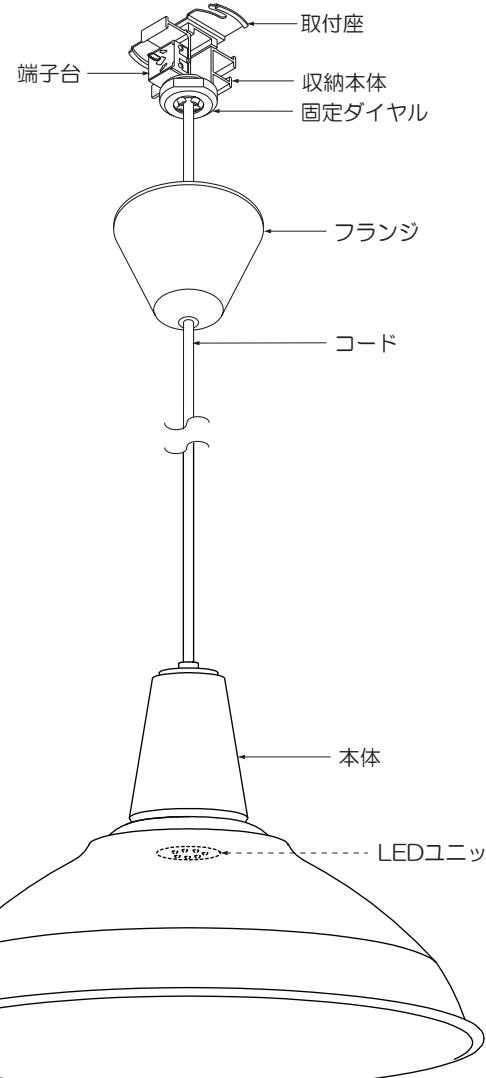


### 付属部品




木ネジ座付  
(2本)

### 取付寸法

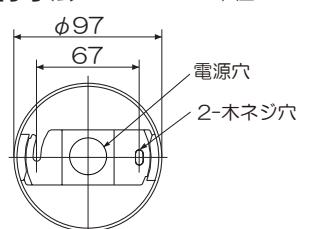

単位: mm

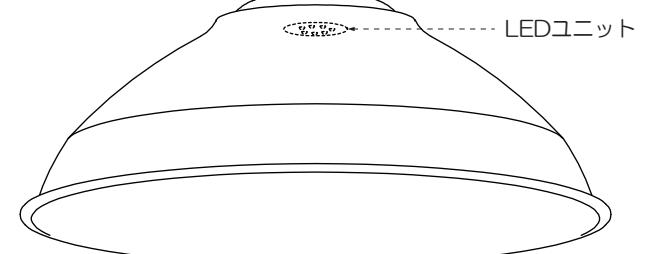

## 施工説明


### ① フランジを取り外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。



### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

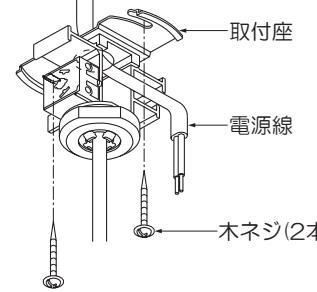


#### △ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

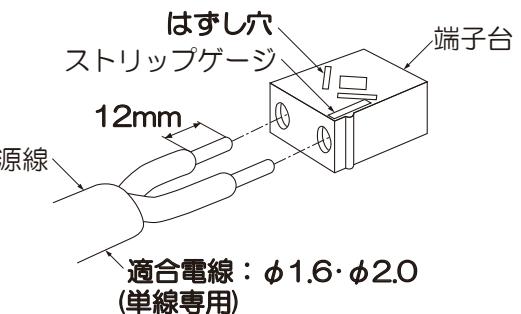


#### △ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

### ④ 器具の高さを調節する

#### <ロックを解除する>


- 固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

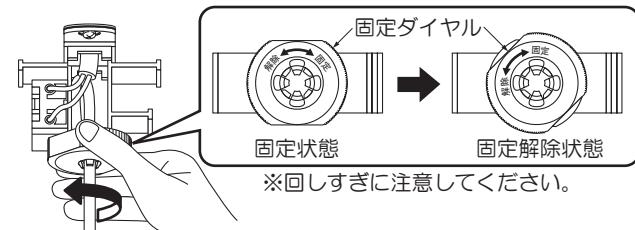


※回しすぎに注意してください。

#### <吊り高さを調節する>

- コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

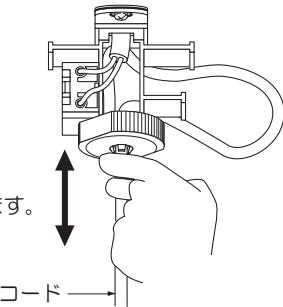


※吊り高さは、仕様参照願います。

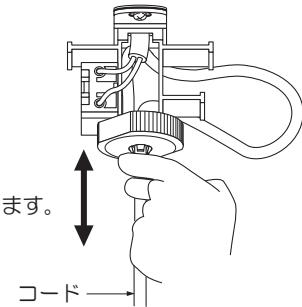

#### <コードを固定する>

- 器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルをカチッと音がするまで右に回し、コードを固定してください。

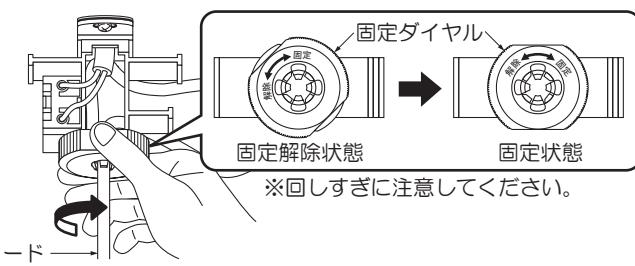


※回しすぎに注意してください。

#### △ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

#### <余ったコードを収納する>

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を収納本体に引っ掛けしてください。

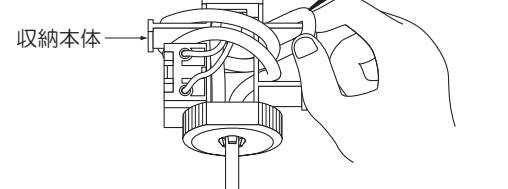

コードの端末を  
引っかける

### ⑤ フランジを取付ける

- ①②フランジを天井に押し上げ、止まるまで右に回してください。

