

品 番 DCH-39454Y・DCH-39455Y・DCH-39456Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

! 警告

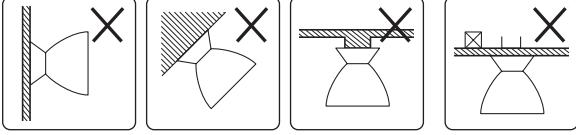 厳守	<p>この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>  <p>壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井</p>	 禁止	<p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>
	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>		 分解禁止
 水ぬれ禁止	<p>この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的な入切用スイッチに交換が必要です。	
 禁止	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>	 厳守	<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>

! 注意

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
	<ul style="list-style-type: none">●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様




- 屋内専用
- 天井取付専用
- 取付ネジまたは木ネジ取付方式

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DCH-39454Y	DCH-39455Y	DCH-39456Y
定格電圧		交流 100V	
周波数		50/60Hz兼用	
消費電力	12.9W	21.5W	25.8W
入力電流	0.21A	0.35A	0.42A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA4L-G/40/2783 大光電機(株)製 3灯	LED電球 電球色 E26 LDA4L-G/40/2783 大光電機(株)製 5灯	LED電球 電球色 E26 LDA4L-G/40/2783 大光電機(株)製 6灯
器具重量	約3.3kg	約4.9kg	約5.6kg
電源接続	配線器具(引掛シーリング・引掛けローゼット)		

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

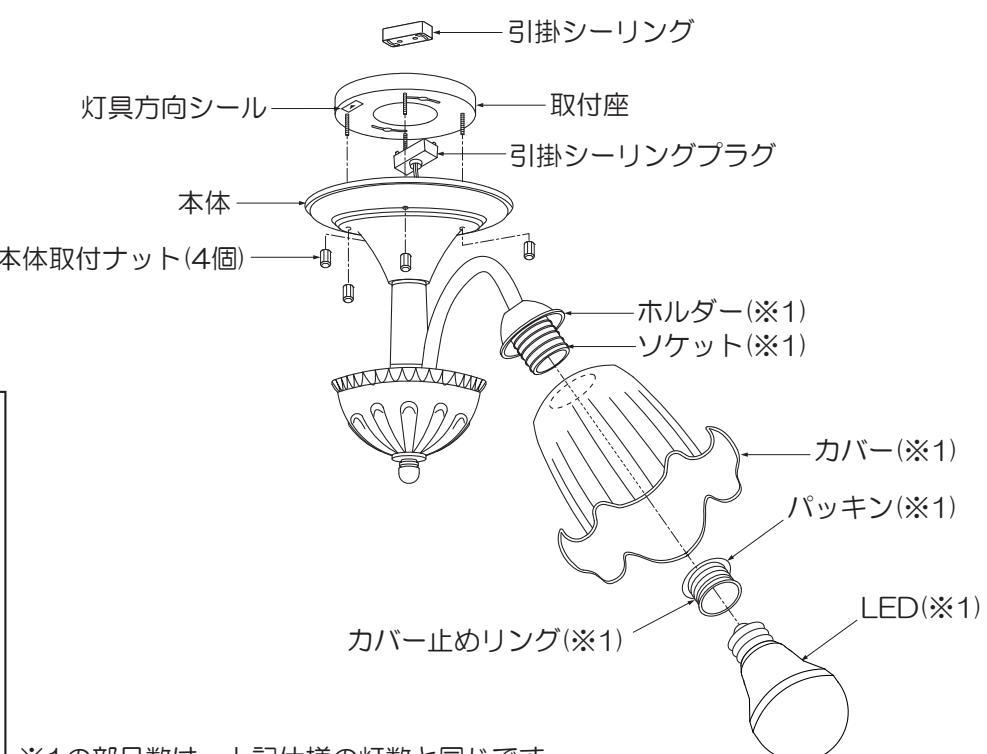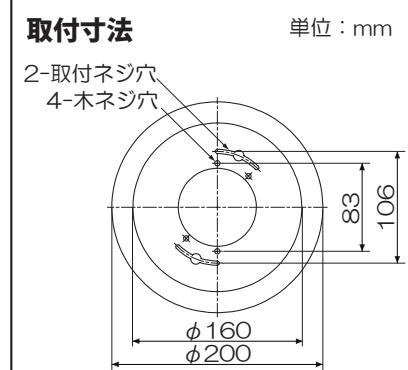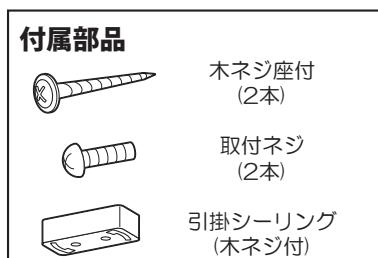

※1の部品数は、上記仕様の灯数と同じです。

① 取付け前の注意事項について

● 使用できないもの(配線器具)



⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取り付けてください。
火災・感電・落下の原因となります。
配線器具の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店
に依頼してください。

● 使用できるもの(配線器具)




⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認
してください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明

② 取付座を取外す

- 本体取付ナット(4個)を取り外し、本体から取付座を外してください。

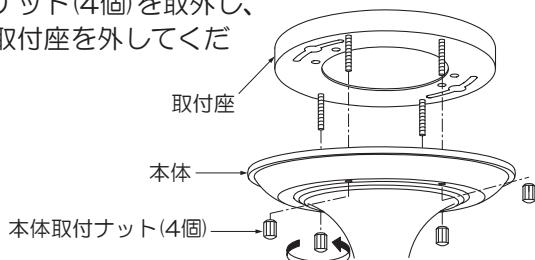


③ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の灯具方向シールの表示に従って取付けてください。

<引掛口ーゼットの場合>

- 取付座を引掛口ーゼットに取付ネジ(2本)で取付けてください。

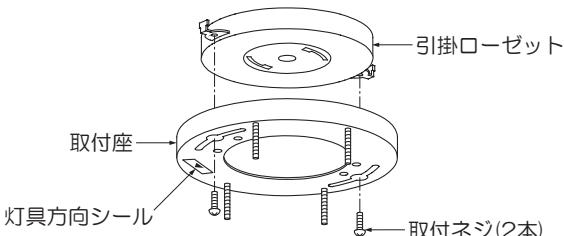


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

<引掛シーリングの場合>

- 取付座を木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

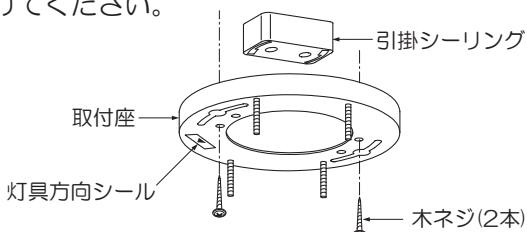


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 引掛シーリングプラグを取付ける (作業前、必ず電源を切る)

- ①②引掛けシーリングプラグを配線器具に差し込み、右に回して確実に取付けてください。

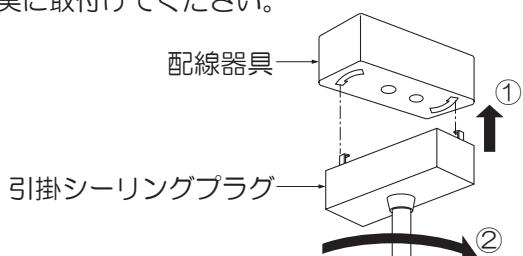


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、焼損・不点の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


<引掛けシーリングプラグを取外す場合>

- ①②引掛けシーリングプラグを左に回して取外してください。

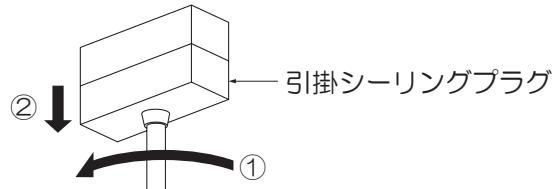

⑤ 本体を取付ける

- 本体を取付座にセットし、本体取付ナット(4個)で確実に締め付け固定してください。

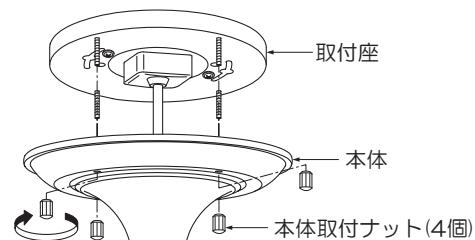

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


⑥ カバーを取付ける

- カバー止めリングは、ソケットにセットされています。取外してください。
- カバーをホルダーにセットし、カバー止めリングで確実に締め付け固定してください。

※カバー止めリングにパッキンが付いているか確認してください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

※残りのカバーも同様に取付けてください。

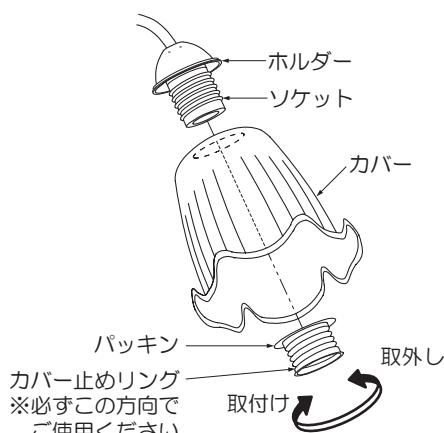

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。


<カバーを取外す場合>

- カバーを支えながら、カバー止めリングを取外してください。

施工説明

7) LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

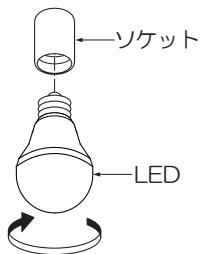

△ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

取扱説明 お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

LED交換方法


△ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

△ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

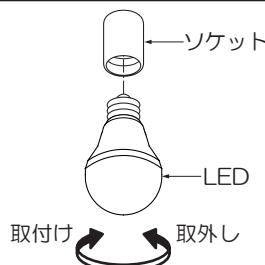

※適合LED以外は使用不可。

ご使用について

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。