


●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

LED交換方法



必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDをソケットから取外してください。
- 新しいLEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

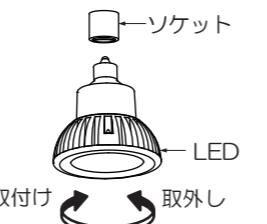

※適合LED以外は使用不可。



LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

ご使用について

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。



LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常に動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

品番 LZD-91307XW・LZD-91307XB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

工事店様へ

安全上のご注意(必ずお守りください。)




この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。




この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。

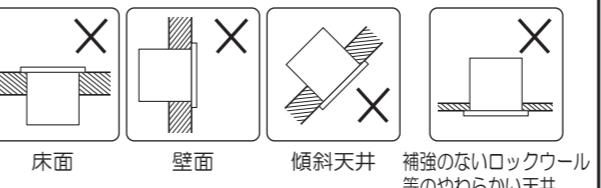

断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。

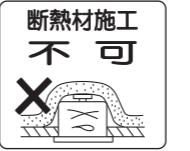

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

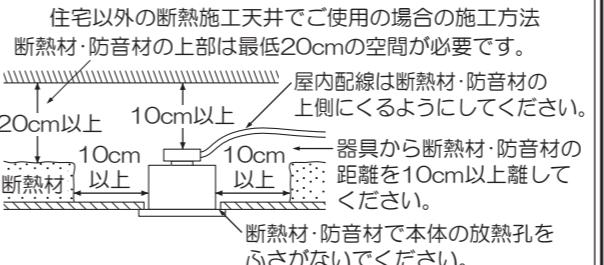

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。



この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や浴室、サウナ風呂や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。




器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下的原因となります。



屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。

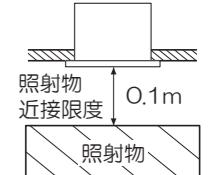

(家具・ドア・布等の可燃物)



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覗ください。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- バネ取付方式

品番	LZD-91307XW・LZD-91307XB
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	14W
入力電流	0.18A
適合LED (別売)	DECO-S 70 14W × 1灯 E11 (下記の表を参照してください)
器具重量	約0.5kg
電源接続	端子台(送り総容量15A)

適合LED(別売)					
	配光	光色	色温度	LED光源寿命	品番
調光タイプ	中角形 (1/2照度角17°)	電球色	2700K	30,000時間	LZA-91295 (ホワイト)
	広角形 (1/2照度角30°)				LZA-91296 (ブラック) LZA-91297 (ホワイト) LZA-91298 (ブラック)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

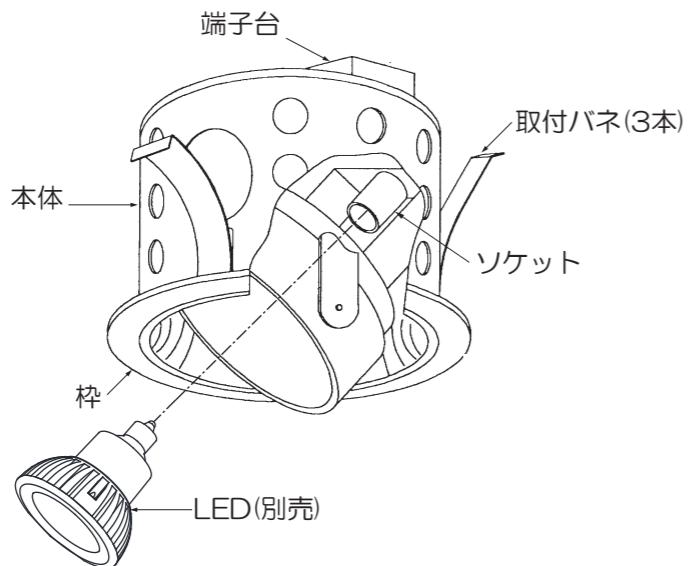


① 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。

- ・ロックウール等のやわらかい天井
- ・珪酸カルシウム板の天井

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

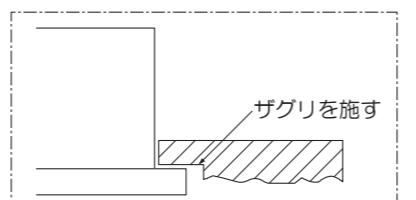


施工説明

② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。



単位:mm

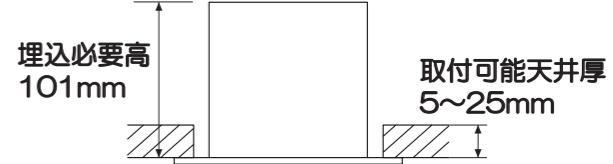

⚠ 警告


指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

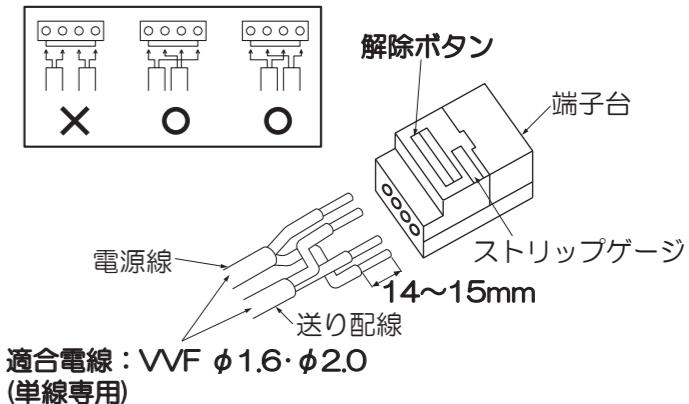

<電源線を取外す場合>


- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

④ 本体を取付ける

- ①②取付バネ(3本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を挿入して押し上げてください。

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。
器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

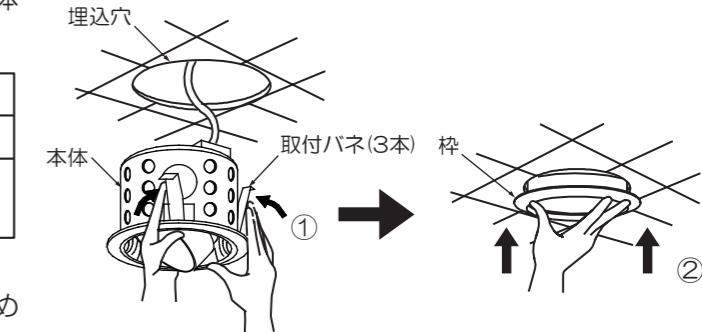

<本体を取り外す場合>


- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(3本)を両手でせばめながら取外してください。

⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

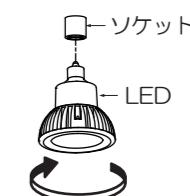

⑥ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

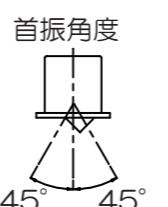

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。