

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様



- 軒下専用（防雨形）
 - 天井取付専用（埋込式）
 - M形
- 金具取付方式
 - LEDユニットは交換不可
 - 適合LED電源ユニット専用

品番	LZW-60798YW	LZW-60798NW
配光	1/2照度角 50°	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(3000K) (24灯)	演色性 Ra83 白色(4000K) (24灯)
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約1.3kg	
電源接続	コネクタ	

適合LED電源ユニット (別売)	埋込必要高	入力電圧	品番
非調光タイプ（標準）	80mm	交流 100/200/242V兼用	LZA-90816E
非調光タイプ（省エネ）			LZA-91109E
PWM信号調光タイプ	100mm		LZA-90826E

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

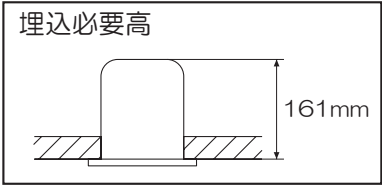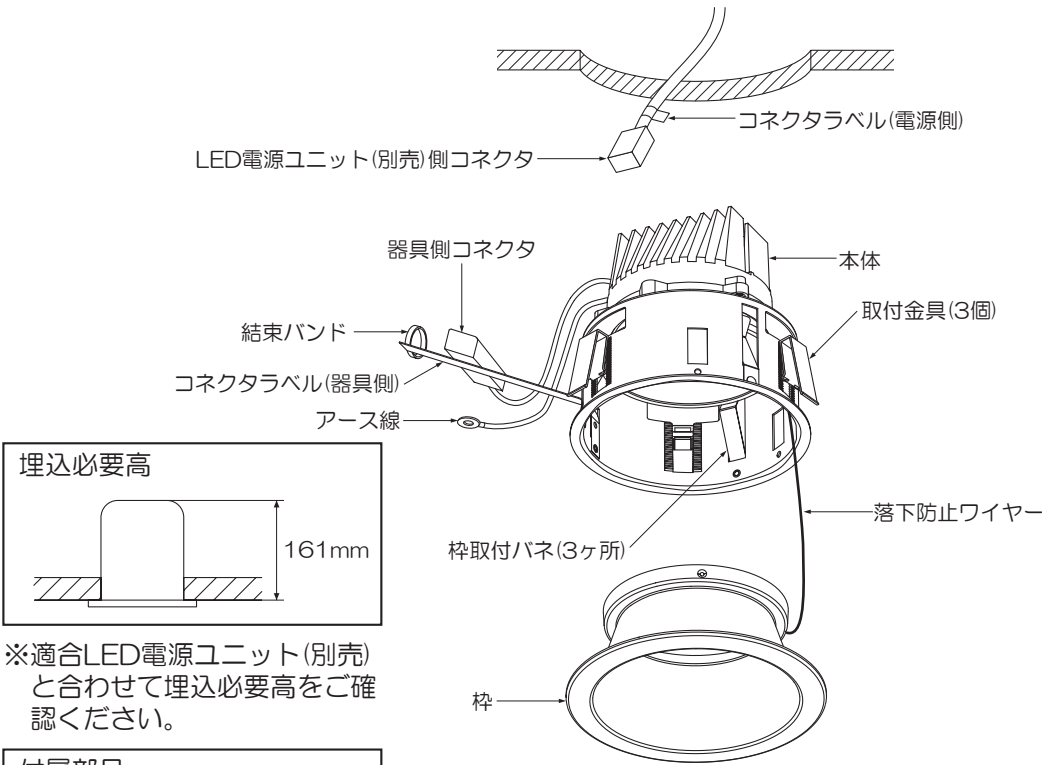


※適合LED電源ユニット(別売)と合わせて埋込必要高をご確認ください。



1 取付け前の注意事項について

- ロックウール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず器具の取付金具又は取付パネと天井の間に補強材(鉄板、木片等)をいれてください。
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにしてください。凹凸のある天井にそのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。



2 天井面を確認する

- 天井の埋込穴がφ150±2mmか確認してください。
- 天井の器具取付面の厚さが5～25mmか確認してください。




⚠ 警告

指定の取付可能天井厚・埋込穴寸法以外の天井には使用しないでください。落下の原因となります。


3 枠を外す

- 本体から枠を引き下げ、枠を取外してください。
- ※本体と枠は落下防止ワイヤーでつながっています。

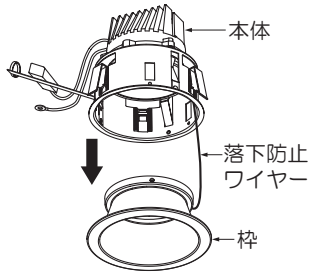

4 コネクタを接続する

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 適合LED電源ユニット(別売)を設置してください。(適合LED電源ユニットの設置は適合LED電源ユニットの説明書を確認してください。)
- 結線の際に、器具側と電源側のコネクタラベルを確認のうえ作業してください。
- LED電源ユニット(別売)側コネクタを結束バンドに通して器具側コネクタとLED電源ユニット(別売)側コネクタを確実に差し込んでください。
- コネクタを接続した後にLED電源ユニット(別売)側のリード線を結束バンドで確実に固定してください。
- 器具のアース線を適合LED電源ユニット(別売)のアース端子に固定し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

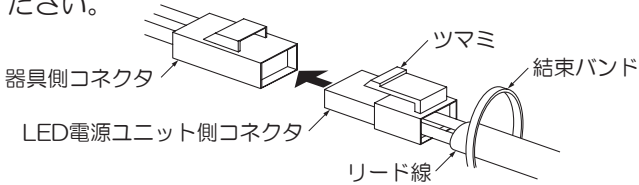

⚠ 警告


接続が不完全な場合、火災の原因となります。

＜コネクタを取外す場合＞


- 必ず電源を切ってから作業してください。
- ツマミを押しながら抜いてください。

5 本体を取付ける


- 埋込穴に本体をコネクタ側から押し込んでください。



- ①付属の取付金具(3個)を取付穴から本体の外側へ通してください。
- ②取付金具を取付穴に差し込んでください。
- ③取付金具を指で押し下げて確実に固定してください。

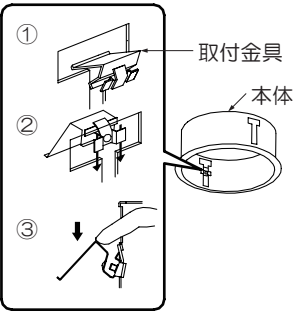

- 取付金具を外す場合は取付金具を押し上げて本体から取り外してください。

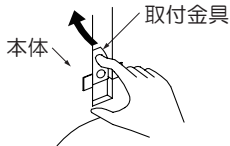


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

6 枠を取付ける

- 枠を本体に押し上げて枠取付パネ(3ヶ所)に確実に取付けてください。

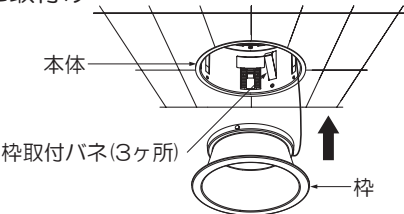


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

7 オプション(別売)を取付ける

※オプションを使用する場合

- 拡散パネル(LZA-90718)
- ・拡散パネルを枠にセットし、確実に取付けてください。

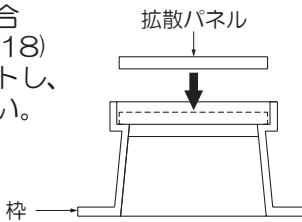

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

8 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。