



- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- バネ取付方式

- 適合LED以外は使用不可
- 調光器別売

品番	LZD-90626XW・LZD-90626XB	LZD-90628XW・LZD-90628XB
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
適合LED (別売)	(別紙 適合ランプ一覧表を参照してください)	
器具重量	約0.3Kg	
電源接続	端子台(送り容量最大20A)	


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

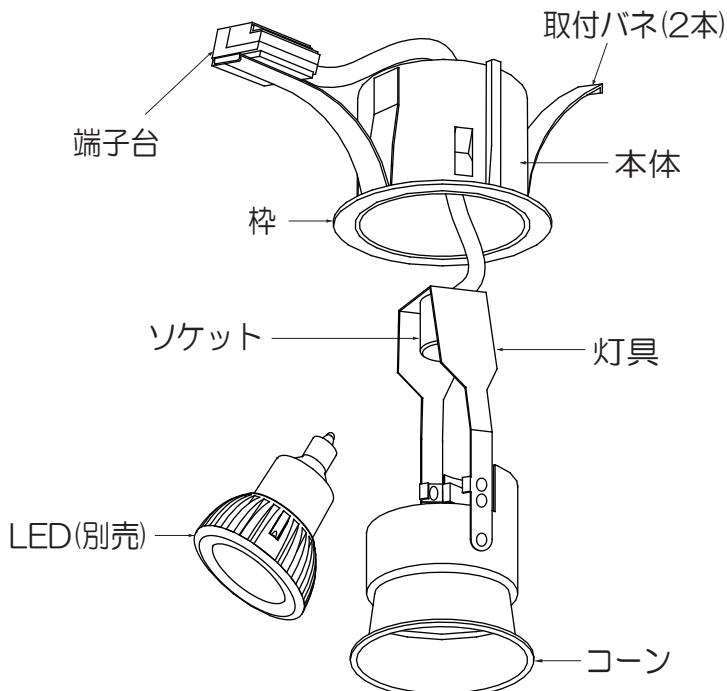

### ① 取付け前の注意事項について


- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネ(または取付金具)と天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
  - ・ロックワール等のやわらかい天井
  - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。  
乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

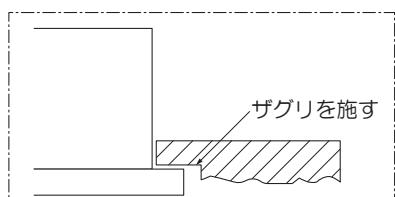

## 施工説明

### ② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

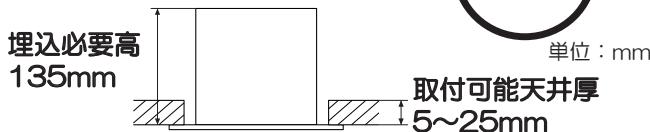

#### ⚠️ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

#### ⚠️ 警告

取付けが不完全な場合、落下的原因となります。

器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

### <本体を取り外す場合>

- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取り外してください。

### ⑥ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。




#### ⚠️ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### ⑦ 灯具を取付ける

- コーンを持ちながら器具を本体に押し上げて確実に取付けてください。

\*コーンをゆっくり引っ張り、確実に取付いていることを確認してください。

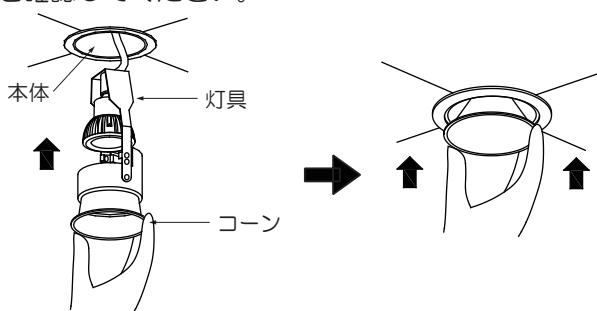


#### ⚠️ 警告

取付けが不完全な場合、落下的原因となります。


### ⑧ 灯具の角度調整

- 器具可動範囲

首振角度

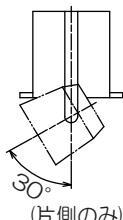

水平方向

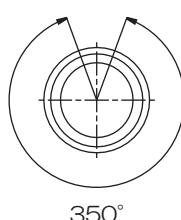

#### ⚠️ 警告


無理な力を加え、器具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下的原因となります。

#### ⚠️ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。



### ③ 灯具を取り外す

- コーンを引っ張り、本体から器具を取り外してください。

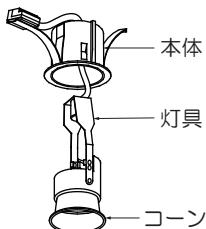

### ④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

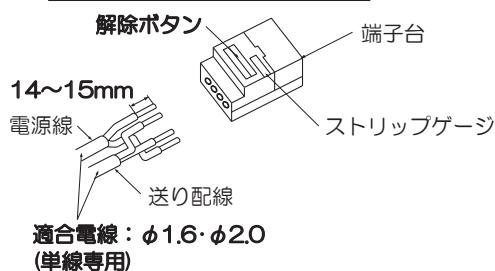

#### ⚠️ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### <電源線を取り外す場合>

- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

### ⑤ 本体を取り付ける

- ①②取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を挿入して押し上げてください。

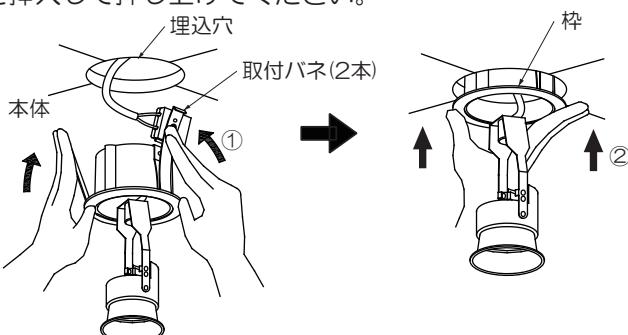


## LED交換方法

**△警告** 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

### ① 灯具を取り外す

- コーンをゆっくり引き下げ、本体から灯具を取り外してください。

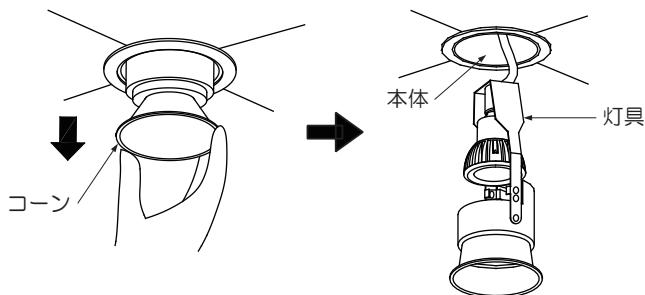

### ② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

**△警告**

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。



※適合LED以外は使用不可。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取り付けてください。(裏面の⑦もご参照ください。)

## ご使用について

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
  - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

**△警告**

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

# 適合ランプ一覧表

種類	機能	配光 1/2照度角	演色性	消費 電力	入力 電流	光色	色温度	LED 光源寿命	品番	
DECO-S 50C 口金 E11	調光 20~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 8°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92758 (ホワイト)	
						電球色	3000 K		LZA - 92759 (ブラック)	
						電球色	2700 K		LZA - 92746 (ホワイト)	
		中角 18°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92947 (ブラック)	
						電球色	3000 K		LZA - 92762 (ホワイト)	
						電球色	2700 K		LZA - 92763 (ブラック)	
		広角 30°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92760 (ホワイト)	
						電球色	3000 K		LZA - 92761 (ブラック)	
						電球色	2700 K		LZA - 92948 (ホワイト)	
DECO-S Lite 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 10°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93096YWN (ホワイト)	
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBN (ブラック)	
		中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	昼白色	5000 K	40000時間	LZA - 93096WWM (ホワイト)	
						電球色	3000 K		LZA - 93096WBM (ブラック)	
						電球色	2700 K		LZA - 93096YWM (ホワイト)	
						キャンドル色	2200 K		LZA - 93096YBM (ブラック)	
						昼白色	5000 K	40000時間	LZA - 93096LWM (ホワイト)	
		広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K		LZA - 93096LBM (ブラック)	
						電球色	2700 K		LZA - 93096CWM (ホワイト)	
						電球色	2200 K		LZA - 93096CBM (ブラック)	
						キャンドル色	2200 K		LZA - 93096WWW (ホワイト)	
						昼白色	5000 K	40000時間	LZA - 93096WBW (ブラック)	
DECO-S 35C 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	非調光	中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096YWW (ホワイト)
							電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096YBW (ブラック)
			広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096LWW (ホワイト)
							電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096LBW (ブラック)
		中角 17°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163YSM (シルバー)	
						電球色	2700 K		LZA - 93163LSM (シルバー)	
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSM (シルバー)	
						電球色	3000 K		LZA - 93164YSM (シルバー)	
						電球色	2700 K		LZA - 93164LSM (シルバー)	
DECO-S 35C 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	広角 30°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163YSW (シルバー)	
						電球色	2700 K		LZA - 93163LSW (シルバー)	
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSW (シルバー)	
						電球色	3000 K		LZA - 93164YSW (シルバー)	
		超広角 50°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93164LSW (シルバー)	
						電球色	2700 K		LZA - 93163YSB (シルバー)	
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSB (シルバー)	
						電球色	3000 K		LZA - 93164YSB (シルバー)	
						電球色	2700 K		LZA - 93164LSB (シルバー)	