


施工説明

⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

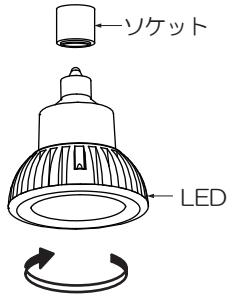

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDをソケットから取外してください。
- 新しいLEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因になります。

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品の、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
 - ・LEDが切れていませんか。
 - ・正常に点灯しますか。
 - ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
 - ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- (2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかない布で軽く拭いてください。
 - ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかない布で仕上げてください。
 - ・シンナー、ペンシン等の揮発性のものは使用しないでください。

- 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。
受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。

DAIKO 大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

LZD-91306XB・LZD-91306XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
20cm以上 10cm以上 10cm以上 10cm以上
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離してください。
断熱材・防音材で本体の放熱孔をふさがないでください。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 警告

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 分解禁止

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。
器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

⚠ 厳守

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。
照射物 近接限度 0.1m
(家具・ドア・布等の可燃物)

⚠ 厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

⚠ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- バネ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 別売調光器(LZA90306E・LZA-90637E)使用で20%～100%まで調光可能

品番	LZD-91306XB・LZD-91306XW
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
適合LED (別売)	(下記の表を参照してください)
器具重量	約0.4kg
電源接続	端子台(送り総容量20A)

適合LED (別売)/DECO-S 70 E11							
	配光	消費電力	入力電流	光色	色温度(K)	LED光源寿命	品番
調光タイプ	中角形 (1/2照度角17°)	14W	0.18A	電球色	2700K	30,000時間	LZA-91295(ホワイト) LZA-91296(ブラック)
調光タイプ	中角形 (1/2照度角30°)	14W	0.18A	電球色	2700K	30,000時間	LZA-91297(ホワイト) LZA-91298(ブラック)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

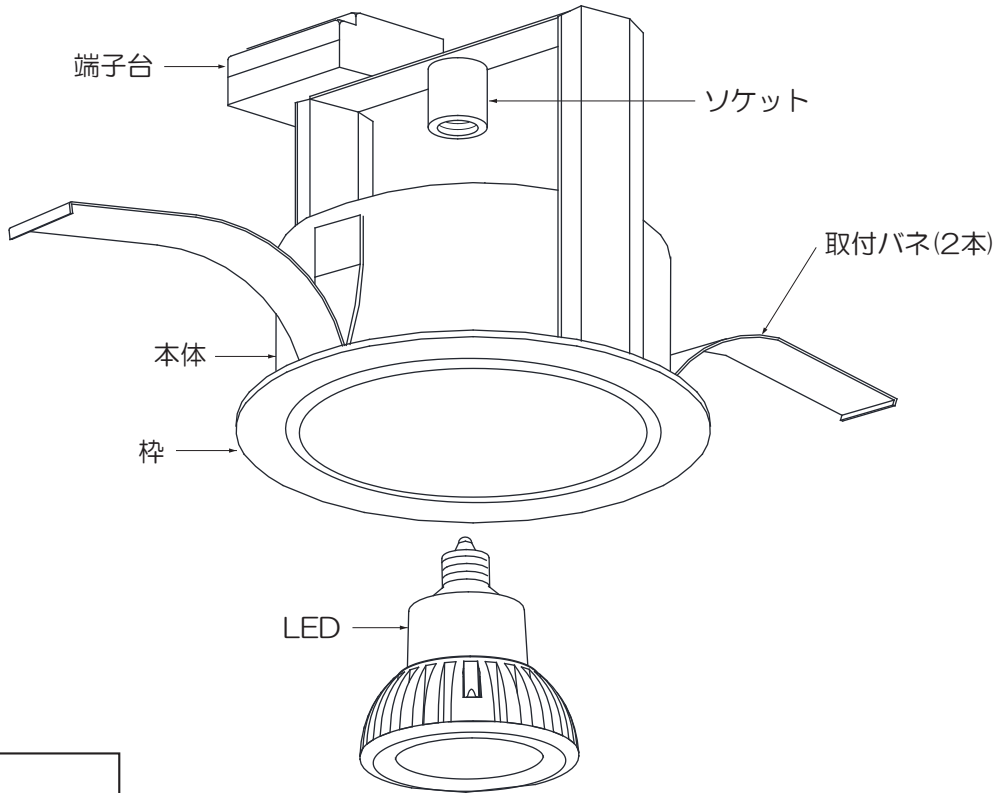


付属部品

保護チューブ (4本)

1 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

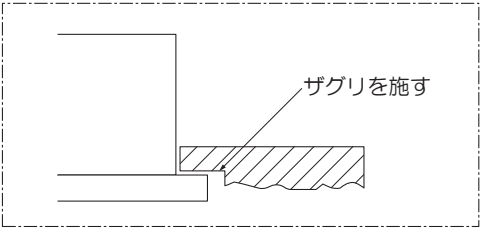


2 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。



単位：mm

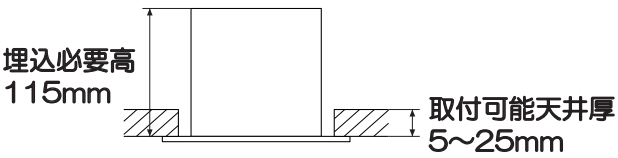


警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

3 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

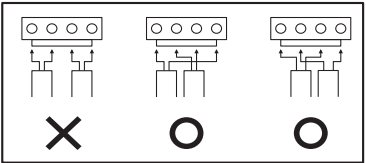

警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

＜電源線を取外す場合＞

- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

4 本体を取付ける

- ①②取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を挿入して押し上げてください。

警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。
器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

＜本体を取外す場合＞

- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取外してください。

