

品 番

DSY-4507FW・DSY-4508FW・DSY-4509FW・DSY-4510FW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。



警告



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

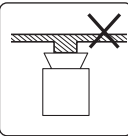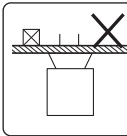 厳守	この器具は天井・壁面・床面取付兼用です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。   不安定な場所 補強のないロックウール等のやわらかい取付面 器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	 禁止 周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	 水ぬれ禁止 この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	 分解禁止 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。 厳守 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
---------------	--

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面・床面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- LEDユニットは交換不可
- 連結は最大13台まで
- 壁スイッチで昼白色(5000K)と電球色(2700K)を切替可能
- 別売調光器(DP-37154E)使用で100%～1%まで調光可能


品番	DSY-4507FW	DSY-4508FW	DSY-4509FW	DSY-4510FW
定格電圧	交流 100V			
周波数	50/60Hz兼用			
消費電力	17W	26W	34W	43W
入力電流	0.19A	0.30A	0.38A	0.49A
LEDユニット	演色性 Ra83 昼白色(5000K)・電球色(2700K)			
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約1.5kg	約2.2kg	約2.9kg	約3.7kg
電源接続	端子台(送り総容量6.5A)			

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

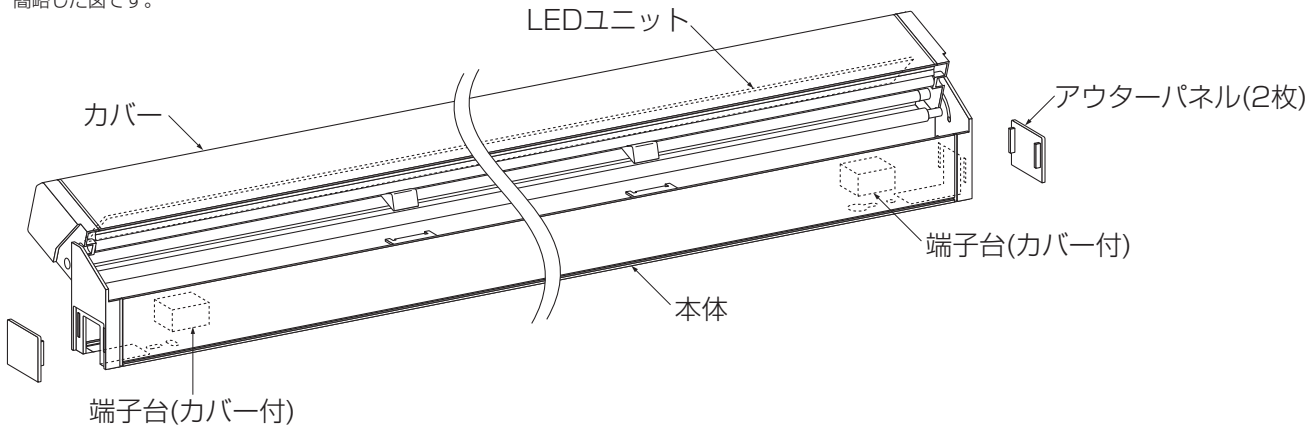


付属部品

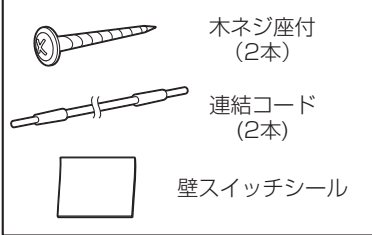

取付寸法

単位：mm

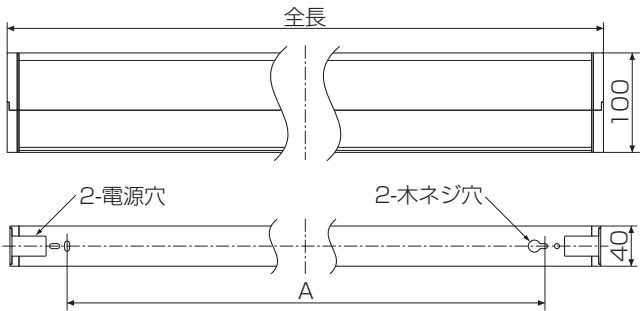


品 番	全長	A寸法
DSY-4507FW	613	500
DSY-4508FW	913	800
DSY-4509FW	1213	1100
DSY-4510FW	1513	1400


配線方法

※2ヶ所でスイッチ操作する場合

＜色温度切替だけする場合＞

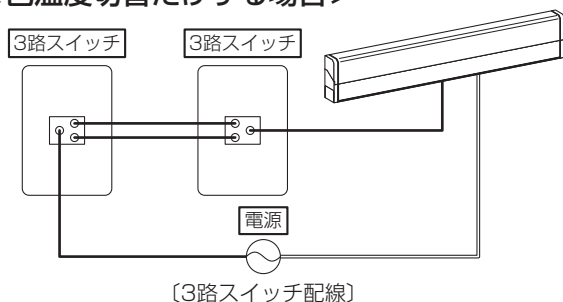

＜色温度切替と調光をする場合＞

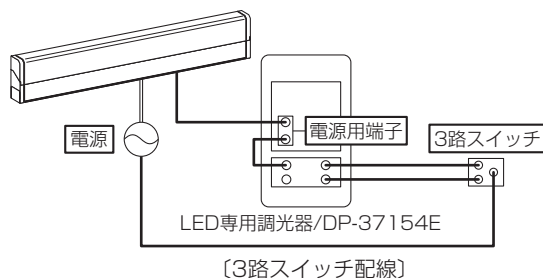




⚠ 注意

人感センサー、シーンコントローラとの併用はできません。

① 取付け前の注意事項について

●下記の条件を守って施工してください。

最小施工寸法 単位：mm

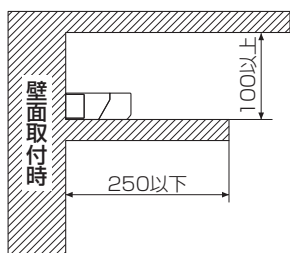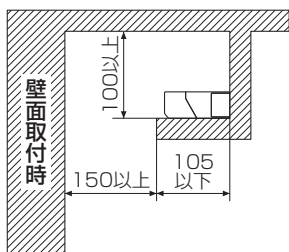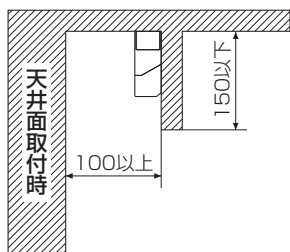


⚠ 警告

指定寸法以外での取付けはできません。火災・故障の原因となります。

② カバーを開く

●カバーを持って矢印方向にカバーを開いてください。

※カバーは本体に固定されています。

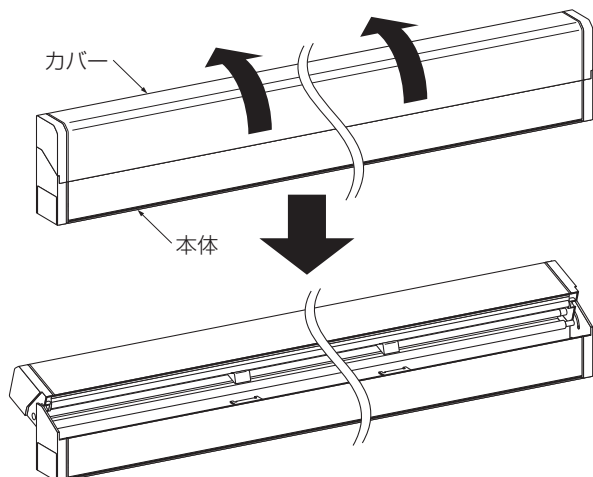

③ 本体を取付ける


●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

●本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面に取付けてください。

※ロックワール等のやわらかい取付面の場合、補強材のある位置に取付けてください。

※壁面取付けの場合、取付方向は横長付け専用です。

横長付けの場合

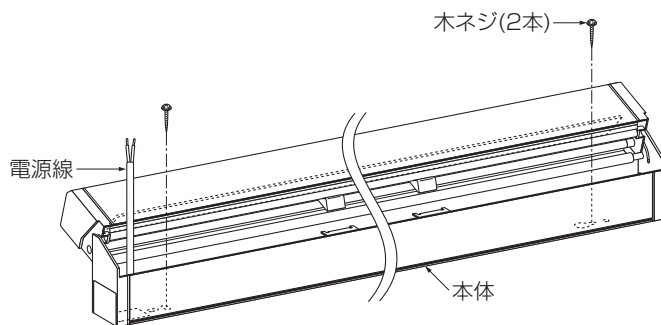

⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

施工説明


④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

⚠ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

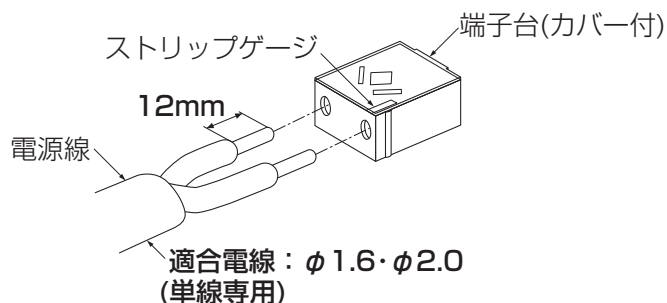


<電源線を取外す場合>

- カバーを取外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

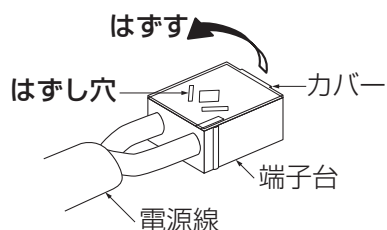


<連結する場合>


- 本体からアウターパネルを取外してください。

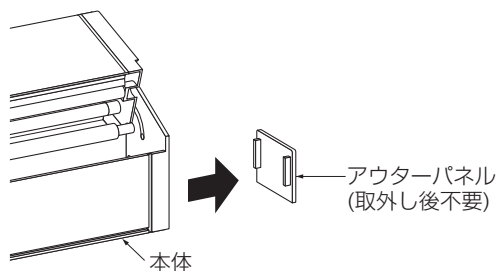

- 送り配線する側の端子台に連結コード(2本)を確実に接続してください。

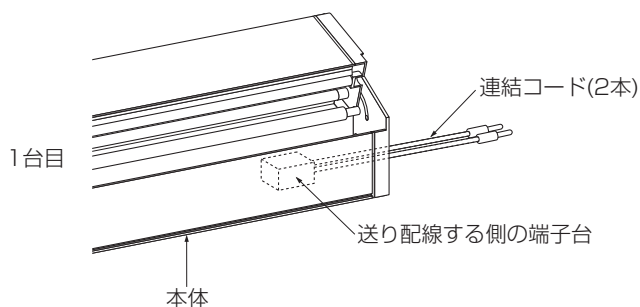


- 連結コード(2本)を連結する器具の端子台に確実に接続してください。

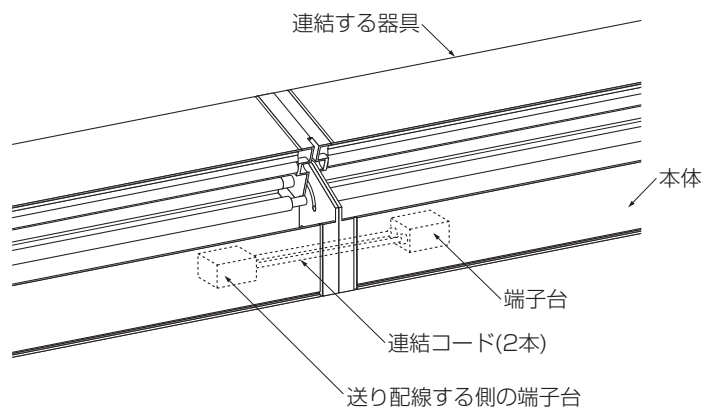


<連結例>

- 4台の場合

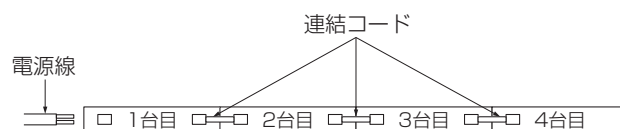


⑤ カバーを閉める

- カバーをカチッと音がするまで押し込み、カバーを閉めてください。

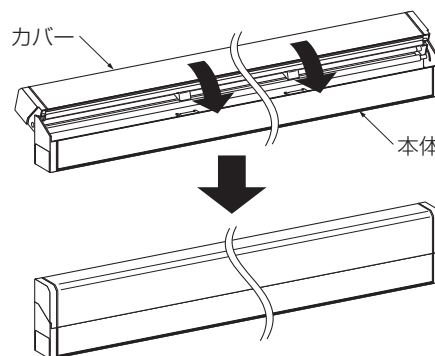

ご使用方法

- 色温度の切り替えは、壁スイッチで操作してください。下図の順に切り替わります。

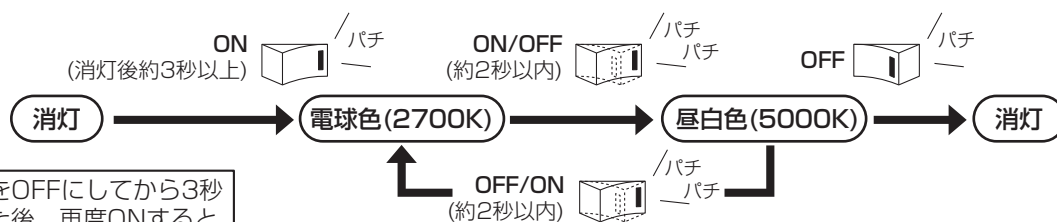

注) 壁スイッチをOFFにしてから3秒以上経過した後、再度ONすると電球色(2700K)で点灯します。

- 複数台使用して色温度にバラつきが出た場合は、一旦消灯して約3秒以上たってから再度点灯してください。電球色(2700K)にリセットされますので、壁スイッチで切替してください。
- 別売の調光器(DP-37154E)を使用する場合は、ボリュームを操作して明るさを設定してください。100%~1%まで調光できます。

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。