


LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


① カバーを外す

●カバー取付ナット(2個)を外し、カバーを外してください。

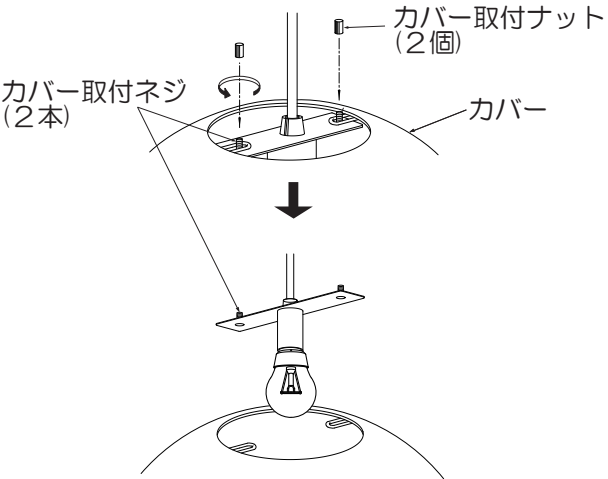

② LEDを交換する

●古いLEDを外してください。
●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

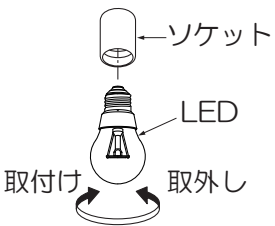

※適合LED以外は使用不可。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

●LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の⑤もご参照ください。)

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。
●ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
●リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
●トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
・LEDが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかな布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかな布で仕上げてください。
・木材、紙、布等の場合は水拭きせず、柔らかな布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

4

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

LZP-91186YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

⚠ 警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！
厳守

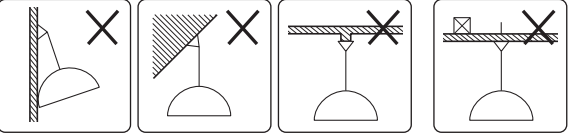この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井

！
厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

！
厳守

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使しないでください。火災・感電の原因となります。

！
厳守

周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

！
厳守

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。
煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！
厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

大光電機株式会社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

LP01-91186YT-B 1


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長700mm～1500mm)

品番	LZP-91186YT
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	5.4W
入力電流	0.09A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA5L/C/W×1灯 パナソニック(株)製 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約1.1kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

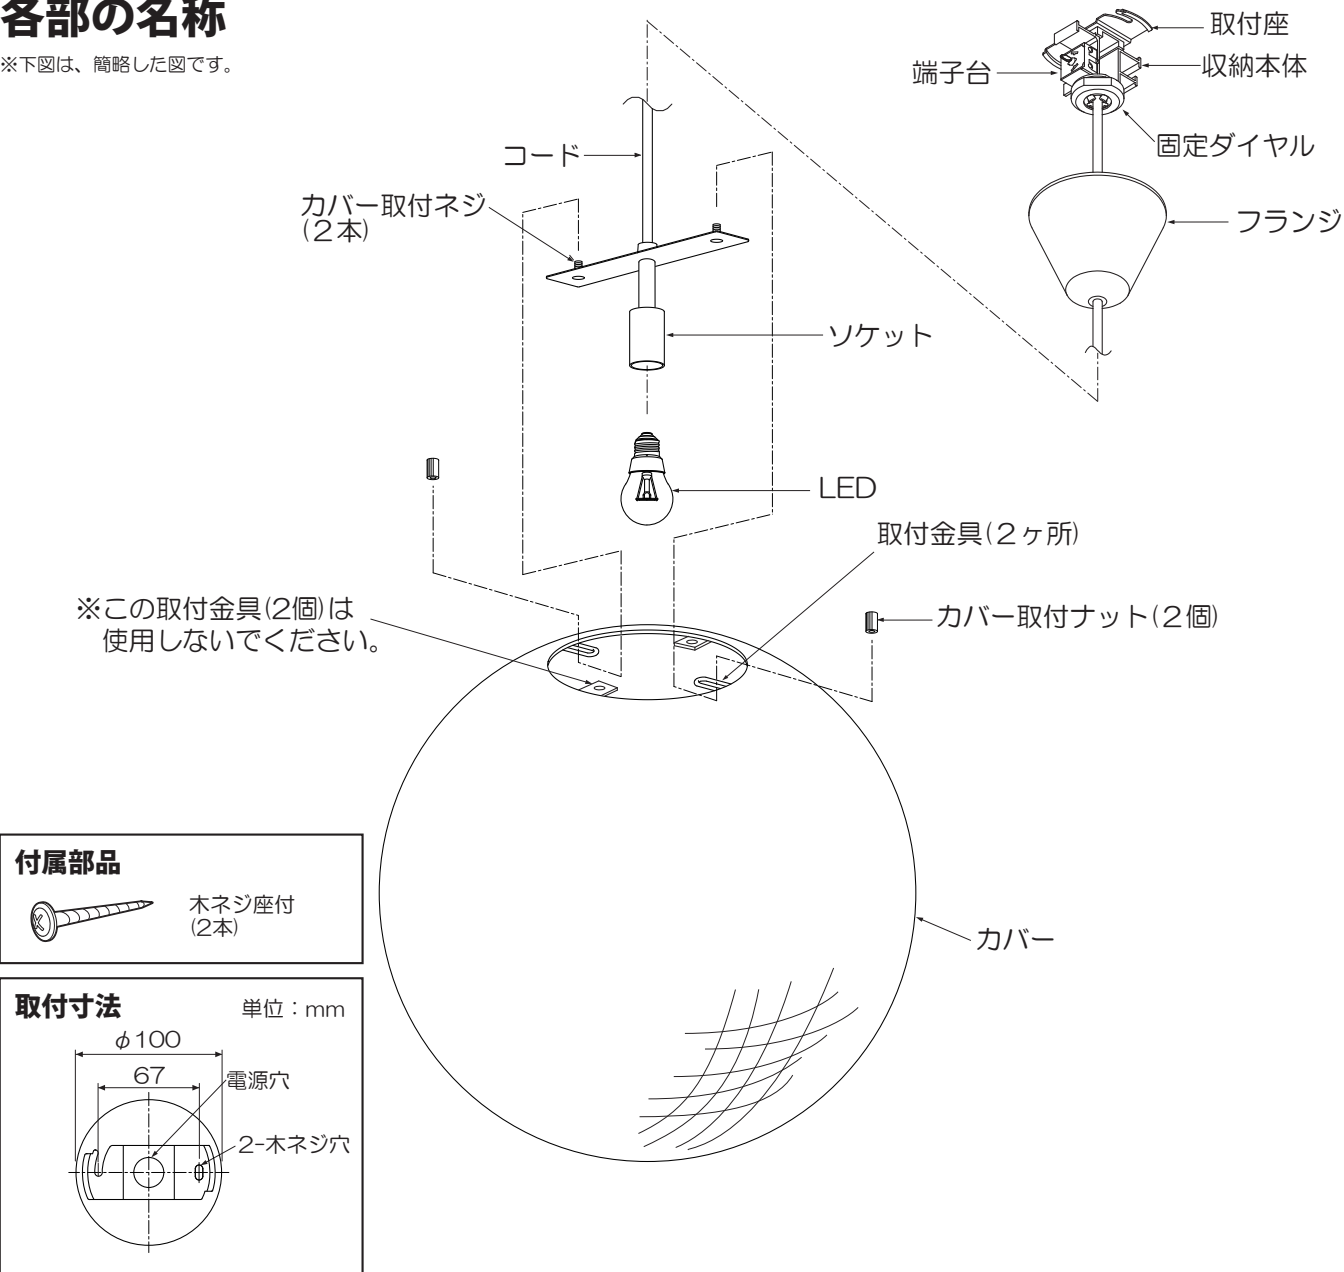

付属部品

木ネジ座付 (2本)

取付寸法 単位：mm

φ100


67

電源穴

2-木ネジ穴


① フランジを取外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

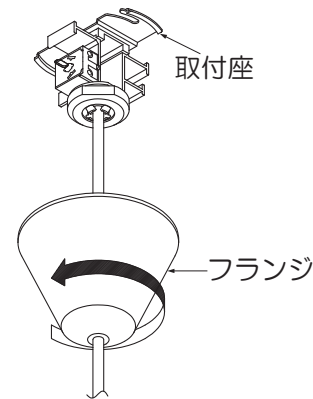

② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

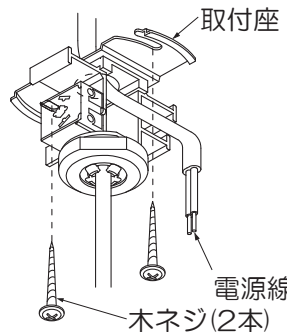


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

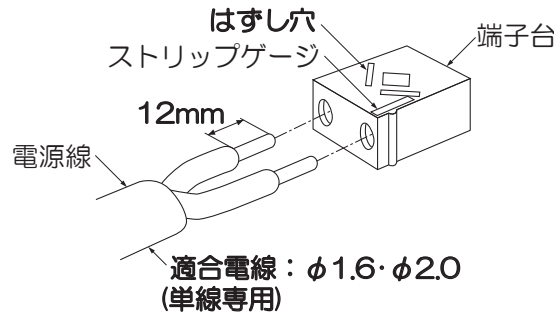

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

＜電源線を取外す場合＞

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

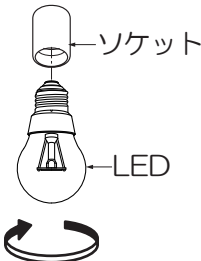


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑤ カバーを取付ける

- カバーの取付金具(2ヶ所)を、カバー取付ネジ(2本)に引っ掛け、カバー取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

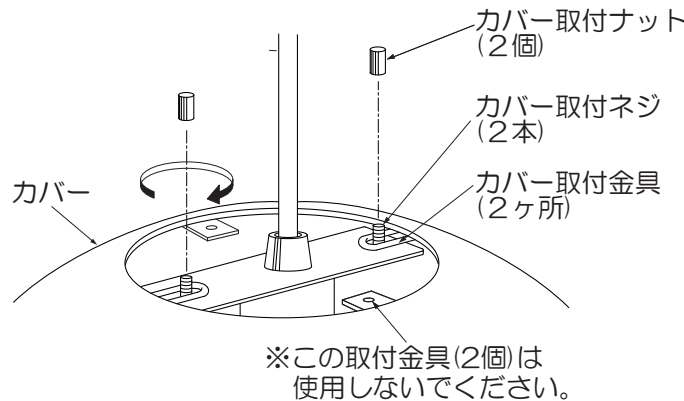

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑥ 器具の高さを調節する

- 詳細は別紙「器具の高さ調節方法について」をご参照ください。

⑦ フランジを取付ける

- ①②フランジを天井に押し上げ、止まるまで右に回してください。

