

品 番 DST-39529Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

！警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告



この器具は卓上専用（据置式）です。指定場所以外には使用しないでください。火災・転倒の原因となります。



不安定な場所 カーテンなどの
燃えやすいものの近く やわらかい
床面

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。



この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。
火災の原因となります。



禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・転倒等の原因となります。



厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。
調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

！注意



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様


- 屋内専用
- 卓上専用(据置式)

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

| | |
|-------|---|
| 品番 | DST-39529Y |
| 定格電圧 | 交流 100V |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 消費電力 | 4.2W |
| 入力電流 | 0.07A |
| 適合LED | LED電球 電球色 E17 LDA4L-H×1灯 大光電機(株)製 |
| | LED光源寿命：40,000時間 |
| 器具重量 | 約1.0kg |
| 電源接続 | 差込プラグ |

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

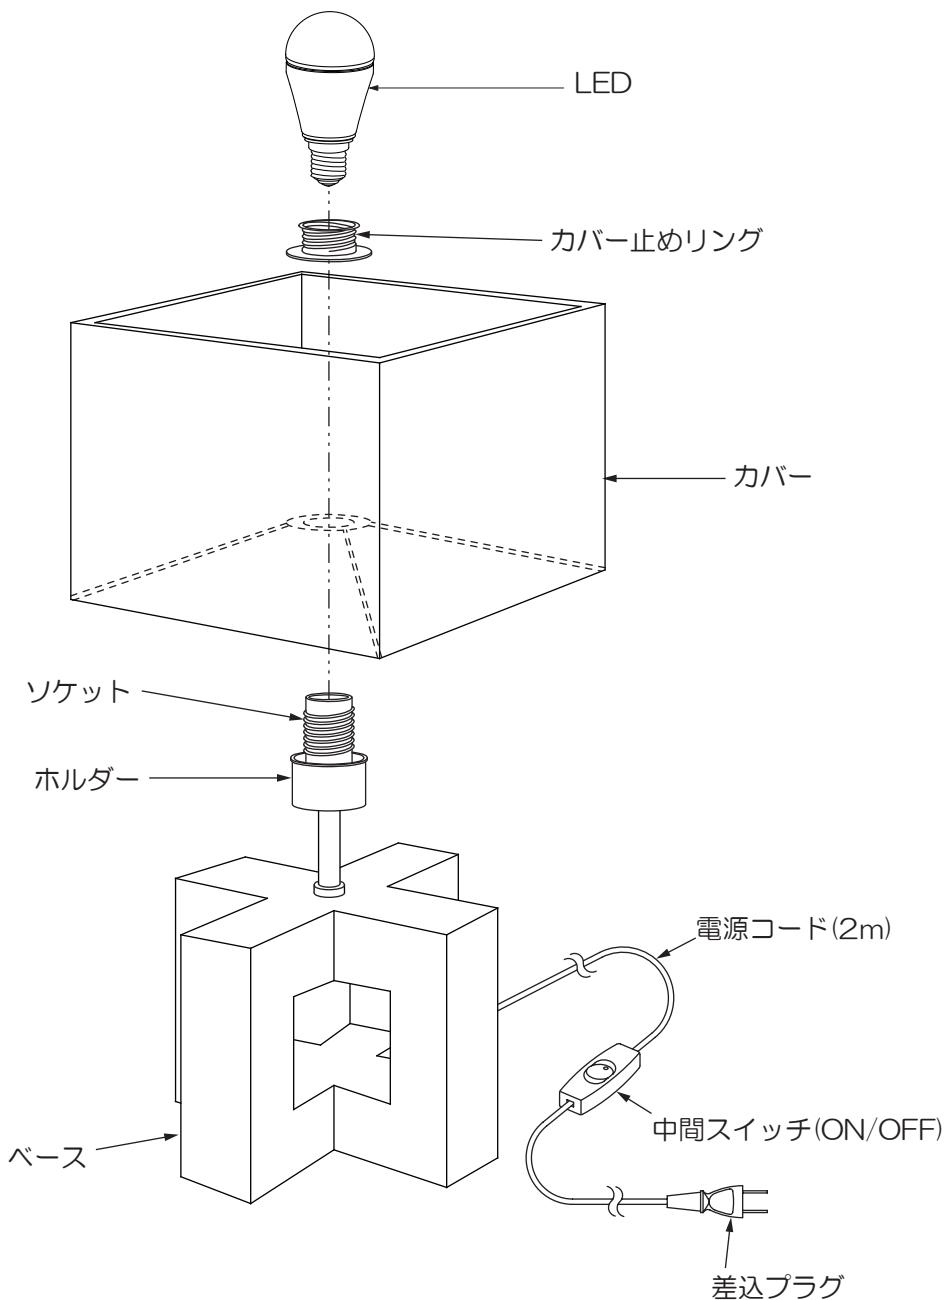

施工説明

① カバーを取付ける

- カバー止めリングはソケットにセットされています。
取外してください。
- カバーをホルダーにセットし、カバー止めリングで確
実に締め付け固定してください。

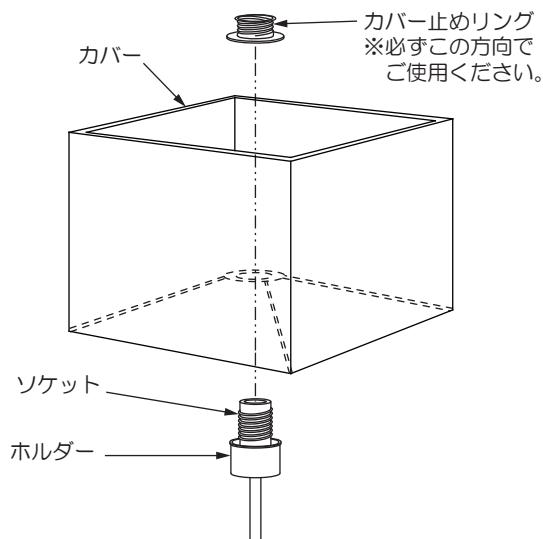

△ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

<カバーを取り外す場合>

- カバー止めリングを取外してください。

② LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでく
ださい。

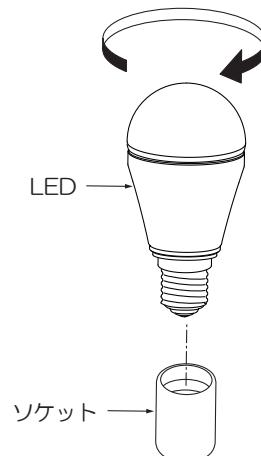


△ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

③ 電源を接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでく
ださい。

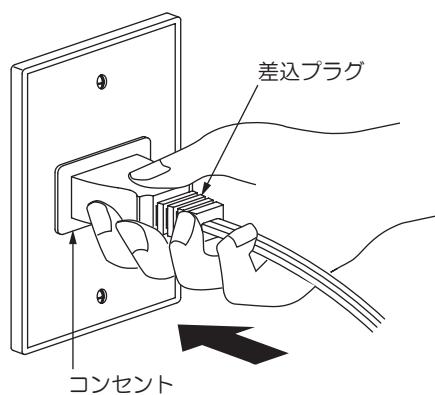

△ 警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因
となります。

電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし
ないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持っ
て抜いてください。火災・感電・故障の原因になります。

長期間使用されない場合は、差込プラグをコンセントから抜
いてください。


LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●古いLEDを取り外してください。

●新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

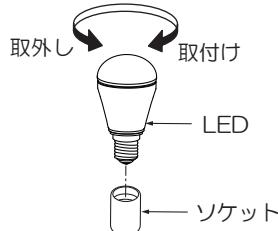

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。
表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

※適合LED以外は使用不可。

ご使用について

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 鉛上との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませ布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間（月～金曜）9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。