

品番 Lzs-91304XB・Lzs-91304XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**お客様へ**

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

**工事店様へ**

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 **必ずお守りください。**



**警告**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

**注意**

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

**警告**

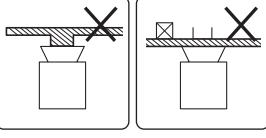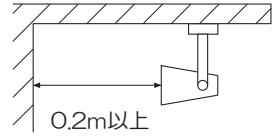 <b>厳守</b>	<p>この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>  <p>不安定な場所 補強のない取付面</p>	 <b>禁止</b>	<p>器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>
	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>		 <b>分解禁止</b> <p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。</p>
 <b>水ぬれ禁止</b>	<p>この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>	 <b>厳守</b>	<p>0.2m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。</p> 
 <b>禁止</b>	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>		<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>

**注意**

 <b>厳守</b>	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li> </ul>

## 仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式

- 適合LED以外は使用不可
- 専用調光器別売


品番	LZS-91304XB・LZS-91304XW
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	14W
入力電流	0.18A
適合LED (別売)	DECO-S 70 14W(調光タイプ)×1灯 (中角形/広角形) E11 (下記の表を参照してください)
器具重量	約0.4kg
電源接続	口出し線

### 適合LED(別売)/DECO-S 70 E11


配光	演色性	光色	色温度	LED光源寿命	品番
中角形 (1/2照度角17°)	Ra 80	電球色	2700K	30,000時間	LZA-91295(ホワイト)
広角形 (1/2照度角30°)					LZA-91296(ブラック)
					LZA-91297(ホワイト)
					LZA-91298(ブラック)

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

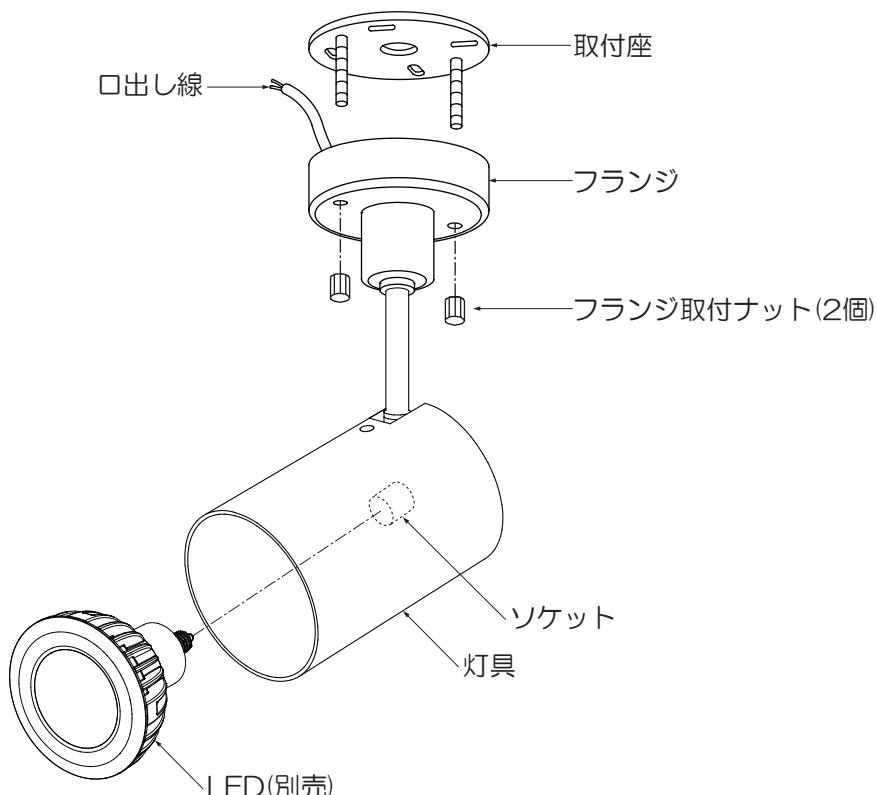


### 付属部品



木ネジ座付  
(2本)

### 取付寸法


単位: mm

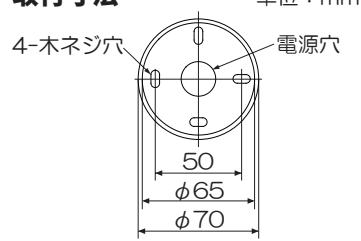

## 施工説明


### ① 取付座を取外す

- フランジ取付ナット(2個)を取り外し、フランジから取付座を取り外してください。

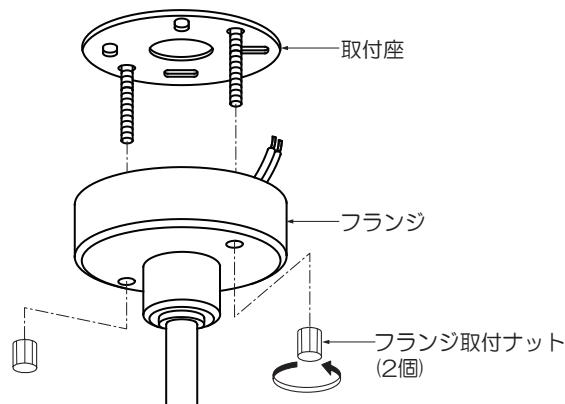

### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

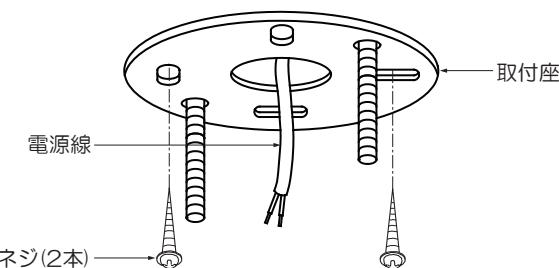


#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線と口出し線を確実に結線してください。

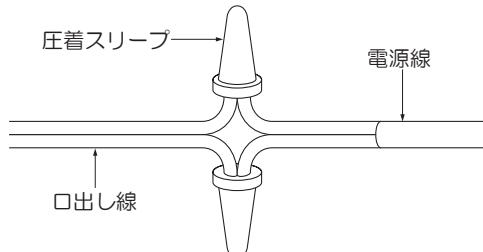


#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ④ フランジを取付ける

- フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

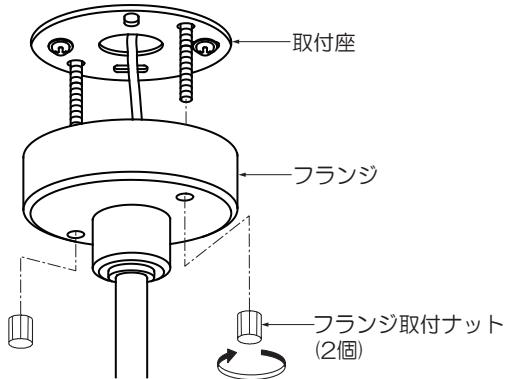

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。





#### ⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### ⑥ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

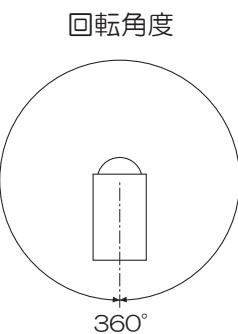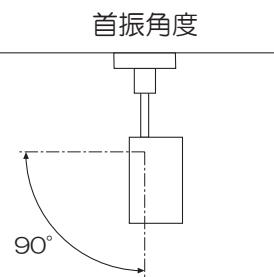

#### ⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

## LED交換方法

### ⚠ 警告


必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

### ⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

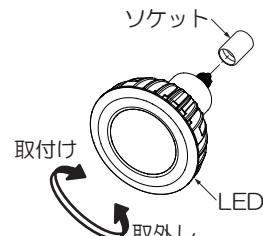

※適合LED以外は使用不可。

## ご使用に関して

### 〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

### ⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。

### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。