

●ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用について

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

品番 DBK-40037Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
 ●本説明書は大切に保管してください。

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

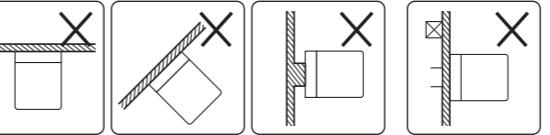 厳守	<p>この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>  <p>天井 傾斜天井 不安定な場所 補強のない棚下</p>	 禁止	<p>周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>
 分解禁止	<p>器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下の原因となります。</p>	 厳守	<p>煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。</p>
 水ぬれ禁止	<p>この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>		

⚠ 注意

 厳守	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <p>●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</p> <p>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</p>
--	--

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式


品番	DBK-40037Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6.5W
入力電流	0.11A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.4kg
電源接続	端子台

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

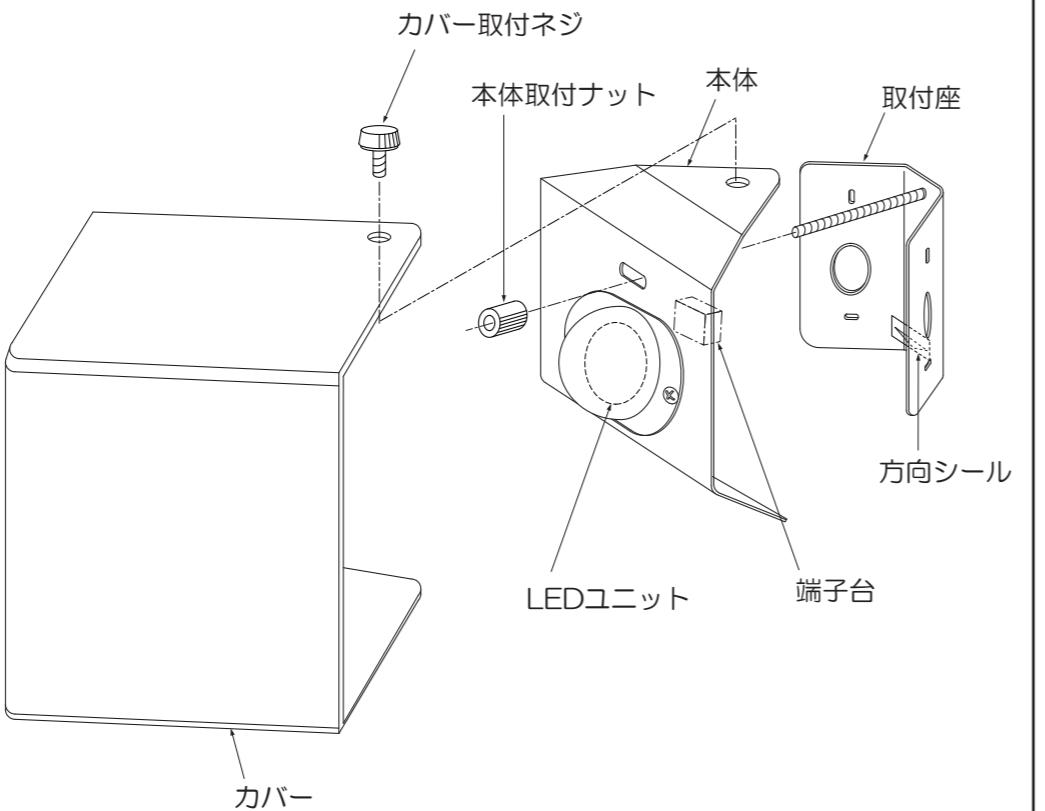

付属部品

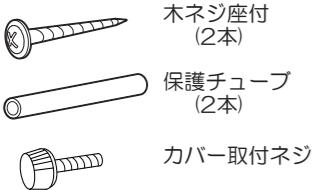


取付寸法

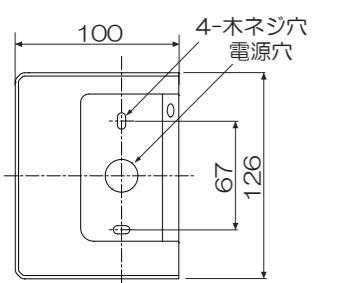

施工説明

① 取付座を取外す

- 本体取付ナットを取り外し、本体から取付座を取り外してください。

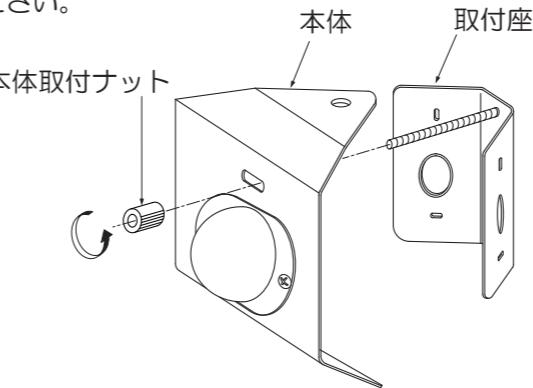

△ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

④ 本体を取付ける

- 本体を取付座にセットし、本体取付ナットで確実に締め付け固定してください。

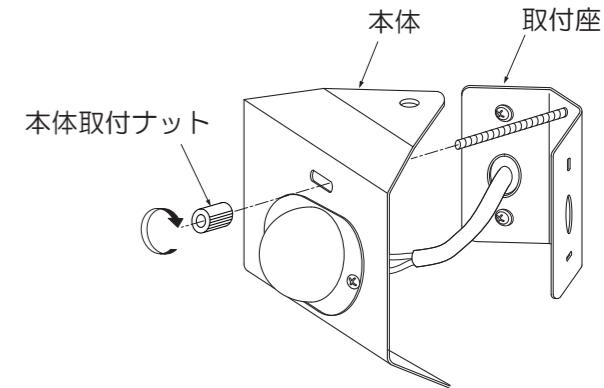


△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ カバーを取付ける

- カバーを本体にセットし、カバー取付ネジで確実に締め付け固定してください。

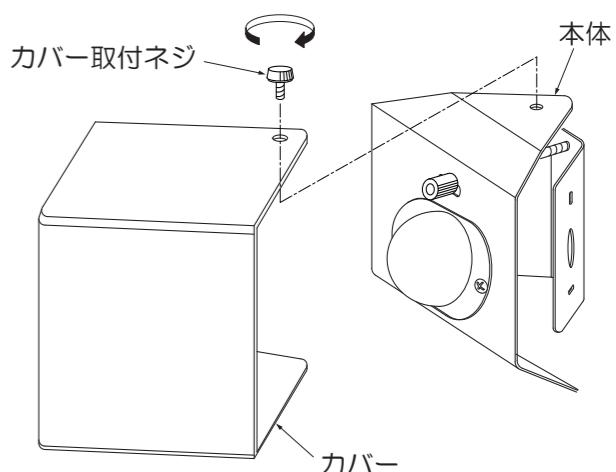


△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

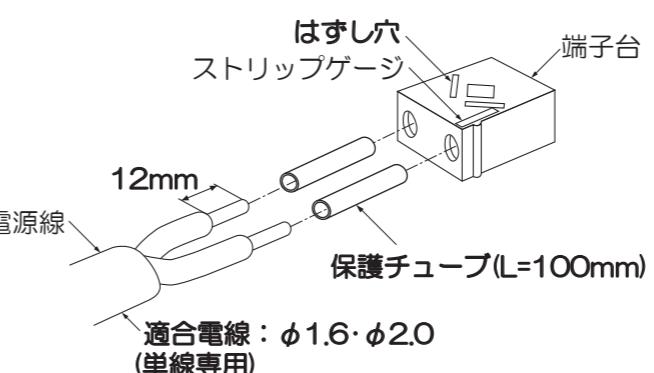

<カバーを取り外す場合>

- カバー取付ネジを取り外し、本体からカバーを取り外してください。