

品 番

DPN-38235Y・DPN-38237Y・DPN-38239Y・DPN-38235A・DPN-38237A・DPN-38239A

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。




警告




厳守


この器具は天井取付専用(直付・埋込吊下式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

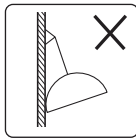


壁面

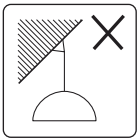

傾斜天井

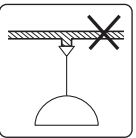

不安定な場所

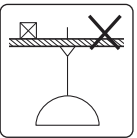

補強のない天井

フローイング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人工鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用できます。

特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。過熱して火災の原因となります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。



注意



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。


点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様 ●屋内専用 ●天井取付専用(直付・埋込吊下式) ●ブローイング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523)〕およびマット敷工法〔住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)〕で断熱施工された天井に使用可能 ●木ネジ取付方式 ●異常温度防止機能付 ●LEDユニットは交換不可 ●調光不可 ●吊り高さ調節可能(全長400mm～1200mm)		
品番	DPN-38235Y・DPN-38237Y・DPN-38239Y	DPN-38235A・DPN-38237A・DPN-38239A
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	4.5W	
入力電流	0.09A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	最大約1.3Kg	
電源接続	端子台	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

付属部品

 木ネジ座付 (2本)


取付寸法

単位:mm

① 天井面を確認する

<埋込みの場合>

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

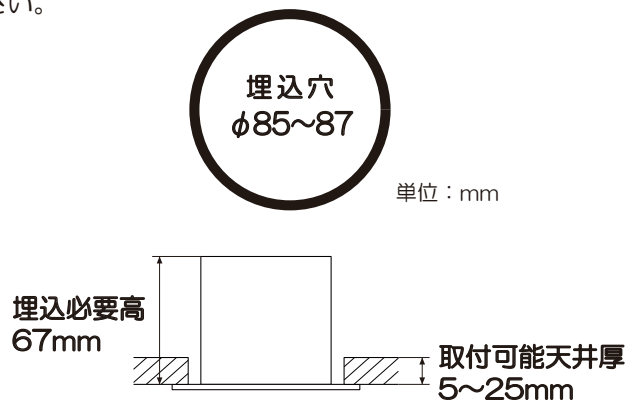


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

② 本体カバー・取付金具を取外す

- 取付ナットを取外し、本体から本体カバーを取外してください。
- ①ドライバー等で本体の取付ネジ(2本)をゆるめてください。
- ②③取付金具を左に回して取外してください。

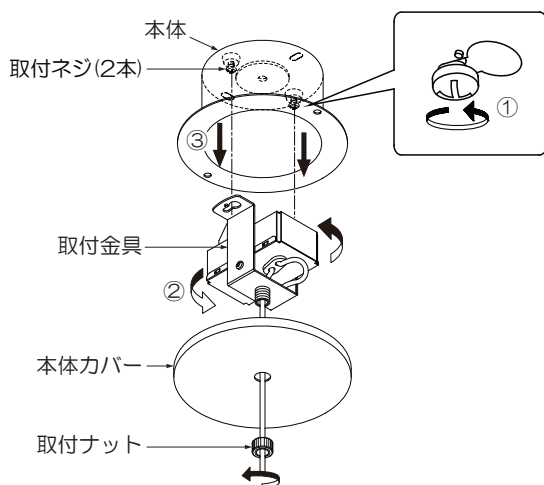


③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。


<直付けの場合>

- 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。
- ※木ネジ穴のシールの上から木ネジを取付けてください。

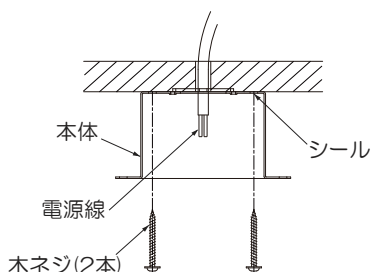

<埋込みの場合>

- 本体の電源穴に電源線を通し、埋込穴に本体を押し込み、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

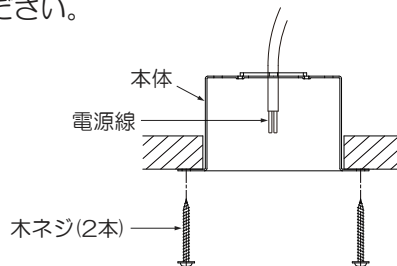


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

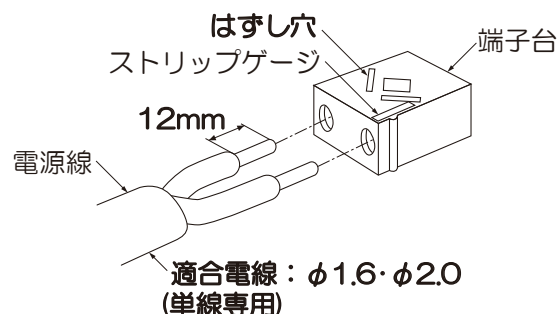

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

⑤ 取付金具を取付ける

- ①②取付金具を本体の取付ネジ(2本)に差し込み、右に回してください。
- ③ドライバー等で取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。

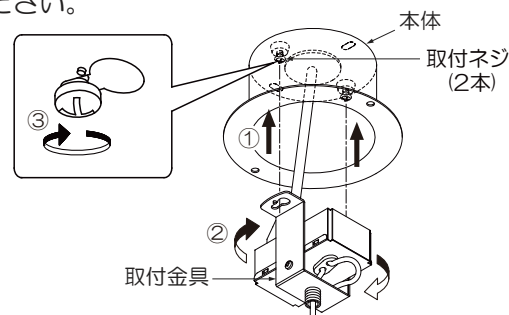


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

施工説明

⑥ 器具の高さを調節する

- ①コードストッパーを引出してください。
 - ②コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。
 - ③器具の高さが決まりましたら、コードストッパーを図の位置まで移動してください。
- 余ったコードは本体内のスペースに収納してください。

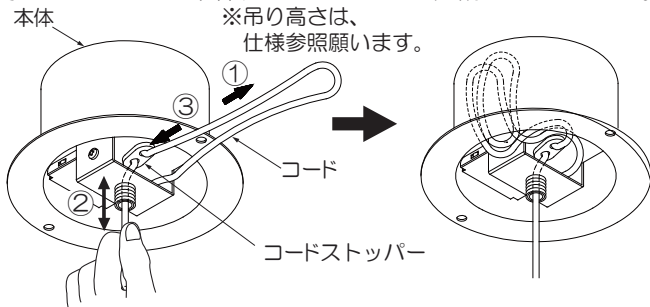


⚠ 警告

固定が不完全な場合、落下の原因となります。

⑦ 本体カバーを取付ける

- 本体カバーを本体にセットし、取付ナットで確実に締め付け固定してください。

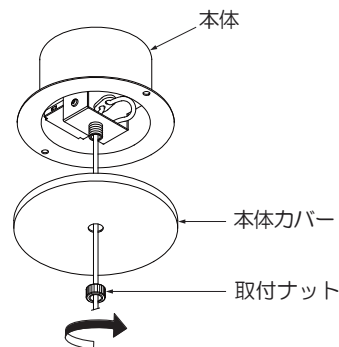

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品の、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。