

品 番 DPN-39003Y・DPN-39004Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

## 工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください。）

## ！警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ！警告

この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

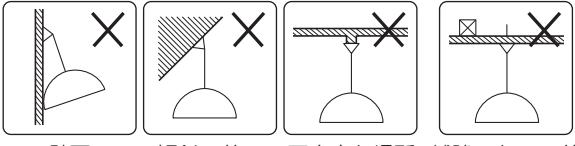

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

## ！厳守



禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



分解禁止

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

## ！水ぬれ禁止

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## ！禁止

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

## ！注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

## ！厳守

●照明器具には寿命があります。  
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジ取付方式

- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可
- 吊り高さ調節可能(全長480mm~1200mm)

品番	DPN-39003Y・DPN-39004Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	17.2W
入力電流	0.28A
適合LED	LED電球 電球色 E26 LDA4L-G/40×4灯 大光電機(株)製 LED光源寿命: 40,000時間
器具重量	約2.7Kg
電源接続	端子台


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

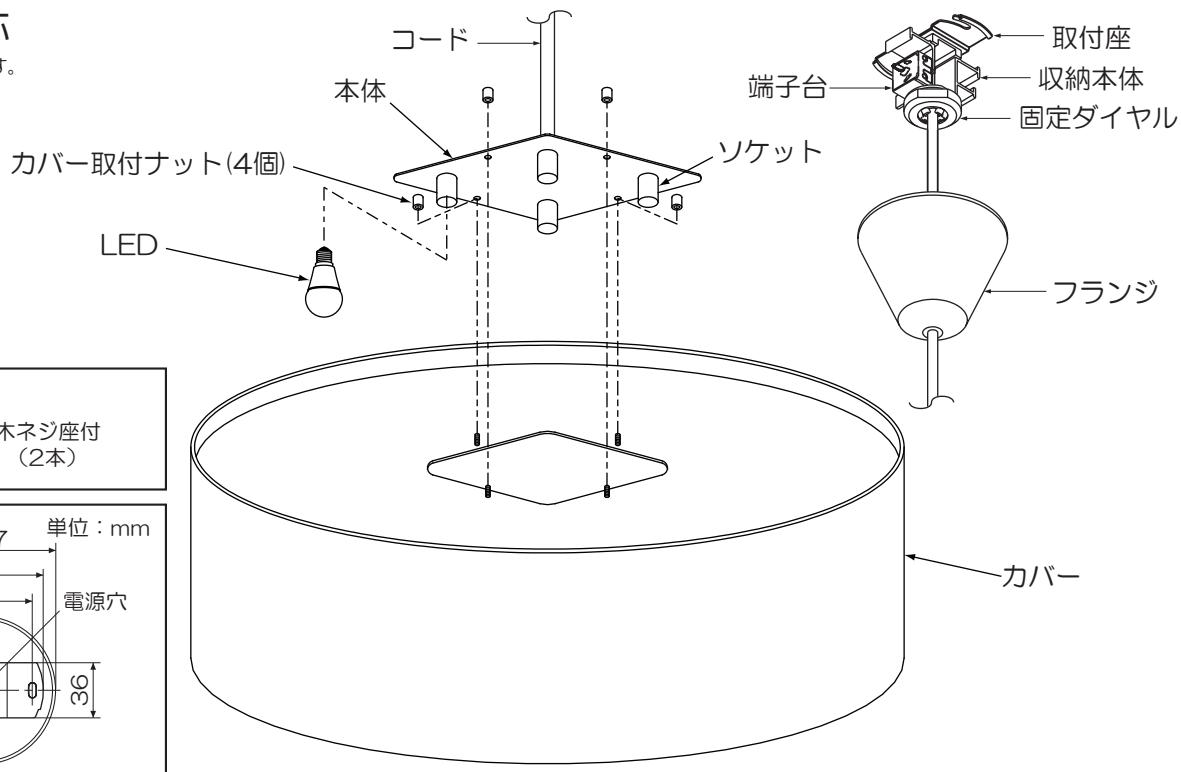


### ① フランジを取り外す

- フランジを左に回し、取付座から取外してください。

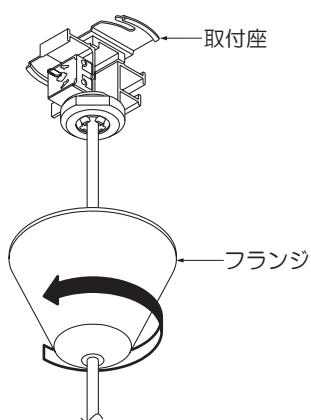

### ② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通して、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

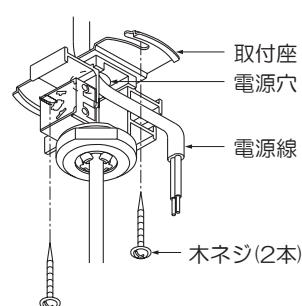

#### ⚠ 警告


取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

## 施工説明

### ③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

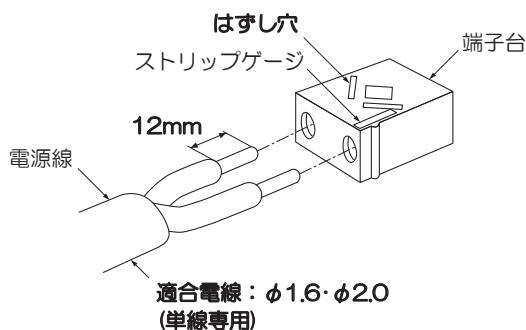

適合電線:  $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$   
(単線専用)

#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


### <電源線を取り外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

### ④ 器具の高さを調節する

#### <ロックを解除する>


- 固定ダイヤルを左に回し、ロックを解除してください。

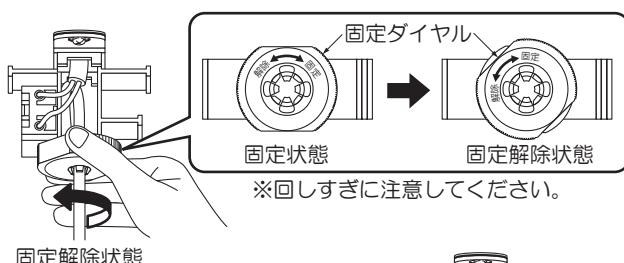

#### <吊り高さを調節する>


- コードを出し入れし、吊り高さを調節してください。

※コード収納長さは、仕様参照願います。

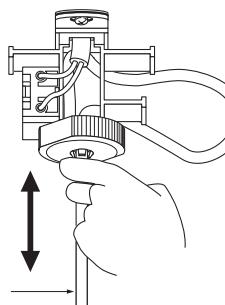

#### <コードを固定する>


- 器具の高さが決まりましたら、固定ダイヤルをカチッと音がするまで右に回し、コードを固定してください。

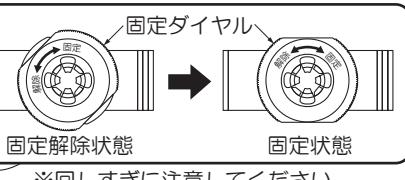

コード


### <余ったコードを収納する>

- 余ったコードは収納本体に巻きつけ、コードの端末を収納本体に引っ掛けください。

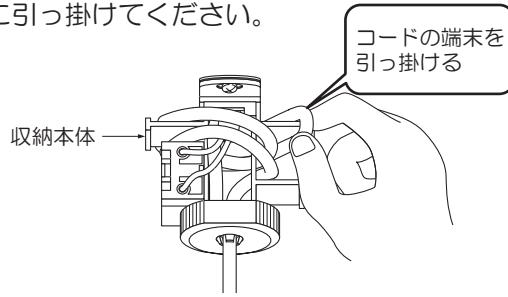


### ⑤ フランジを取付ける

- ①②フランジを天面に押し上げ、止まるまで右に回してください。

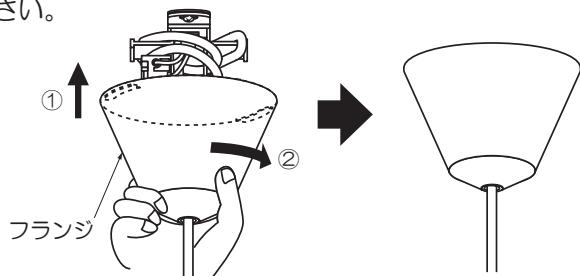

### ⑥ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

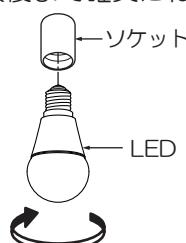


#### ⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

### ⑦ カバーを取付ける

- カバー取付ナット(4個)はカバーにセットされています。取外してください。
- カバーを本体にセットし、カバー取付ナット4個で確実に締め付け固定してください。

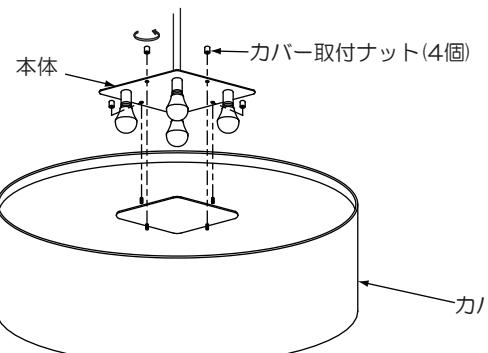

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### <カバーを外す場合>

- カバー支えながら、カバー取付ネジ(4個)を取り外してください。


## LED交換方法

### △警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


### ① カバーを取外す

- カバーを支えながら、カバー取付ナット(4個)を取り外し、カバーを本体から取外してください。

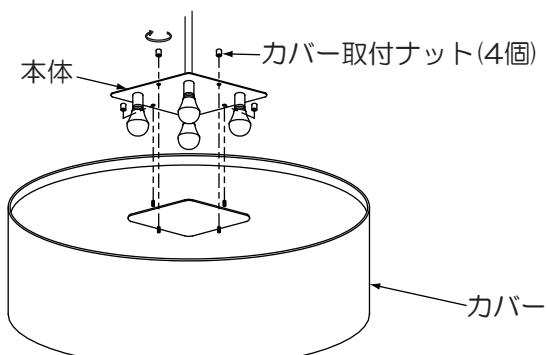

### ② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

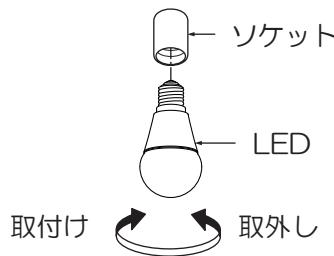

\*適合LED以外は使用不可。

### △警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面⑥もご参照ください。)

## ご使用について

### [周囲の影響]

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### [ご注意]

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

### △警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

##### 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター(0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。