



ダウンライト台座


品番

DLA-125

〈10コ入〉



適合：・スパンドレル
・石膏ボード・合板

適合開口穴：φ125mm

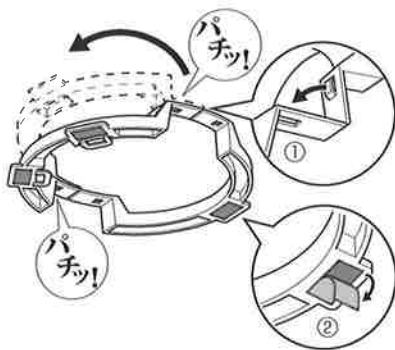


- ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)へ取り付ける場合に使用します。
- リフォーム等で既存のダウンライト開口穴を再利用する場合の石膏ボードの修復としても使用できます。

- ①ダウンライト台座を「パチッ」と音がするまで半分に折りたたみます。
- ②粘着テープの剥離紙(3箇所)を剥がします。
- ③台座のストッパーが下に向くように、ダウンライト開口穴に挿入します。
- ④台座をダウンライト開口穴の端部に、ストッパーが当たる位置にセットし、粘着テープを押さえ付け固定します。

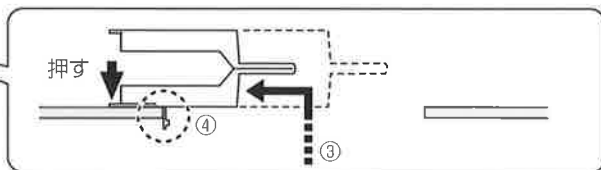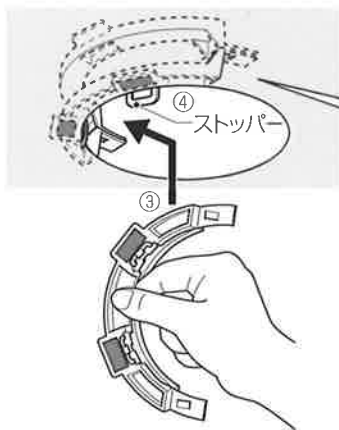

- ⑤半分にたたんだ台座を上げ、粘着テープで固定し、最後にストッパーを折り返します。
※台座がグラつかないようにしっかり押さえ付けてください。

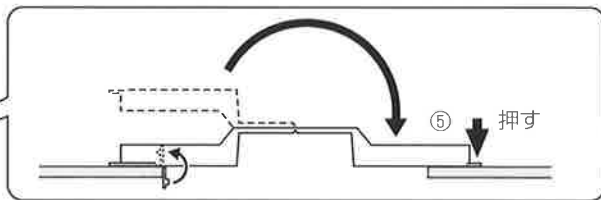

〈ご注意〉

- 高所での作業は落下防止対策を実施して作業をしてください。
- 作業時は安全確保のため、保護手袋、安全帽、保護眼鏡等を着用してください。
- 50℃以上になるような場所に放置したり、保管したりしないでください。
※粘着テープの剥離紙が剥がせない場合があります。特に夏季の自動車内への置き忘れにご注意ください。
- 接着剤使用時は、取り付け面のホコリ、水気等を取り除いてください。
- 粘着テープは、しっかり押さえ接着固定してください。
- 低温時は粘着テープの初期接着力が低下します。
※粘着テープを剥離紙の上から手で温めてから作業してください。
- 貼り直しをしないでください。※粘着テープの保持力が大幅に低下します。



未来工業株式会社

2061P