

施工説明

工事店様へ

施工前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
本説明書は必ずお客様にお渡しください。

●安全上のご注意


必ずお守りください。

△警告

●取付面

- 指定場所以外には取付けない
火災・落下の原因となります。

※この器具は壁面取付専用(埋込式)です。

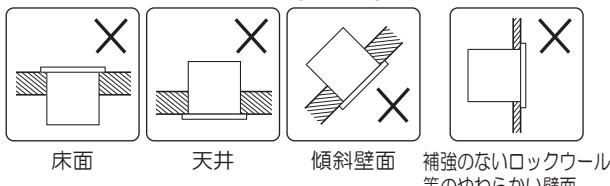

- 特殊な断熱施工された壁には使用しない

過熱して火災の原因となります。

※マット敷工法[住宅用人造鉱物繊維断熱材
(JIS A 9521)]で断熱施工された壁に使用可能です。

- 取付面の強度を確保する


取付面が強度不足の場合、落下の原因となります。

- 本体を指定寸法の壁面に確実に取付ける

落下の原因となります。

- 器具の真横0.1m以内に家具等
の可燃物が近づかないように
考慮して取付ける

照射物の変色・火災のおそれが
あります。

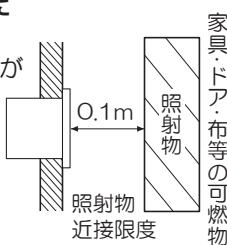

- 湿気の多い場所や屋外では使用しない

火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止 ※この器具は防水です。



- ガス機器等の温度の高くなるものの横に取付けない
火災の原因となります。



- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切
用スイッチに交換する
火災の原因となります。
※調光器の取外しが必要です。



●その他

- 取付けは器具本体表示または本説明書に従って確実
に行う

取付けに不備があると、火災・感電・落下の原因とな
ります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。

- 電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となります。

- 送り総容量は6A以下にする(照明器具専用)
容量オーバーした場合、火災の原因となります。

- 器具を壁面の造営材・ダクト等の設備に接触させない
火災・感電の原因となります。

- 屋内配線の電源・ケーブル等は器具に接触させない
火災・感電の原因となります。

△注意



- 取付面が充分乾燥してから器具を取付ける


乾燥が不充分な場合、器具のメッキ部や塗装部が侵
されたり、絶縁不良の原因となります。

●取付け前の注意事項について

- 以下の壁に取付ける場合は、器具の取付バネと壁の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい壁
 - ・珪酸カルシウム板の壁
- 表面に1mm以上の凹凸がある壁面はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

●各部のなまえと取付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください。

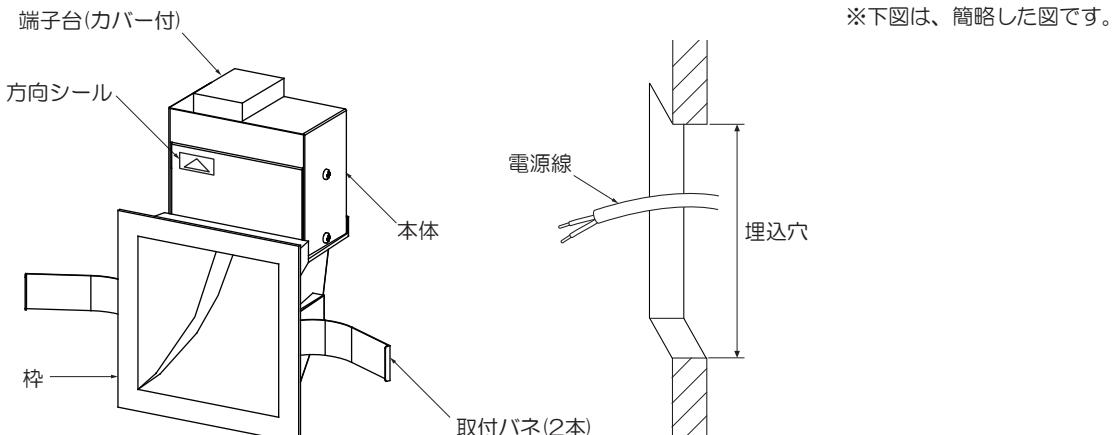

1 壁面を確認する


- 埋込穴と取付可能壁厚、埋込必要高、埋込必要深を確認する。

埋込穴	取付可能壁厚
□100~103mm	5~15mm
埋込必要高	埋込必要深
100mm	90mm

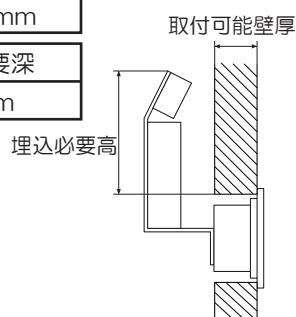



3 本体を取付ける

- 取付バネ(2本)を両手でせばめながら、本体の方向シールの表示に従い、埋込穴に本体を端子台側から挿入して押し込んでください。

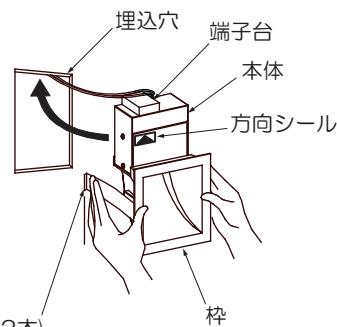

2 電源線を接続する

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込む。
※送り総容量は6A以下にしてください。(照明器具専用)

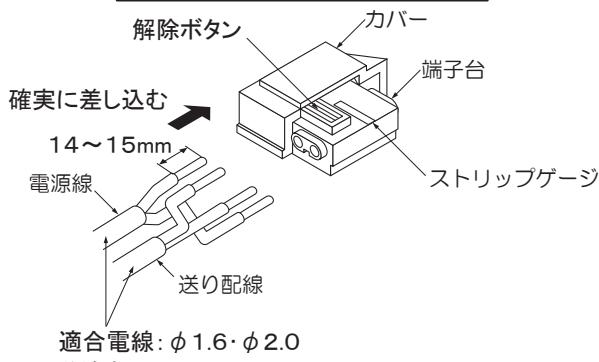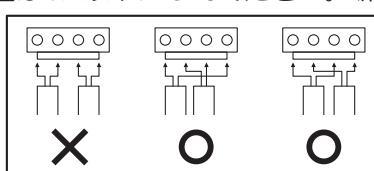

電源線を取り外す場合は、マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜く。

本体を取り外す場合は、枠をゆっくり引き出し、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取り外す。

●ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません。

[器具自体の留意点]

- LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は電源を切り、工事店、お買い上げの販売店または弊社「CSセンター」にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

[周囲の影響]

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

●点検とお手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください。

- 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
※シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

●仕様

品番は器具のラベルをご参照ください。

品番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED
DBK-36569	交流 100V	50/60 Hz共用	1W	0.03A	電球色(2700K)

- LED光源寿命は、40000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●保証について

- この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品を維持するために必要な部品です。

●商品についてのご相談

CSセンター(0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。