

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

●ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。

●リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。

●トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

LZB-91804YW・LZB-91804NW

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

厳守

この器具は天井取付専用(配線ダクト取付式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

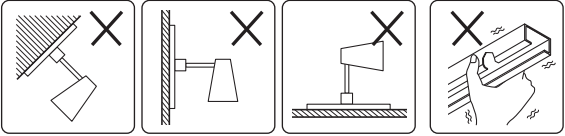

傾斜天井のダクト 壁面のダクト 床面のダクト 破損・変形・不安定なダクト

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使
用しないでください。火災・感電の原因となります。

禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。
火災の原因となります。

禁止


器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで
ください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるも
のを置かないでください。火災・感電・落下の原因とな
ります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・
感電・落下等の原因となります。

厳守

0.2m以内で照射しないでく
ださい。照射物の変色・火災
のおそれがあります。

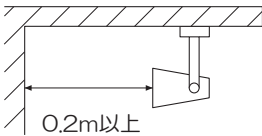

0.2m以上

調光器との併用はできません。火災の原因となります。
調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス
イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってく
ださい。火災・感電の原因となります。異常がおさま
ったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい
ます。

●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照
ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日
20時間以上の長時間使用の
場合は、上記の半分の期間
とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記
「CSセンター」までお申し出
ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能
部品を、製造打ち切り後最低
6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を
有する代替品含む)とは、その
製品の機能を維持するために
必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

●LEDが切れていませんか。

●正常に点灯しますか。

●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

●可動部は異常なく動作しますか。

●異常な臭い、音、発熱はありませんか。

●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた
布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

LSP02-91804YW-B

1

4

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- 屋内専用
- 天井取付専用(配線ダクト取付式)
- 異常温度防止機能付

- LEDユニットは交換不可
- 調光不可

品番	LZB-91804YW		LZB-91804NW	
配光	1/2照度角 50°			
定格電圧	交流 100V			
周波数	50/60Hz兼用			
消費電力	50W			
入力電流	0.52A			
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(3000K)		演色性 Ra83 白色(4000K)	
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約3.7kg			

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

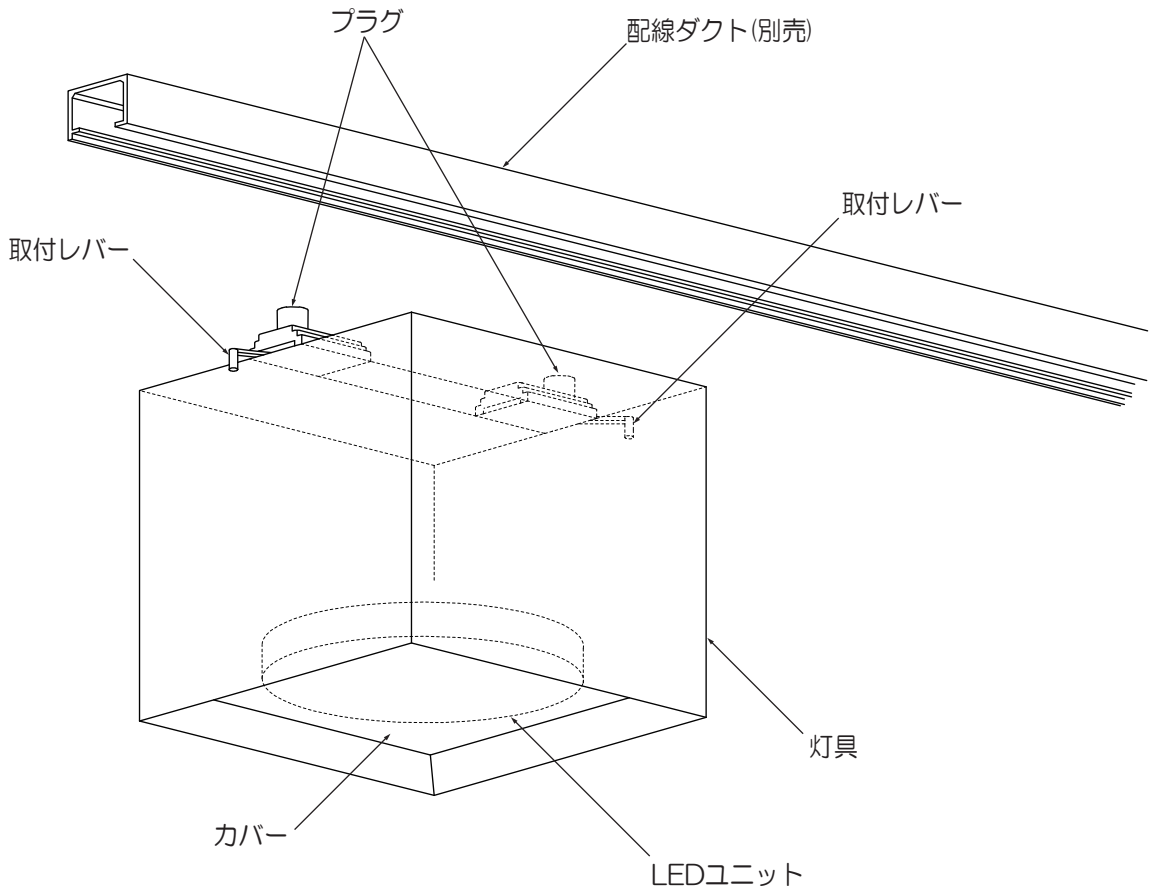

施工説明

① 取付け前の注意事項について

- 使用できないもの(配線ダクト)

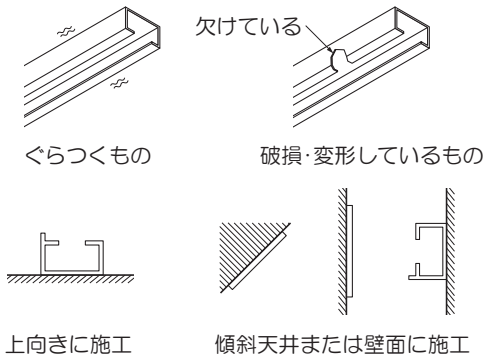


警告

上記のような配線ダクトや施工場所には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線ダクトの交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

- 使用できるもの(配線ダクト)

※弊社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。

<天井取付け専用>




警告

配線ダクトは十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

② 本体を取付ける(作業前、必ず電源を切る)

- ①配線ダクトにプラグを合わせ差し込んでください。
 - ②取付レバー(2ヶ所)を右(SET)に回してください。
- ※本体へ左右に力を加え、動かないことを確認してください。

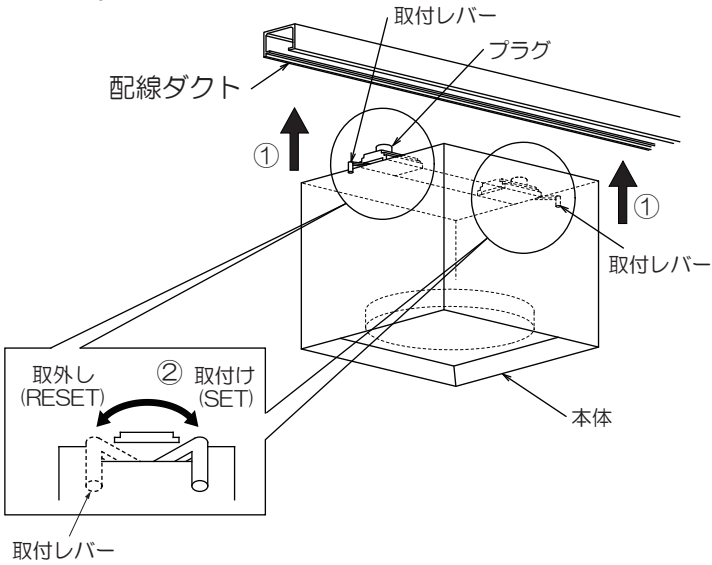

警告

取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<取外す場合>

- プラグの取付レバーを左(RESET)に回して、取付けの逆の手順で配線ダクトから取外してください。