

ご使用に関して

【周囲の影響】  
●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。  
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。  
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】  
●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目  
・LEDが切れていませんか。  
・正常に点灯しますか。  
・壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。  
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。  
・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)  
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。  
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。  
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

-----  
2. 異常時の処置  
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

DAIKO  
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DWP-37208・DWP-37209・DWP-37210

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。  
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！  
厳守

この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付け  
ないでください。火災・落下の原因となります。

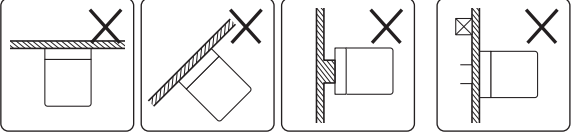

天井 傾斜壁面 不安定な場所  
パッキンより  
小さい取付面

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サ  
ウナでは使用しないでください。火災・感電の原因とな  
ります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付  
けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電  
・落下の原因となります。


！  
アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行っ  
てください。アースが不完全な場合は、感電の原因とな  
ります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで  
ください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるも  
のを置かないでください。火災・感電・落下の原因とな  
ります。

取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕  
上げてください。火災・感電の原因となります。

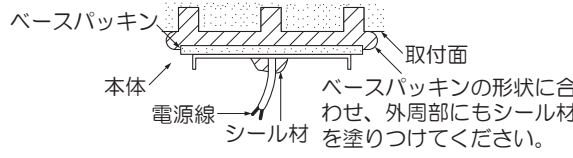

ベースパッキン 取付面  
本体 電源線  
ベースパッキンの形状に合  
わせ、外周部にもシール材  
を塗りつけてください。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・  
感電・落下等の原因となります。

！  
厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。  
調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス  
イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってくだ  
さい。火災・感電の原因となります。異常がおさまった  
ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま  
たは弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！  
厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい  
ます。

●照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。  
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋外専用(防雨形)
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

|         |                               |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 品番      | DWP-37208・DWP-37209・DWP-37210 |  |
| 定格電圧    | 交流 100V                       |  |
| 周波数     | 50/60Hz兼用                     |  |
| 消費電力    | 8W                            |  |
| 入力電流    | 0.14A                         |  |
| LEDユニット | 演色性 Ra85<br>電球色(2700K)        |  |
|         | LED光源寿命：40,000時間              |  |
| 器具重量    | 約1.5kg                        |  |
| 電源接続    | 端子台                           |  |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

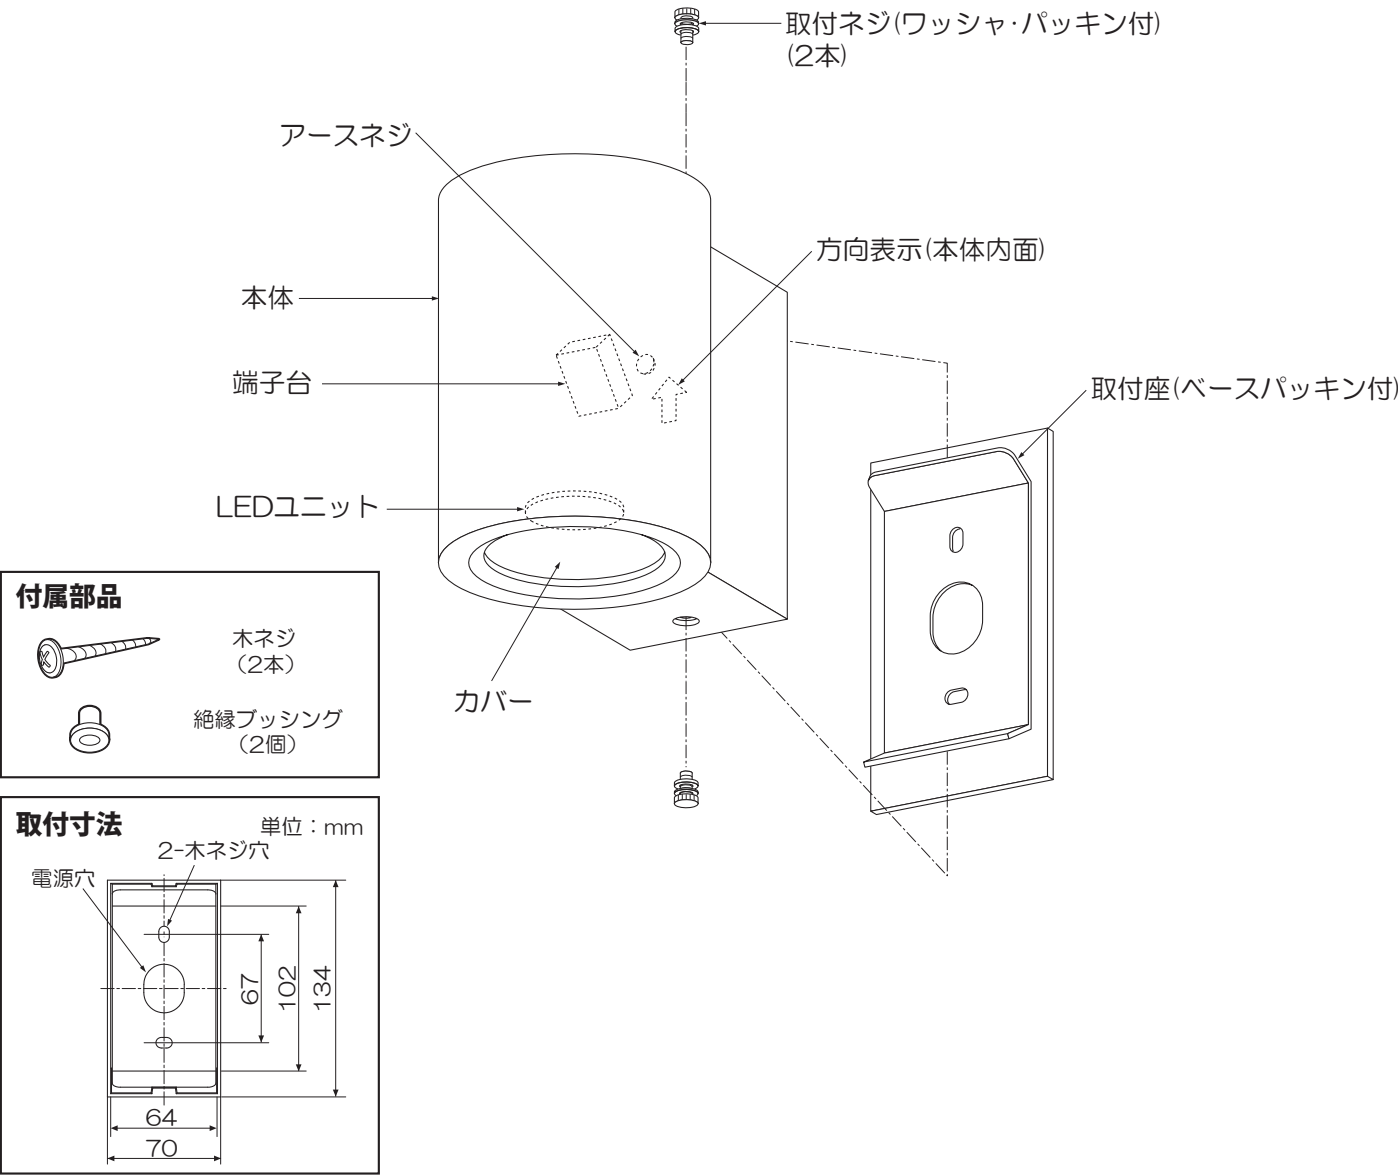


① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電氣的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。


② 取付座を取外す

- 取付ネジ(2本)を取外し、本体から取付座を取外してください。

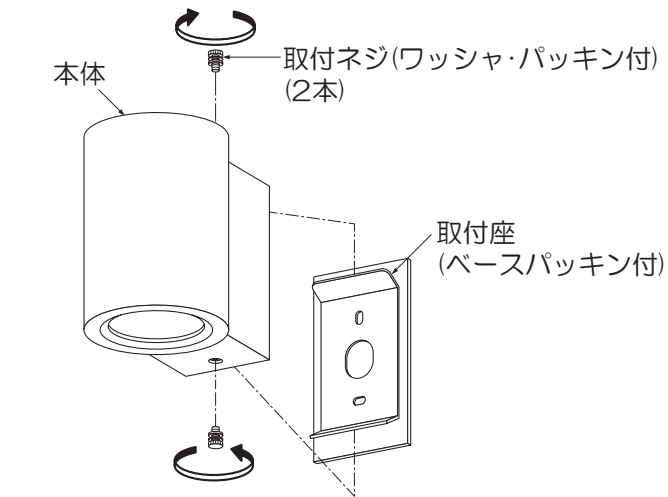

③ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、絶縁ブッシング(2個)・木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。

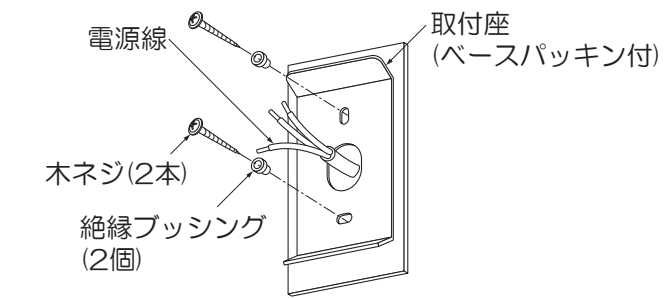


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

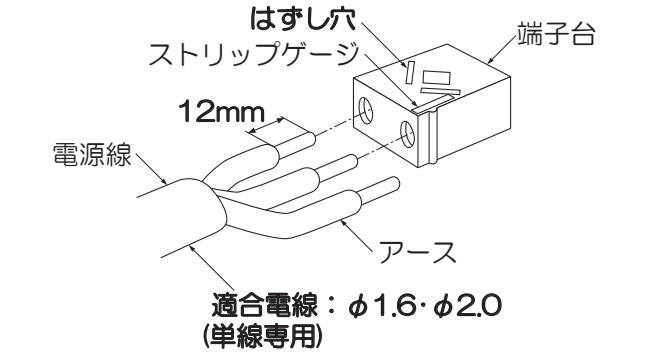

- アースネジを使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

⑤ 本体を取付ける

- 本体の方向表示に従って、本体を取付座にセットし、取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。
- ※取付ネジ(2本)にワッシャ・パッキンが付いているか確認してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

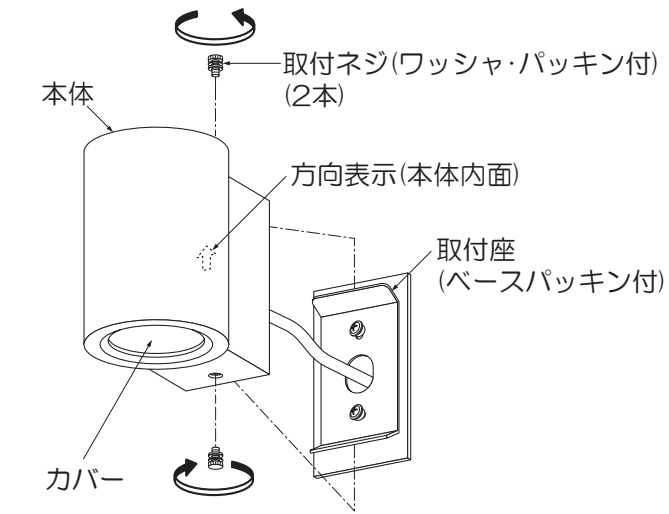

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。