


回転数と消費電力

回転数(rpm)		風量 (m ³ /h)	風速 (m/s)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
高速 HI	120	7040	1.7	7.2	0.14
中速 MED	95	5290	1.3	4.0	0.09
低速 LOW	60	3140	0.7	1.7	0.04

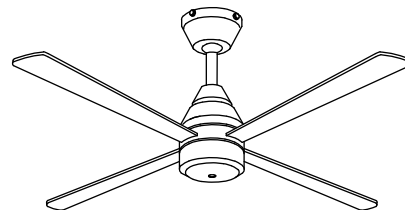


注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において $\pm 10\%$ の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じる場合があります。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は 25°C にて測定)

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで 0.4m 以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは 2m 以上必要です。
 - 天面から羽の先端まで 0.28m 以上離してください。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

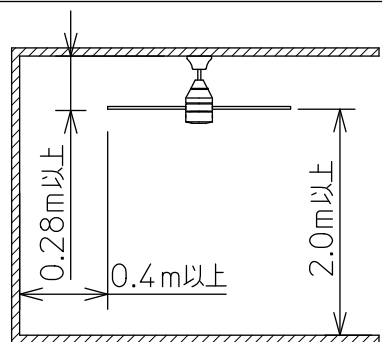

<傾斜天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで 0.4m 以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは 2m 以上です。
 - 天井面から羽根までの高さは 0.18m 以上必要です。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

注) 傾斜天井への取付けには、必ず別売延長パイプをご使用ください。

延長パイプ(別売)

品番	パイプ長	傾斜角
DP-41042	1500mm	32° まで
DP-37652	800mm	32° まで
DP-37651	600mm	32° まで
DP-37650	400mm	25° まで

