
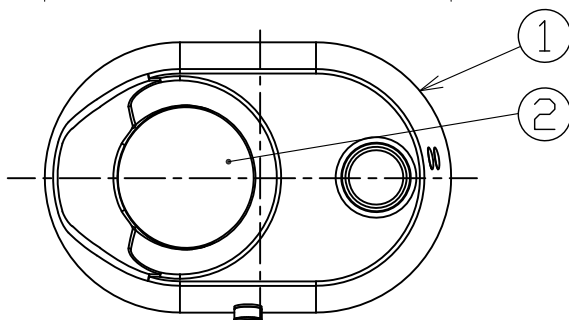
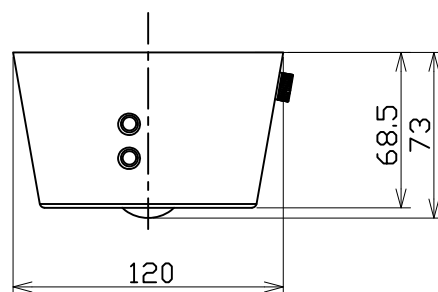
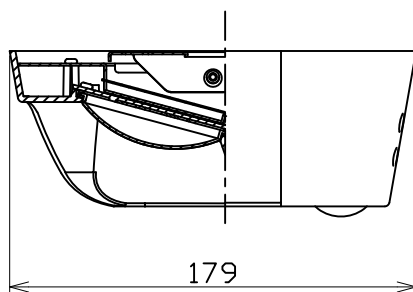
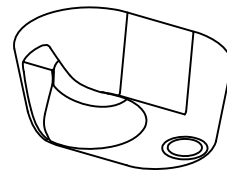


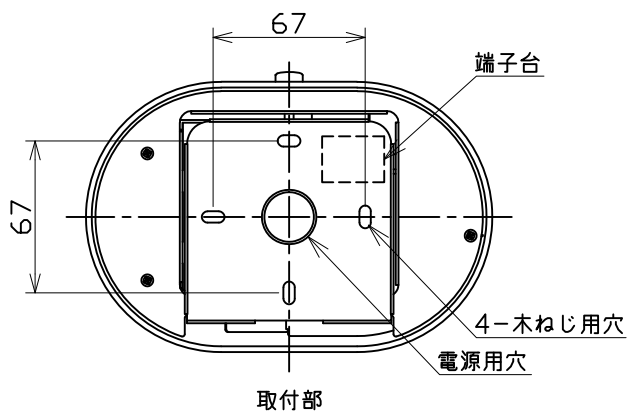

本図面は2枚1組です (1/2)

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	530Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバー化粧ネジ式 点灯照度調節機能付（5～50lx・切） 点灯保持時間調節機能付（5～180秒） 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	7.1 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	14 VA	
3				LED 付 交換不可	LED7.1W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	人感センサー （ON-OFFタイプ）
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	ポリカーボネート	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ②

人感センサー


- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定つまみにより、器具が点灯する周囲の明るさ（約5lx～約50lx・切）を選択することができます。
 - 点灯時間調節つまみにより、器具が点灯する時間（約5秒～約3分）を選択することができます。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると点灯状態になります。
又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、消灯状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

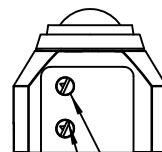



点灯照度調整つまみ
約5lx～約50lx・切

点灯時間調整つまみ
約5秒～約180秒

検知範囲 ・ 下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。

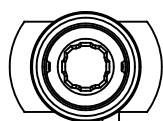

エアマスク装着時

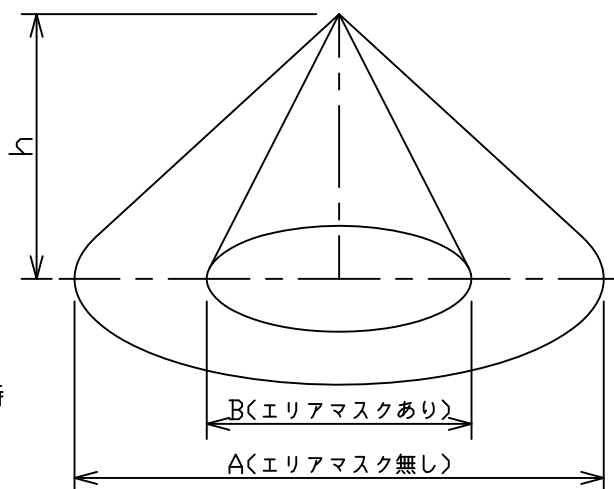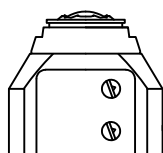


(m)		
h	A	B
2	3	2
2.5	4	2.3
3	5	2.8

ブルース機能

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、センサーモードに戻ります。

電源が
ONの状態



約8時間後
センサーモード


電源をOFFにする

約3秒以内に
電源をONにする

約8時間全灯
(強制点灯)

- 強制点灯状態で一度電源をOFFにして、約5秒以内にONに戻すとセンサーモードに戻ります。

電源が
ONの状態



センサーモード

電源をOFFにする

約5秒以上あけて
電源をONにする

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を検知するものです。よって動物(犬や猫)により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です (2/2)

峠田 大瀧

(2)