

品番 LSM-BRM02

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本説明書は大切に保管してください。



SENMUマニュアル

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。



警告



乳幼児の手の届くところに置かない

本体や電池、電池ホルダーなどを口に含んだり誤飲するおそれがあります。万一飲み込んでしまった場合は、窒息など、最悪の場合死に至るおそれがあるため、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。



ペースメーカーや除細動器など電子医療機器を装着した人やその他の電子医療機器に近づけない

本製品はネオジウム磁石を使用しています。磁気により医療機器の動作に影響を及ぼし、正常な動作を損なうおそれがあります。



注意



電池から液漏れしたときは素手で触らない

皮膚や衣服に付着した場合すぐに水道水などきれいな水で洗い流してください。万一目に入った場合失明のおそれがあるため、こすらずすぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。



浴室など水のかかりやすい場所で使用しない

感電・故障の原因になります。



すき間にピンや針などの金属等や異物を差し込まない

本体が変形したり、故障・火災・感電の原因になります。

改造したり本来の目的以外に使用しない

火災・感電・器具落下等の原因になります。



本製品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない

電池の液漏れや故障の原因になります。

磁気記録媒体などの磁気を利用した製品や精密機器に近づけない

磁気の影響により記録内容が破壊されたり、機器故障の原因になります。

遠隔操作する場合は、その周辺や人の状況を十分確認してから操作する

けがや物的損害の原因になります。

ボタン電池の取扱いについて

- 漏液・発熱・破裂・発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ってください。



警告



電池は乳幼児の手の届くところに置かない

電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。電池を飲み込むと化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、最悪の場合は死に至るおそれがあります。飲み込んだ電池は直ちに取出す必要があります。



電池の(+)と(-)を逆にして使用しない

充電やショートなどにより異常反応を起こし、電池が液漏れしたり、機器を破損させるおそれがあります。

表面に傷があるなど、不具合のある電池は使用しない
液漏れ・破裂・発火を引き起こし、けがの原因になります。

注意



定期的に電池を交換する

本製品は常に弱い電流が流れ、電池が消耗しています。動作が不安定になった場合、早めに電池をお取替えください。

長時間使わない場合は電池を機器から取り外す

経年劣化や過放電により液漏れするおそれがあります。



使い切った電池は直に取り出す

使い切った電池を長期間機器の中に放置すると液漏れが生じ、機器を傷めたり、けがを引き起こすことがあります。

電池を廃棄する場合は各自治体の指示に従い廃棄する
セロハンテープなどで端子部を絶縁し、廃棄してください。


仕様

SENMU専用タブレットで設定される1つのグループ(ターゲットグループ)に対し、明るさや色温度の調節、点灯/消灯の操作ができるリモコンです。

- SENMUシステム専用
- 背面マグネット付

品名(品番)	プライベートリモコン (LSM-BRM02)
寸法(mm)	巾34×高67×厚10
質量	23g(電池を含む)
主な材質	ABS
通信方式	2.4GHz帯メッシュ通信
使用電池	CR2032コイン型リチウム電池(3V)×1個

各部の名称

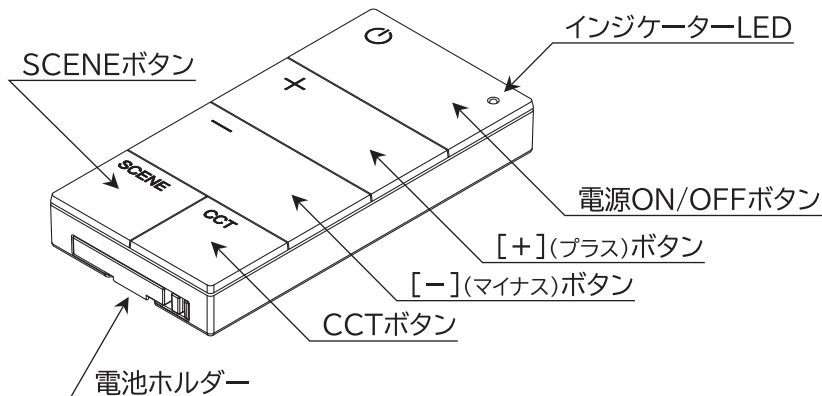


付属部品



コイン型リチウム電池
CR2032

<背面>



リセットボタン

●インジケータLEDの表示について

ボタン操作時に、現在の状況に応じてインジケータLEDが点灯/点滅します。

点灯状態		状況
緑色	短点灯 1回	コマンドを送信中です
	長点滅 60秒間	SENMU専用タブレットから設定情報を受信できます
橙色	短点滅 3秒間	電池残量が不足しています、電池を交換してください
	点滅 5秒間	タブレットからの検索に応答しています
赤色	高速点滅 3回	ペアリングしていない または ターゲットグループ未設定です
	点滅 60秒間	ペアリングサーチ中です

※各点滅の点灯-消灯の比率は次の通り
 ・点滅 : 点灯0.5秒 - 消灯0.5秒
 ・短点滅 : 点灯0.3秒 - 消灯0.7秒
 ・長点滅 : 点灯1.0秒 - 消灯1.0秒
 ・高速点滅 : 点灯0.25秒 - 消灯0.25秒

●背面マグネットについて

本製品は背面にマグネットを使用しています。次の内容に注意しご使用ください。

⚠ 警告

医療電子機器(ペースメーカーなど)を使用している場合、本製品を近づけないでください。磁石の影響で医療電子機器が故障するおそれがあります。

⚠ 注意

磁気記憶媒体(クレジットカードなど)を近づけないでください。データが破損し使用できなくなるおそれがあります。
 金属製の小物(クリップなど)を本製品の裏に付着させた状態で壁などに固定すると傷をつけるおそれがあります。


ご使用になる前に

- 初めてお使いになるときは付属のコイン型リチウム電池(CR2032)を取付けてください。取付方法は「電池の交換方法」をご参照ください。

- リモコンのご使用には次の設定が必要です。(1台毎に設定してください)

(1) SENMU専用タブレットとペアリングする

- ① リセットボタンを3秒以上長押しするとペアリングサーチを開始します。
- ② インジケータLEDが赤色点滅している間に、SENMU専用タブレットでペアリング設定をしてください。
- ③ ペアリングが実施されるとインジケータLEDは緑色点滅に変わります。
 <メモ> ・ペアリングサーチはリセットボタンを短押しすると再開できます。
 ・電池残量が不足している場合はペアリングサーチを開始しません。

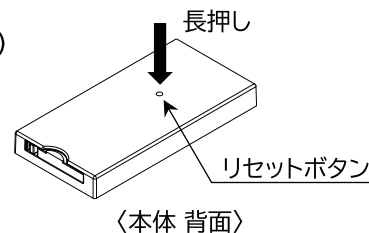

(2) SENMU専用タブレットでターゲットグループなどを設定する

- ① リセットボタンの短押しやペアリング後にインジケータLEDが緑色長点滅し、タブレットから設定を受信できることを知らせます。
- ② インジケータLEDの点滅中にタブレットから設定送信をしてください。タブレットの操作方法はSENMUマニュアルをご参照ください。



操作について

●照明のON/OFF操作

「電源ON/OFFボタン」を押すとターゲットグループ内の全ての照明器具が全点灯/消灯します。

●調光操作

ターゲットグループ内の照明器具の明るさを20段階に調節できます。
「[+]ボタン」を押すと1段階明るく、「[-]ボタン」を押すと1段階暗くします。

●シーン復帰操作

「SCENEボタン」を押すとターゲットグループに設定されているシーン状態に復帰し、個別操作を行う前の状態に戻ります。

個別操作中にタイマー動作などによりシーンが変更された場合、変更後のシーンに移行します。

●色温度操作

「CCTボタン」を押すとターゲットグループ内の照明器具の色温度を暖色側へ最大9段階調節できます。

9段階調節後に更に「CCTボタン」を押すと、色温度が元の白色状態に戻ります。

●個別操作の優先

プライベートリモコンによる操作は、他の器具によるタイマー動作やシーン操作より優先されます。
操作対象の照明器具はプライベートリモコンにより個別操作された明るさ・色温度のまま変わりません。
これは、シーン復帰操作を行うまで続きます。

●個別操作の自動解除(ゲートウェイを使用している場合のみ)

個別操作は特定の時刻に解除されます。(初期設定は AM 3:00)
この自動解除設定は、SENMU専用タブレットにより解除時刻の変更、および有効/無効の切り替えできます。


※ ゲートウェイを使用しない場合は自動解除機能は無効となり、時刻による解除はできません。

詳しくはSENMUマニュアルをご参照ください。

電池の交換方法

●本製品はコイン型リチウム電池(CR2032)を1個使用します。 ※ 指定以外の電池を使用しないでください。

- ① リモコンを裏返し、つめの部分を内側に押しながら、
- ② 電池ホルダーを手前に引き出す。
- ③ 使い終わった電池を取り出し、新しい電池を電池ホルダーに入れる。
- ④ 電池ホルダーを元に戻す。

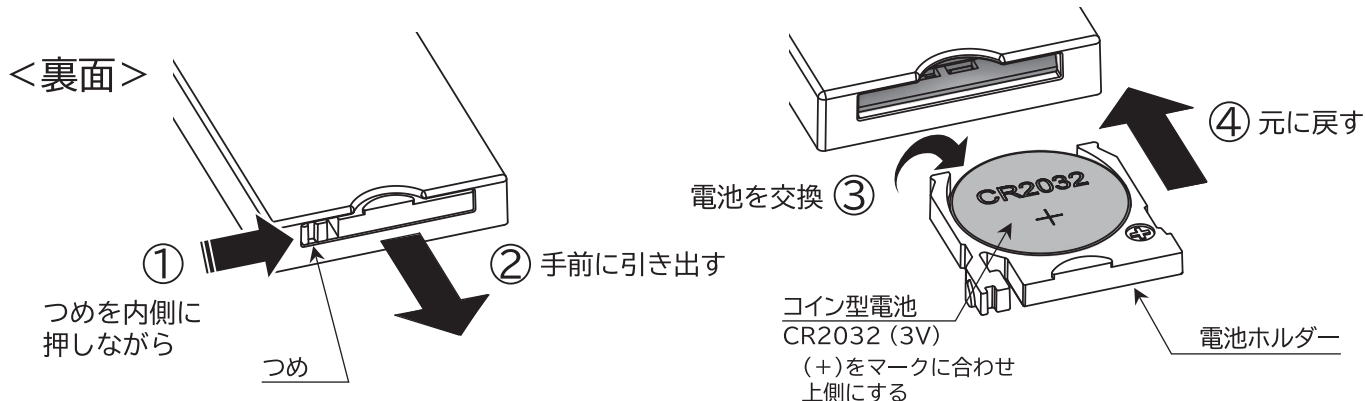

- 取り出した電池は放置せず速やかに処分する、または小さい子どもの手の届かないところに保管してください。
- 電池の(+)(-)を間違えないよう正しく入れてください。
- 電池ホルダーに無理な力を加えないでください。
- 長時間使用しないときは電池を取り出してください。
- 使用済みの電池はお住いの地域の分別方法に従い処分してください。

故障かな?と思ったら

状況	考えられる原因	処置・説明
ボタンを押したときに		
インジケータLEDが点灯しない	電池が正しく挿入されていない	一旦電池ホルダーから電池を取り出し、正しくセットし直してください。
	電池が切れている	新しい電池に交換してください。
インジケータLEDが橙色に点滅する	電池が消耗している	
インジケータLEDが赤色に点滅する	ペアリングされていない	リセットボタンを長押ししペアリングをしてください。
インジケータLEDが緑色に点灯するのにリモコン操作ができない	通信電波が届いていない タブレット側でペアリングが解除されている	場所を変えて操作をしてください。 タブレットの設定状態を確認し、再度ペアリングをしてください。
別の照明機器が個別操作される	ターゲットグループが正しく設定されていない	タブレットでターゲットグループ設定を見直してください。
[SCENE]ボタンを押しても元のシーン状態に戻らない	タイマー動作によりシーンが変更されている	タイマー動作によりシーンが変更されないよう、タブレットを設定してください。
特定の時間に個別調光が解除される	自動解除されている	タブレットで個別調光の自動解除設定を無効化してください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

●本製品の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

●本製品に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

無線機能に関するご注意

- 本製品は「小電力データ通信システム無線局設備」技術基準に適合しており、㊦マークはその適合を証明するものです。
- ㊦マークが貼り付けられている製品は総務大臣の許可なく分解・改造を行うと法律により罰せられることがあります。
- 他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで上記無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、電波の発射を停止してください。
3. その他、何かお困りのことが起きたときは弊社「ナビダイヤル」にお問い合わせください。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

安全点検のお願い

1. 明るく安全にご使用いただくために6ヶ月に1回、安全点検を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
 - ・LEDが点灯していますか
 - ・正常に操作できますか
 - ・白い粉が付着するなど電池から液漏れしていませんか
 - ・各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか
 - ・異常な臭いや音、煙、発熱はありませんか**(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください)**
器具のお手入れは軟らかい布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください
-
2. 異常時の処置
異常を感じた場合は速やかに電池を抜き、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付していません。