


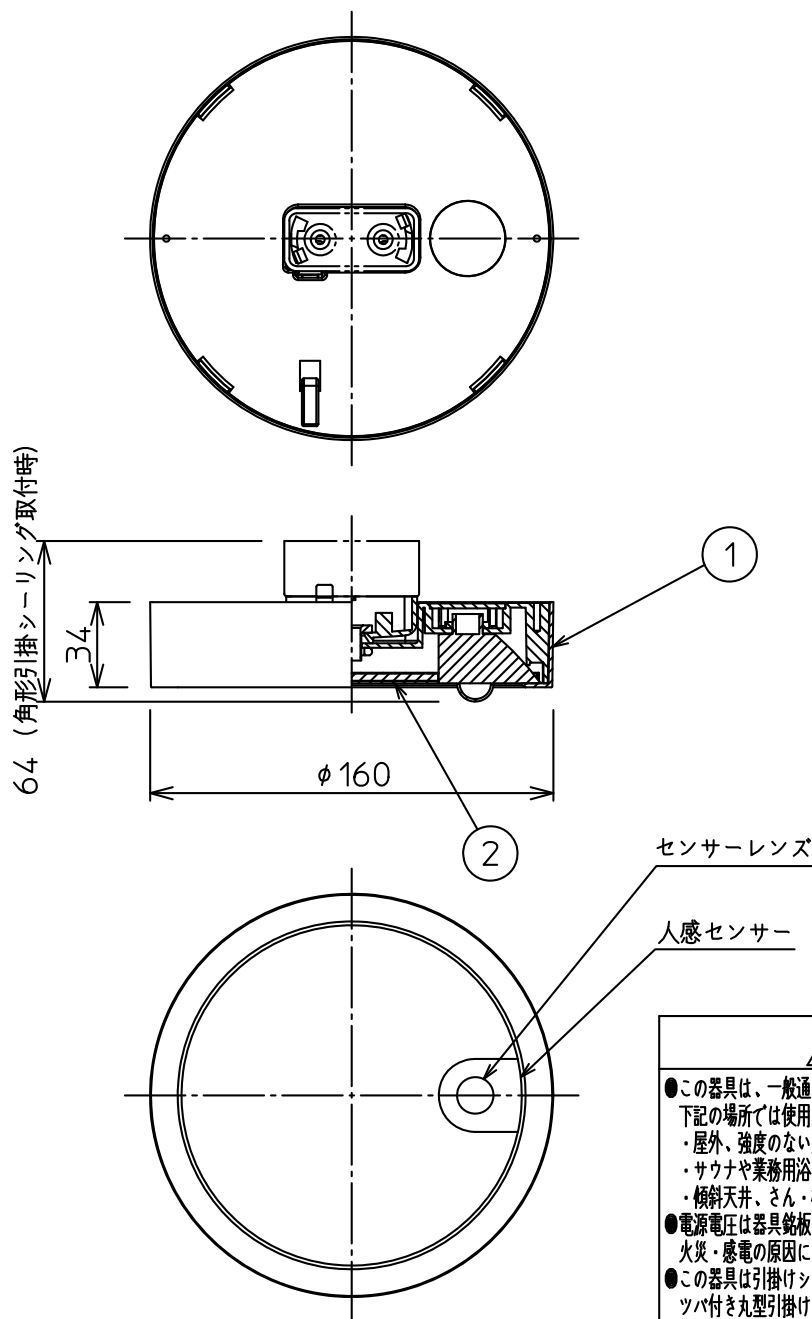

本図面は2枚1組です (1/2)

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・傾斜天井、さん・格子のある天井。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因になります。
- この器具は引掛けシーリングプラグ取付式です。角型(丸型)引掛けシーリングまたは
ツバ付き丸型引掛けシーリングの引掛け穴に引掛けシーリングプラグの引掛け刃を差込み、
最後まで確実に回してセットしてください。
落下・感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	520 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	
6				電源接続	引掛けシーリング	
5				消費電力	5.7 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	10 VA	
3				LED 付 交換不可	LED 5.7W 演色性Ra93 電球色(2700K)	人感センサー(ON/OFFタイプⅢ)
2	カバー	ポリカーボネート	乳白(マット)			
1	本体	ポリカーボネート	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 大瀧 ①

センサーモード



センサーレンズ消灯




壁スイッチが「ON」状態のままでご使用ください。

- ・壁スイッチを「ON」にした直後必ず約1分間LEDが点灯し、LED点灯中は周囲の明るさに関係なくセンサーは感知します。感知する度に点灯時間が延長します。

条件 動作設定	昼(明るいとき)		夜(暗いとき)		
	人がいるとき	人がいないとき	人が来たとき	人がいなかったとき	
ON/OFF 必要なときだけ点灯	消灯	消灯	100%点灯状態	30秒で消灯	

<感知範囲>

- ・下図の範囲内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

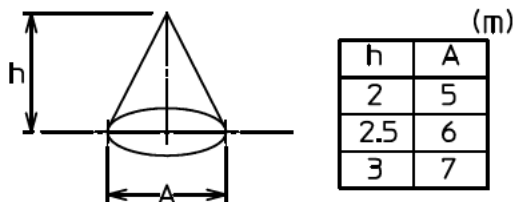

- ・センサーに向かってまっすぐに接近した場合、検知しにくい場合があります。



<注意>

- ・この器具のセンサーは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため、動物など人以外の動きも検知して照明が点灯する場合があります。また、静止状態の人などは検知しない場合があります。
- ・検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、体温、器具の取付高さなどにより大きく変化します。
- ・夏場など、気温が体温に近い状態になると、温度変化が小さいため検知しない場合があります。
- ・センサーの性能上、器具に向かってまっすぐに近づいた場合、器具の近くまで近づかないと検知しないことがあります。器具の故障ではありません。
- ・検知エリアの周縁部分は場合により検知しにくいことがあります。


常時点灯モード




センサーレンズ緑色点灯

- ・壁スイッチの操作によりセンサーモードの機能を停止して、人の有無や周囲の明るさに関係なく常時点灯することができます。

<切替方法>

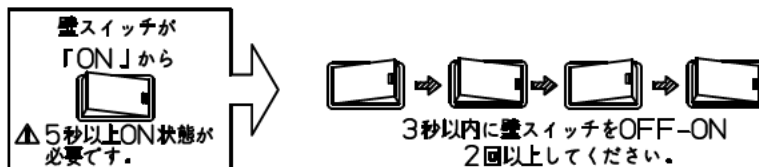

常時点灯モードになると、センサーレンズが緑色に点灯します。

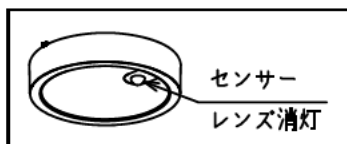

センサー
レンズ消灯



センサーレンズ
緑色点灯

センサーモードに戻す場合は、再び壁スイッチをON状態から3秒以内にOFF-ONを2回以上してください。

注意

- ・連続で壁スイッチをOFF-ONを行った場合、動作モードが切替わり、その後の動作モードの切替わりはありません。動作モードを切替えたい場合、壁スイッチ「ON」のままで5秒以上押してから、再び壁スイッチでOFF-ONの操作をしてください。

動作モードにズレが生じた場合

同一回路上で本製品を2台以上接続して、壁スイッチOFF-ON(2回以上)で切替するとタイミングによっては動作モードにズレが生じる場合があります。故障ではありません。



- ※下記方法でリセットし、動作モードを揃えてください。
- 一旦壁スイッチをOFFにして約5秒以上たってから、壁スイッチをONにし、すぐにOFF-ONを5回するとセンサーモードになります。

動作モードについて

<センサーモード>と<常時点灯モード>は壁スイッチをOFFする前の状態を記憶しています。再び壁スイッチをONにするとOFFする前の<センサーモード>又は<常時点灯モード>で復帰します。

本図面は2枚1組です (2/2)

峠田 大瀬

①