

品 番 **DXL-81470C**

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。






お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

!**警告**

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

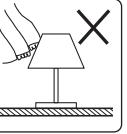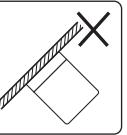! 厳守	この器具は床据置壁面取付兼用器具です。指定場所以外には使用しないでください。火災・落下・転倒の原因となります。	 不安定な場所  カーテンなどの燃えやすいものの近く  柔らかい床		器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。	 ストーブ
				器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。	
! 厳守	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	 天井  傾斜壁面  不安定な場所  補強のない壁		器具の改造、部品の変更是行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。	
				電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。	
! 禁止	周囲温度−5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。			煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「お客様相談窓口」にご相談ください。	 電器店

!**注意**

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

! 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
! 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。 ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

仕様


- 屋内床据置壁面取付兼用器具です。
- 器具にはプラスチックを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
- 中間スイッチ付です。
- 調光器との併用はできません。
- LEDユニットは交換できません。
- 電源コード2m付です。

品番	DXL-81470C
配光	1/2照度角 60°
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	8W
入力電流	0.13A
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) (1灯) LED光源寿命(h) : 40,000
器具重量	約0.6kg
電源接続	差込プラグ

各部の名称



※下図は、簡略した図です。

付属部品



木ネジ座付
(2本)


取付寸法

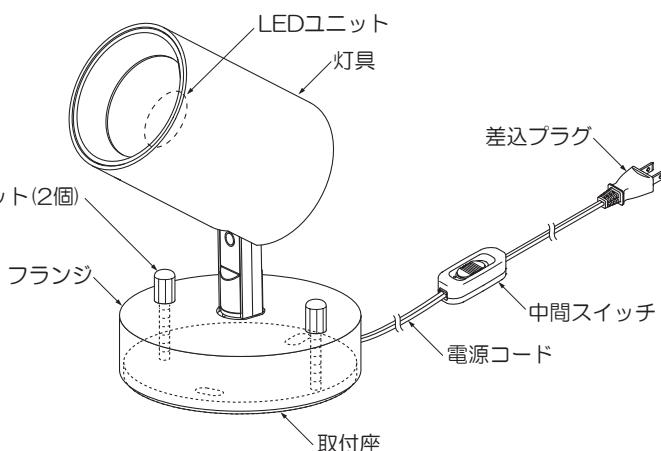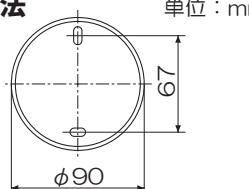

警告

この器具は非防水です。湿気の多い水ぬれ場所や屋外で使用禁止しないでください。火災・感電の原因となります。

0.1m以内で照射しないでください。照射物の火災・変色のおそれがあります。

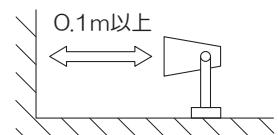


1 床面で使用する場合

警告

床面で使用する場合は、不安定な場所・カーテンなどの燃えやすいものの近く・柔らかい床等で使用しないでください。火災・転倒の原因となります。


2 壁面に取付ける場合

- ①フランジ取付ナット(2個)をゆるめ、取付座を取り外してください。

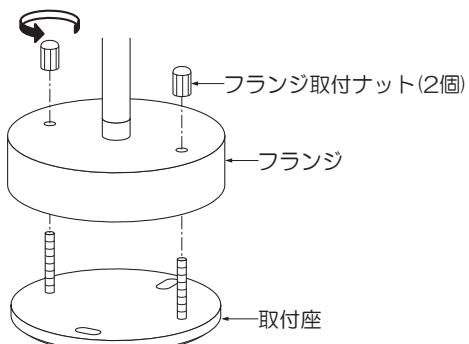

施工説明

- ②取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
取付面の乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部
が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ③取付座を木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に
取付けてください。

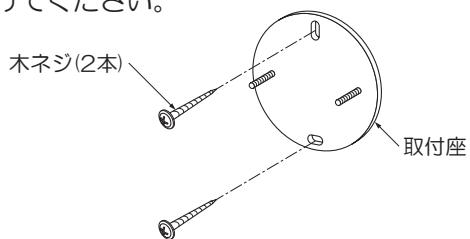


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落
下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の
原因となります。

- ④フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット
(2個)で確実に締め付け固定してください。

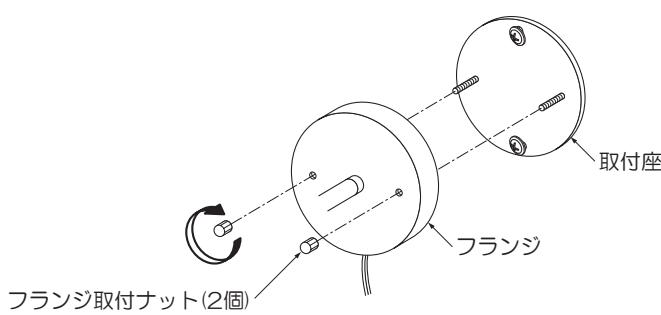


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

③ 電源を接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで
確実に差し込んでください。

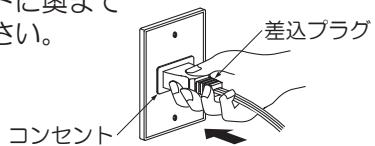

⚠ 警告


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因
となります。

電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし
ないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持っ
て抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合は、差込プラグをコンセントから抜
いてください。

④ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

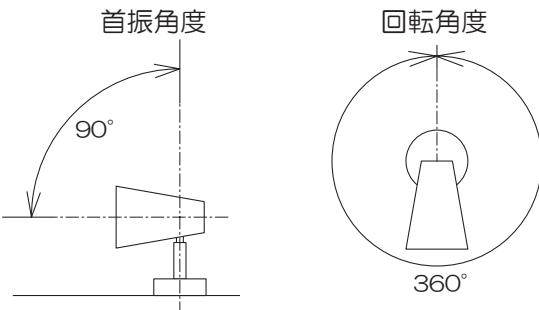

⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで
ください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわら
ないでください。やけどの原因となります。

⑤ 使用前に確認する


- 取付状態・点灯状態を確認してください。

取扱説明 お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご 使用 方 法

- 点灯の切替えは、器具に装備の中間スイッチで操作してください。

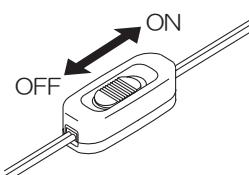

LEDについて

- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。
- LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- LEDを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

取扱説明

ご使用上のご注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

DAIKO 照明器具 保証書

保証とアフターサービス

お名前	販売店名・住所・電話番号
お客様	ご住所 〒
お電話 () -	
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：器具本体 3ヵ年)
※保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。	

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。

1. 保証について

取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。

お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について

次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。

- (1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受けける場合があります。
- (5) 日本国内外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan
- (6) 本書及び領収書のご提示のない場合
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合

3. ご転居の場合について

ご転居の場合の修理ご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

4. ご贈答品の場合について

ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。

お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品の取扱いについてのお客様相談窓口	ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937	受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00 土・日・祝祭日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。
--------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- スイッチは正常に切り替りますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常に動作しますか。
- 异常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。 乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。 消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。


※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談窓口」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)



DAIKO
大光電機株式会社

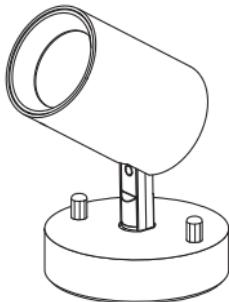

DXL-81470C

(LEDスポットライト)

取扱説明書・保証書のご案内

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

下記QRコードより本商品の取扱説明書・保証書をダウンロードいただけます。


取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。




81470C製品情報サイトQRコード

ご使用方法

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

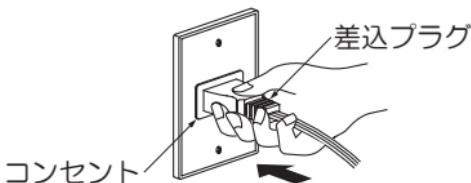

- 点灯の切替えは、器具に装備の中間スイッチで操作してください。

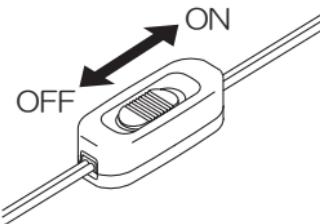

※詳しい取り扱い方法は、裏面のQRコードより取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

大光電機の環境に配慮した取り組みの一環として、一部製品の取扱説明書をQRコードによりペーパーレス化を図ります。

ご理解ご了承を賜りますとともに、引き続き弊社商品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

R100
古紙パルプ配合率100%再生紙を使用