
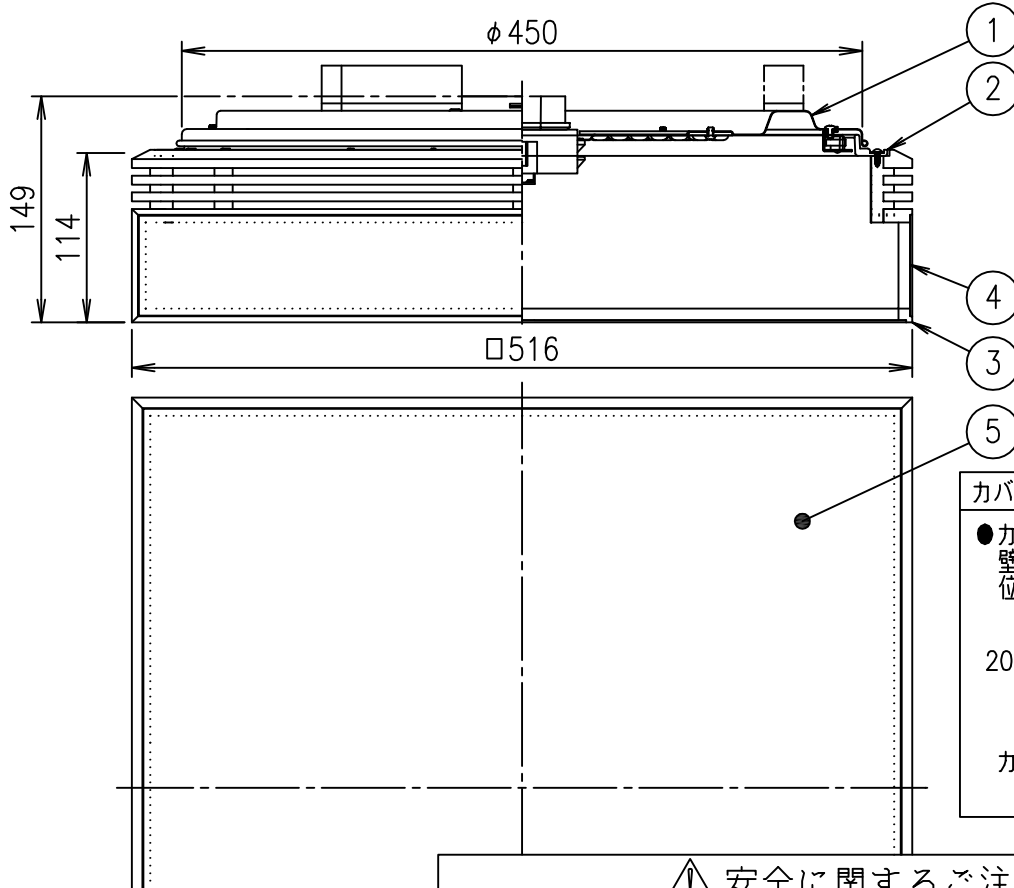


姿図

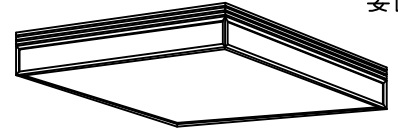

カバー取付時の注意

- カバー取付・取外しのため、壁面から20cm以上離れた位置に取付てください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外。強度のない取付面。周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井。さん・格子のある天井。油煙のある場所。
- クイックフィットアダプター及びカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。落下の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電源の±6%内でご使用下さい。火災・感電の原因となります。

| | |
|-------------|------------|
| 定格光束 | 3420 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 109.9 lm/W |
| 光束維持時間 | 40000時間 |

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生する場合があります。

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。

| | | | | 機能 一般用 | | | 特記事項 クイック取付式 リモコン付 カバー回転式 調色機能付 (6500K~2700K) 調光機能付 (5%~100%) 常夜灯 6段階調光 別売 DP-42432使用時 傾斜天井取付可能 (45°まで) 別売 DP-42433使用時 羊蹄天井取付可能 調光器との併用は出来ません シーンコントローラーは使用できません |
|-----|-------|--------|--------|------------------|---|------------|--|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付専用 | | |
| 6 | | | | 電源接続 | クイックフィット | | |
| 5 | 下面カバー | 強化和紙 | | 定格消費電力 | 31.1 W | 定格電圧 100 V | |
| 4 | 側面カバー | 強化和紙 | | 電気容量 | 32 VA | | |
| 3 | 枠 | 木製 | オイルステン | LED 付 交換不可 | LED31.1W 演色性 Ra93 昼光色6500K~電球色2700K | | |
| 2 | 天板 | プラスチック | 白 | | | | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 白 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具質量 | 約 2.2 kg | 峠田 谷口 ① | |