

品 番

LZS-91300XB・LZS-91300XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

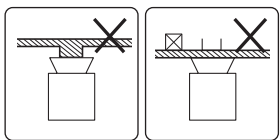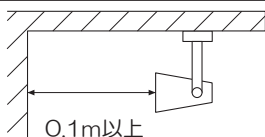！ 厳守	この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。  器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	禁止 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
！ 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。	！ 厳守 0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。 
！ 禁止	周囲温度-5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。	非調光タイプのLEDを使用する場合は、調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。
------------------------	---

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 専用調光器別売
- SENMU 無線制御システム別売

品番	LZS-91300XB・LZS-91300XW
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
適合LED(別売)	(下記の表を参照してください)
器具重量	約0.2kg
電源接続	口出し線

適合LED(別売)/DECO-S50C E11								
	配光	演色性	消費電力	入力電流	光色	色温度	LED光源寿命	品番
調光タイプ	狭角形 (1/2照度角 9°)	Ra 80	5.7W	0.08A	昼白色	5000K	30,000時間	LZA-92758(ホワイト)
					昼白色	5000K		LZA-92759(ブラック)
					電球色	3000K		LZA-92946(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-92947(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-92762(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-92763(ブラック)
調光タイプ	中角形 (1/2照度角 18°)	Ra 83	5.7W	0.08A	昼白色	5000K	30,000時間	LZA-92760(ホワイト)
					昼白色	5000K		LZA-92761(ブラック)
					電球色	3000K		LZA-92948(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-92949(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-92764(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-92765(ブラック)
調光タイプ	広角形 (1/2照度角 30°)	Ra 83	5.7W	0.08A	昼白色	5000K	30,000時間	LZA-92766(ホワイト)
					昼白色	5000K		LZA-92767(ブラック)
					電球色	3000K		LZA-92950(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-92951(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-92768(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-92769(ブラック)

適合LED(別売)/DECO-S Lite E11								
	配光	演色性	消費電力	入力電流	光色	色温度	LED光源寿命	品番
調光タイプ	狭角形 (1/2照度角 10°)	Ra 83	4.3W	0.05A	電球色	3000K	40,000時間	LZA-93096YWN(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-93096YBN(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-93096LWN(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93096LBN(ブラック)
調光タイプ	中角形 (1/2照度角 20°)	Ra 83	4.3W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93096WWM(ホワイト)
					昼白色	5000K		LZA-93096WBM(ブラック)
					電球色	3000K		LZA-93096YWM(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-93096YBM(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-93096LWM(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93096LBM(ブラック)
					キャンドル色	2200K		LZA-93096CWM(ホワイト)
					キャンドル色	2200K		LZA-93096CBM(ブラック)
調光タイプ	広角形 (1/2照度角 30°)	Ra 83	4.3W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93096WWW(ホワイト)
					昼白色	5000K		LZA-93096WBW(ブラック)
					電球色	3000K		LZA-93096YWW(ホワイト)
					電球色	3000K		LZA-93096YBW(ブラック)
					電球色	2700K		LZA-93096LWW(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93096LBW(ブラック)
					キャンドル色	2200K		LZA-93096CWW(ホワイト)
					キャンドル色	2200K		LZA-93096CBW(ブラック)
非調光タイプ	中角形 (1/2照度角 20°)	Ra 83	4.3W	0.07A	電球色	2700K	40,000時間	LZA-93095LWM(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93095LBM(ブラック)
	広角形 (1/2照度角 30°)	Ra 83	4.3W	0.07A	電球色	2700K		LZA-93095LWW(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93095LBW(ブラック)

施工説明

適合LED(別売)/SENMU LAMP E11


	配光	演色性	消費電力	入力電流	光色	色温度	LED光源寿命	品番
無線調光タイプ	中角形 (1/2照度角 25°)	Ra 83	3.8W	0.07A	電球色	2700K	40,000時間	LZA-93543LWM(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93543LBM(ブラック)
	広角形 (1/2照度角 30°)	Ra 83	3.8W	0.07A	電球色	2700K	40,000時間	LZA-93543LWW(ホワイト)
					電球色	2700K		LZA-93543LBW(ブラック)

適合LED(別売)/DECO-S35C E11


	配光	演色性	消費電力	入力電流	光色	色温度	LED光源寿命	品番
調光タイプ	中角形 (1/2照度角 17°)	Ra 92	4.3W	0.05A	電球色	3000K	40,000時間	LZA-93163YSM(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93163LSM(シルバー)
		Ra 83	4.3W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93164WSM(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93164NSM(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93164ASM(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93164YSM(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93164LSM(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93164CSM(シルバー)
調光タイプ	広角形 (1/2照度角 30°)	Ra 92	4.3W	0.05A	電球色	3000K	40,000時間	LZA-93163YSW(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93163LSW(シルバー)
		Ra 83	4.3W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93164WSW(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93164NSW(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93164ASW(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93164YSW(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93164LSW(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93164CSW(シルバー)
調光タイプ	超広角形 (1/2照度角 50°)	Ra 92	4.3W	0.05A	電球色	3000K	40,000時間	LZA-93163YSB(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93163LSB(シルバー)
		Ra 83	4.3W	0.05A	昼白色	5000K	40,000時間	LZA-93164WSB(シルバー)
					白色	4000K		LZA-93164NSB(シルバー)
					温白色	3500K		LZA-93164ASB(シルバー)
					電球色	3000K		LZA-93164YSB(シルバー)
					電球色	2700K		LZA-93164LSB(シルバー)
					キャンドル色	2200K		LZA-93164CSB(シルバー)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

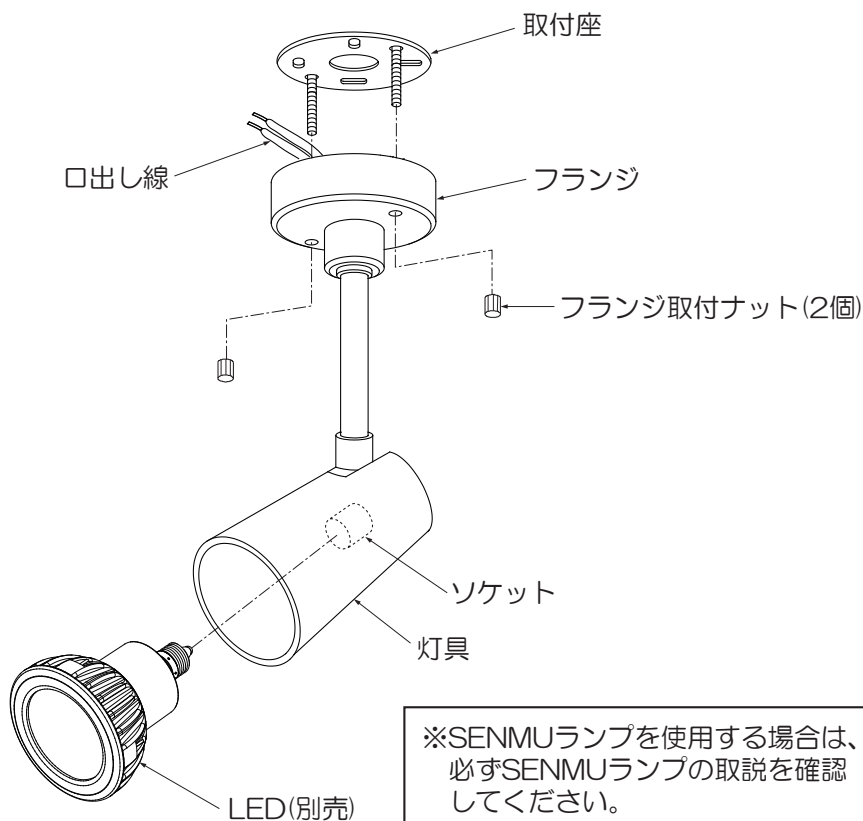


付属部品



木ネジ座付
(2本)


取付寸法

単位：mm

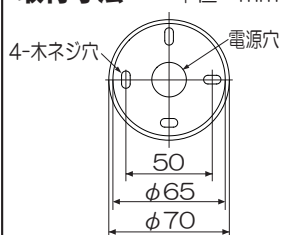


① 取付座を外す

- フランジ取付ナット(2個)を外し、フランジから取付座を外してください。

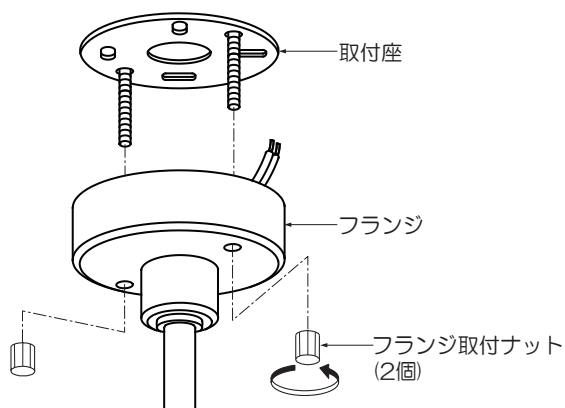

② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不十分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

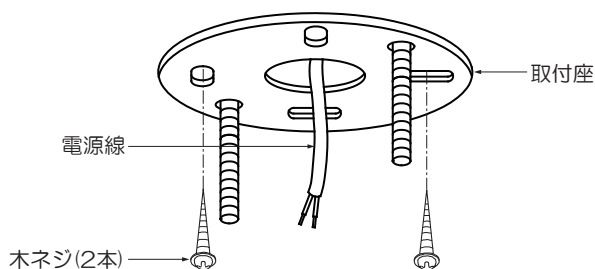


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線と口出し線を実際に結線してください。

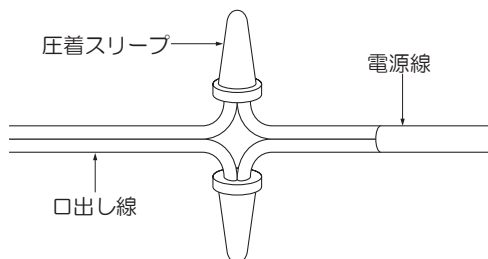


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

④ フランジを取付ける

- フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

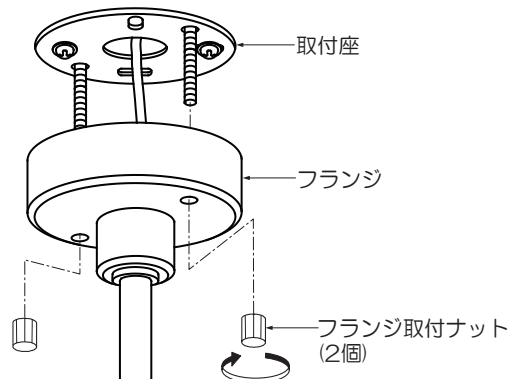

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。




⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑥ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

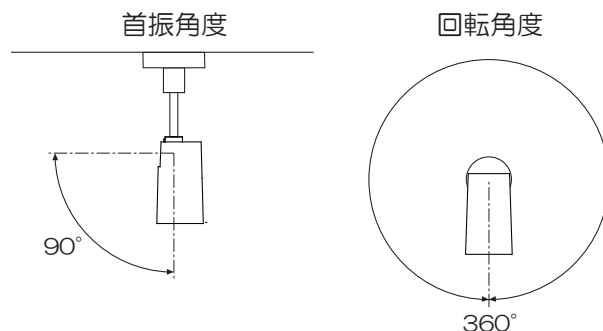

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

LED交換方法

⚠ 警告


必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取外してください。
- 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

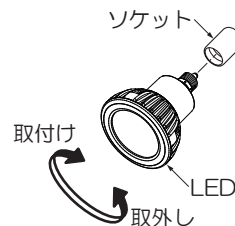

※適合LED以外は使用不可。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。