

品 番

DOL-3764XB・DOL-3764XS・DOL-3764XW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告



この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

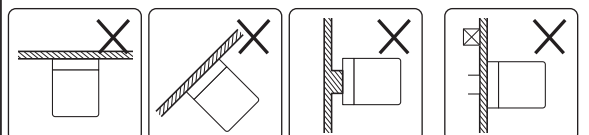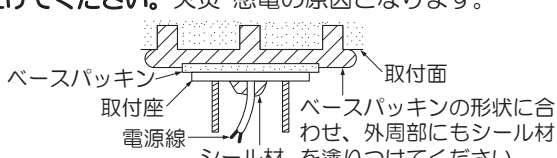！ 厳守	この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。  天井 傾斜壁面 不安定な場所 パッキンより小さい取付面	禁止 器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。 取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因となります。  ベースパッキン 取付座 電源線 シール材 ベースパッキンの形状に合わせ、外周部にもシール材を塗りつけてください。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	
	この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。	
	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下の原因となります。	
⚡ アース工事	アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。	！ 厳守 器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。 調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。 煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。
	分解禁止	

注意

！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	●照明器具には寿命があります。 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋外専用(防雨形)
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式
- ON/OFFタイプ I 人感センサー付
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DOL-3764XB・DOL-3764XS・DOL-3764XW
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	12.4W
入力電流	0.22A
適合LED (別売)	LED電球ビームランプ形 11.7W×1灯 (広角形) E26 (下記の表を参照してください)
器具重量	約1.6kg
電源接続	口出し線

適合LED(別売)						
配光	中心光度	消費電力	光色	色温度	LED光源寿命	品番
広角形 (1/2照度角30°)	2100cd	7.1W	電球色	2700K	40,000時間	DP-38668YE
			昼白色	5000K		DP-38668WE
	3050cd	11.7W	電球色	2700K		DP-38669YE
			昼白色	5000K		DP-38669WE

各部の名称



※下図は、簡略した図です。

付属部品




取付寸法

単位：mm

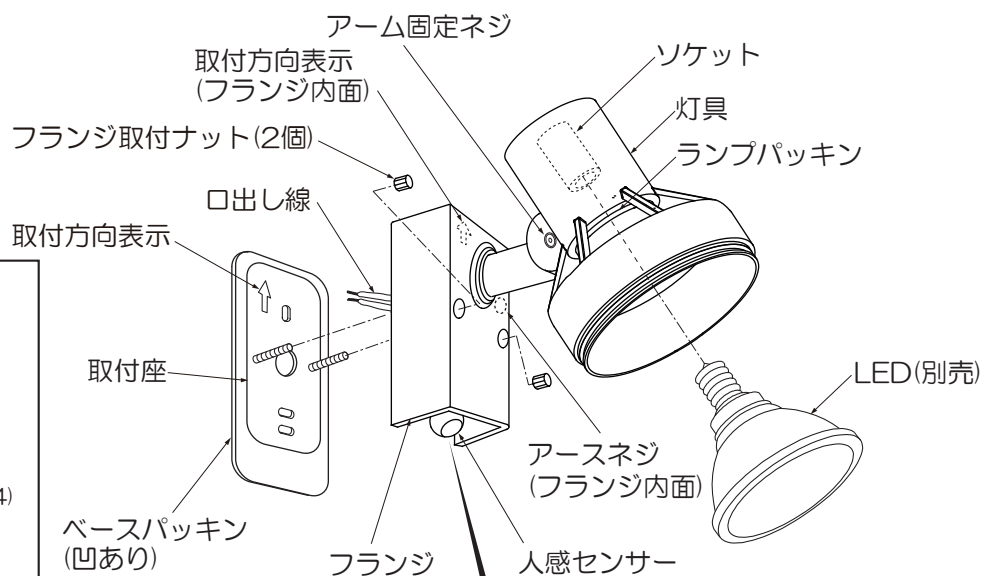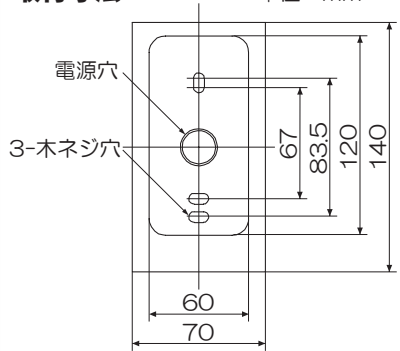


〈左側〉

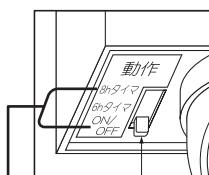

動作設定ツマミ

動作設定ツマミを動かすことで「8hタイマ」、「6hタイマ」、「ON/OFF」の3つのセンサーモードが設定できます。

〈右側〉

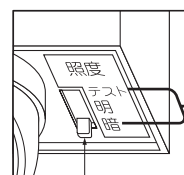

点灯照度設定ツマミ

点灯照度設定ツマミを動かすことで、センサーが動作する明るさの設定と感知エリア確認(テストモード)ができます。

- 詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電氣的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。

⚠ 警告




厳守

壁スイッチは必ず設けてください。動作点検確認の為、必要です。但し、オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチは使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。


② 取付座を外す

- フランジ取付ナット(2個)を外し、フランジから取付座を外してください。

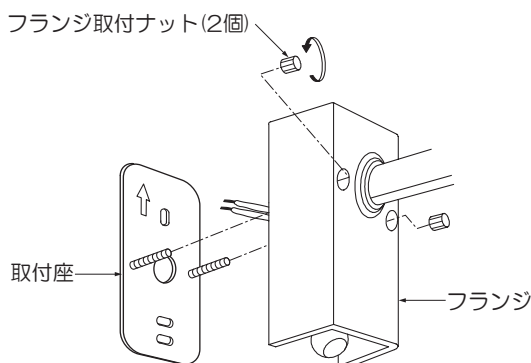

③ 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
 - ベースパッキン・取付座の電源穴に電源線を通し、取付座の取付方向表示に従い、絶縁ブッシング(2個)、木ネジ(2本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。
- ※取付座がベースパッキンの凹部からはみ出さないようにセットしてください。

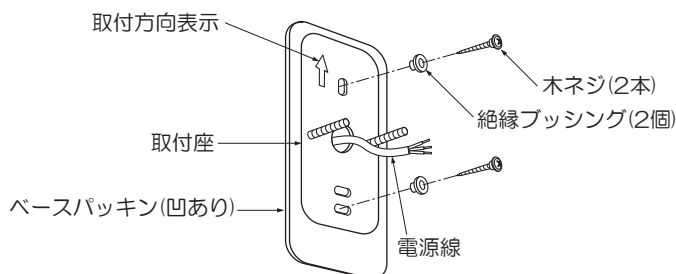


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

④ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線と口出し線を実に結線し、必ず絶縁・防水処理を行ってください。
- アースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

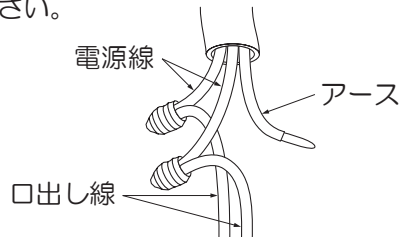


⚠ 警告

結線後、絶縁・防水処理を確実に行ってください。処理が不完全な場合、火災・感電・絶縁不良・漏電の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⑤ フランジを取付ける

- フランジ内面の取付方向表示に従い、フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。
- ※フランジをセットする際に、必ずベースパッキンからはみ出さないように取付けてください。

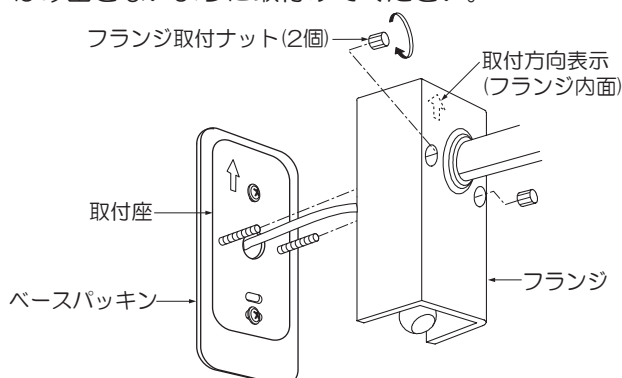


⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

⑥ LEDを取付ける

- 灯具にランプパッキンが付いているか確認のうえ、LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

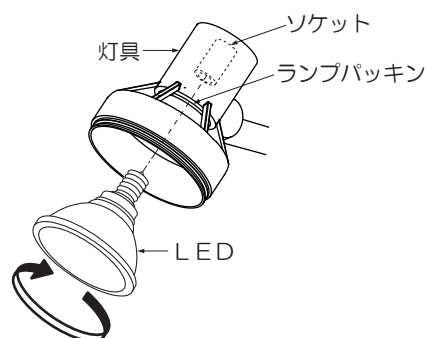


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・不点の原因となります。

⑦ 灯具の角度調整

- アーム固定ネジを付属の六角レンチでゆるめて、灯具を任意の位置まで可動させ、六角レンチでアーム固定ネジを確実に締め付け固定してください。

- 灯具可動範囲

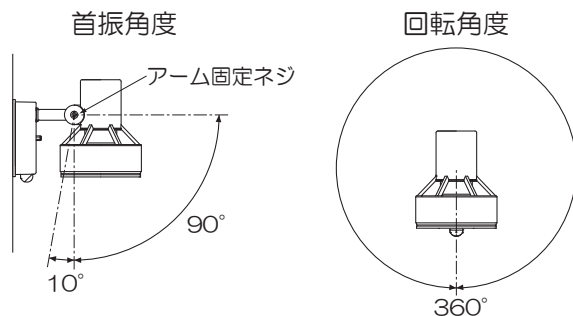

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

⑧ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

- ①ブレーカー、室内スイッチをONにしてください。

⚠ 警告



厳守

壁スイッチは常にON状態でご使用ください。誤動作の原因となります。

- ②1)電源投入直後(停電復帰直後)から約30秒間は周囲の明るさ(照度)に関係なく点灯となります。
※センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。

- 2)その後約30秒間はテストモードに入ります。周囲の明るさに関係なく、人体を感知すると約5秒間照明が点灯します。感知エリアを確認してください。

- 3)テストモード終了後、自動的に設定モードに入ります。
※出荷時の設定は動作設定つまみが「ON/OFF」、点灯照度設定つまみが「暗」となっています。


- ③動作設定つまみを動かし、「8hタイマ」、「6hタイマ」、「ON/OFF」の3つのセンサーモードから設定してください。
点灯照度設定つまみを動かし、センサーが動作する明るさを設定してください。

※モードの設定については「各部の名称」ならびに人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

⑨ オプション(別売)を取付ける場合

- ガード用レジスタールーバー(DP-51979)

- ①固定ピン(ガード用レジスタールーバーに付属：1本)を灯具の溝に引っかけてください。
- ②ガード用レジスタールーバーを灯具にセットしてください。
- ③固定ネジ(ガード用レジスタールーバーに付属：1本)で確実に締め付け固定してください。

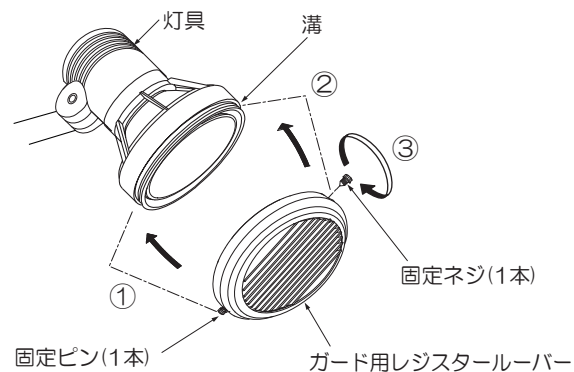

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

ご使用方法

通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。

壁スイッチが「ON」の時	1. 周囲が暗くなると	6hタイマーモードの時は、6時間の点灯状態の後、消灯状態になります。
		8hタイマーモードの時は、8時間の点灯状態の後、消灯状態になります。
		ON/OFFモードの時は、消灯状態のままです。
	2. 人を感知すると点灯状態になります。	
壁スイッチが「OFF」の時	3. 約60秒間点灯した後、消灯状態になります。	
	4. 周囲が明るくなると消灯します。(人を感知しても照明は点灯しません。)	
	1. 周囲が暗くなっても、人が近づいても、全く反応せず、消灯したままです。	

●詳細については、人感センサーの「取扱説明書」をご参照ください。

LED交換方法


⚠ 警告 必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDを取出してください。
 - 新しいLEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。
- ※灯具にランプパッキンが付いているか確認してください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・不点の原因となります。

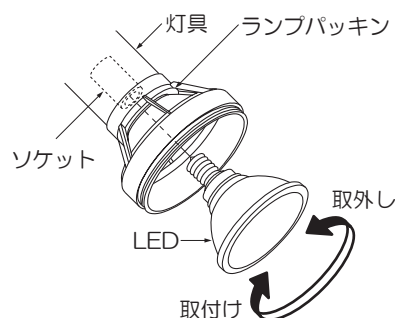

※適合LED以外は使用不可。

ご使用に関して

〔留意点〕

- 電源投入直後(停電復帰直後)は、約30秒間は動作が安定しません。(センサーが安定するまでの時間で故障ではありません。)
- 感知エリアに犬や猫が入った場合、動作することがありますが、故障ではありません。
- 季節等の温度変化により、感知エリアが多少変化することがありますが、故障ではありません。

※センサーの動作に異常を感じた場合は、人感センサーの「取扱説明書」7ページの「修理を依頼される前に」を一度確認してください。

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(シャッター等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 照明器具の取付工事は必ず工事店・電器店(有資格者)に依頼してください。


工事店様へ

- 施工の前にこの説明書をよく読み、お客様と打合せのうえ、お客様のご使用に合わせたセンサーの設定にしてください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

人感センサー付照明器具の特徴


センサー機能

センサーが人を感知すると、ランプが100%点灯します。
人がいなくなると設定された点灯時間(約60秒)経過後、消灯します。
センサー部が可動できるので、照明器具の設置場所やアプローチの状況に合わせて最適な感知エリアを設定できます。
隣家や前面道路などを感知エリアからはずしたい時に便利です。

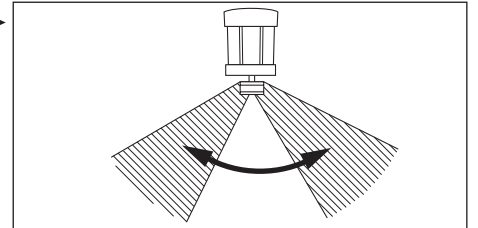


強制ON(連続点灯)

連続して点灯させたい時は壁スイッチを「OFF」にして3秒以内に「ON」にすると、強制的にランプを100%点灯できます。
解除するときは一たび壁スイッチを「OFF」にし、5秒以上経過後、再び「ON」にするとセンサー動作に戻ります。

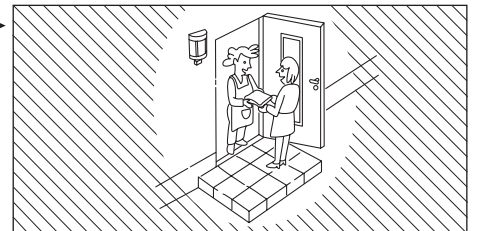


センサー各部の名称

〈左側〉

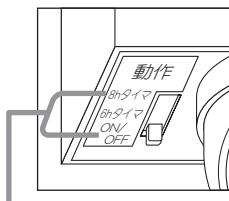


動作設定ツマミを動かすことで「ON/OFF」、「6hタイマ」、「8hタイマ」の3つのセンサーモードが設定できます。

〈正面〉

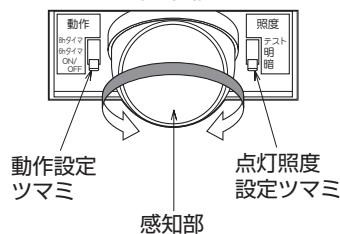

約270°回転しますので感知エリアの調整ができます。

〈右側〉

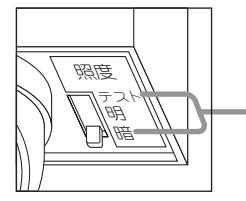

点灯照度設定ツマミを動かすことでセンサーが動作する明るさの設定と感知エリア確認(テストモード)ができます。


注) エリアマスクを取付けることで、感知エリアをせまくできます。
必ず感知エリアを確認してください。
(P.2を参照してください。)

**エリアマスク
貼り付け位置**


初めて使う時・・・テストモード(感知エリアを確認する)

テストモードにすると、昼間・夜間に関係なくセンサーの感知エリアに人が入ればランプが約5秒間100%で点灯し、その後消灯します。

1. センサー右側の点灯照度設定のつまみを「テスト」に合わせる。

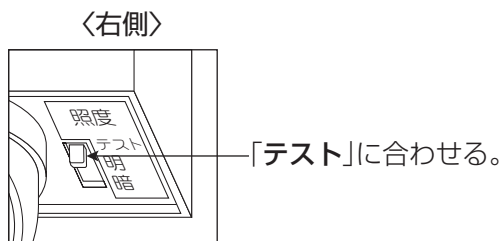


2. 壁スイッチを「ON」にする。



注) 壁スイッチを「ON」にした直後は、ランプが約30秒間100%で点灯(強制点灯)しますが、異常ではありません。

強制点灯(約30秒)後、テストモードになります。
周囲の明るさに関係なく、人体を感知すると約5秒間ランプが点灯するので感知エリアを確認してください。


3. センサーの感知部を動かし、感知エリアを決める。

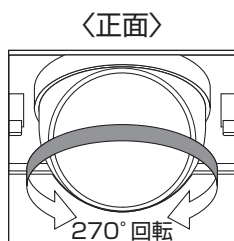

注) 感知エリアの近くに人や車が通る道などがあると、センサーが感知し、ランプが点灯する場合があります。
この時はセンサーの感知部に「エアーマスク」を取付けて、感知エリアをせまくできます。


〈エアーマスクの取付方法〉

下図のようにエアーマスクの凸部を感知部側面のミゾにはめてください。

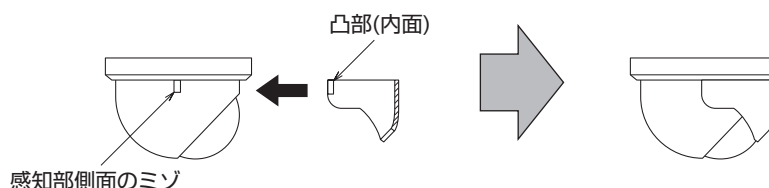


〈センサーの感知エリア〉


感知部を正面にした時

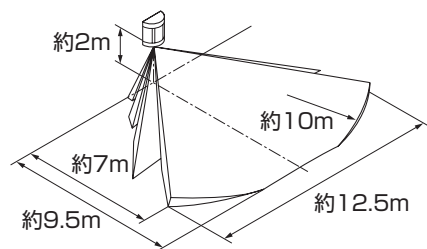


感知部を正面にし、「エアーマスクA」を取付けた時

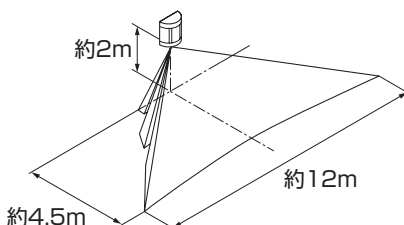

感知部を正面にし、「エアーマスクB」を取付けた時

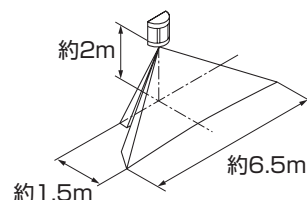

4. センサーが動作する明るさを決める。

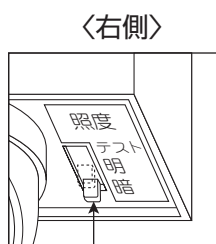

センサー右側の点灯照度設定のつまみを「暗」又は「明」に合わせる。

夜暗くなりかけてから点灯させたい。

また、明け方早くに消灯させたい。(約15ルクス以下)

→「暗」に合わせてください。

夕方やや明るい時から点灯させたい。

また、明け方に消灯させたい。(約45ルクス以下)

→「明」に合わせてください。

こんな使い方ができます


壁スイッチをONの状態でご使用ください。

「動作設定」のツマミを動かすことで「ON/OFFモード」、「6hタイマーモード」、「8hタイマーモード」で使うことができます。又、壁スイッチの操作で「強制ONモード」もできます。

人が来たときだけ明るくしたい

ON/OFFモードの設定

昼間は消灯

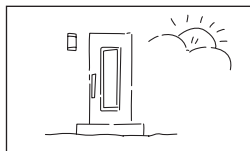


暗くなって人が近づいたときだけ100%の明るさで点灯





暗くなると自動点灯+夜中は省エネ+人が来たときは明るく

6hタイマーモードの設定



昼間は消灯

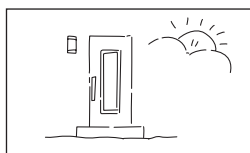

暗くなると100%の明るさで点灯

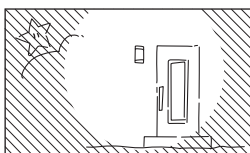

真夜中に消灯

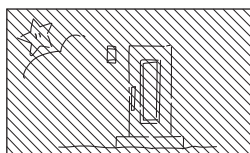


人が近づいたときは100%の明るさで点灯




暗くなると自動点灯+早朝まで点灯して防犯+人が来たときは明るく

8hタイマーモードの設定


昼間は消灯

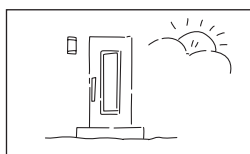

暗くなると100%の明るさで点灯



早朝に消灯

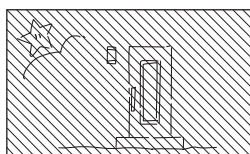

人が近づいたときは100%の明るさで点灯




好きな時に照明を点灯させたい

強制ONモードの操作


壁スイッチの操作をすると100%の明るさで点灯



(3秒以内に)ON

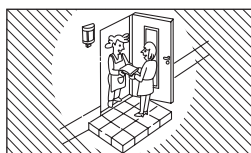

センサーモードに戻す時は



OFF...5秒以上まって



動作設定方法

ON/OFFモードの設定

1. センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。


〈右側〉



「暗」又は「明」になっている

2. センサー左側の「動作設定」のツマミを「ON/OFF」に合わせる。

〈左側〉

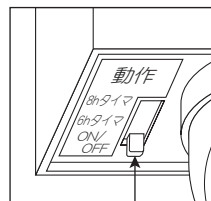


「ON/OFF」に合わせる

6hタイマーモードの設定

1. センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。


〈右側〉

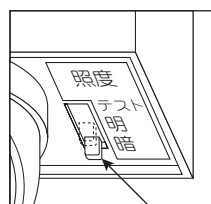

「暗」又は「明」になっている

2. センサー左側の「動作設定」のツマミを「6hタイマー」に合わせる。

〈左側〉

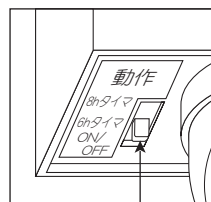

「6hタイマー」に合わせる

8hタイマーモードの設定

1. センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。


〈右側〉



「暗」又は「明」になっている


2. センサー左側の「動作設定」のツマミを「8hタイマー」に合わせる。

〈左側〉

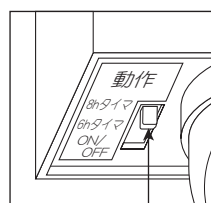


「8hタイマー」に合わせる


＜ON/OFFモードの動作＞

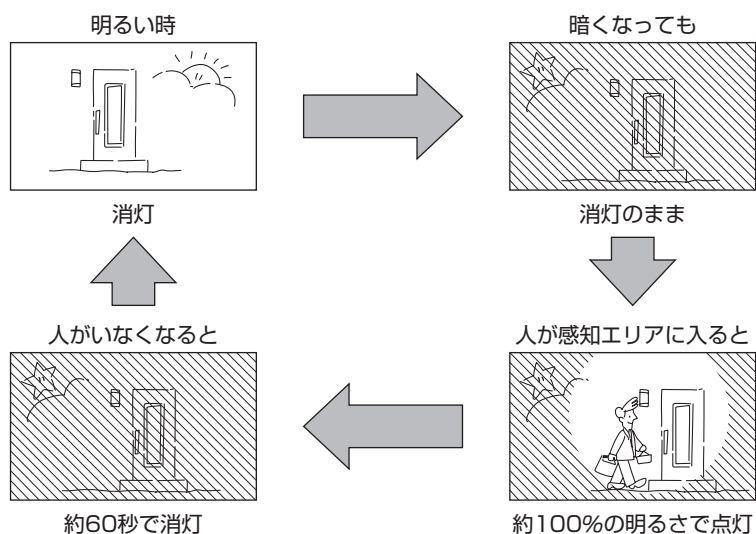

＜6hタイマーモードの動作＞

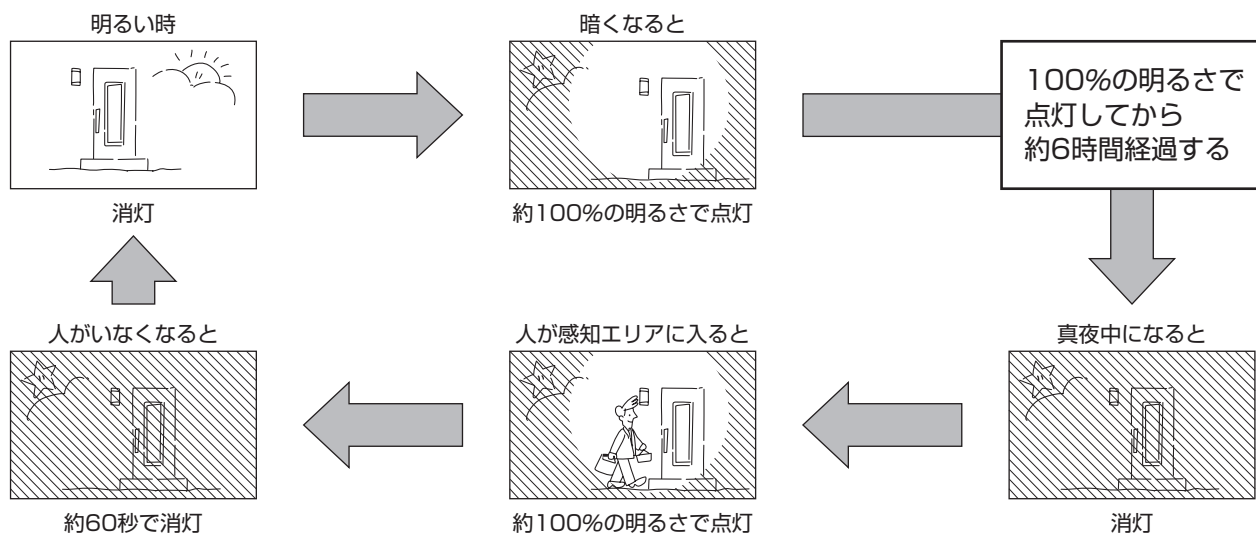

＜8hタイマーモードの動作＞

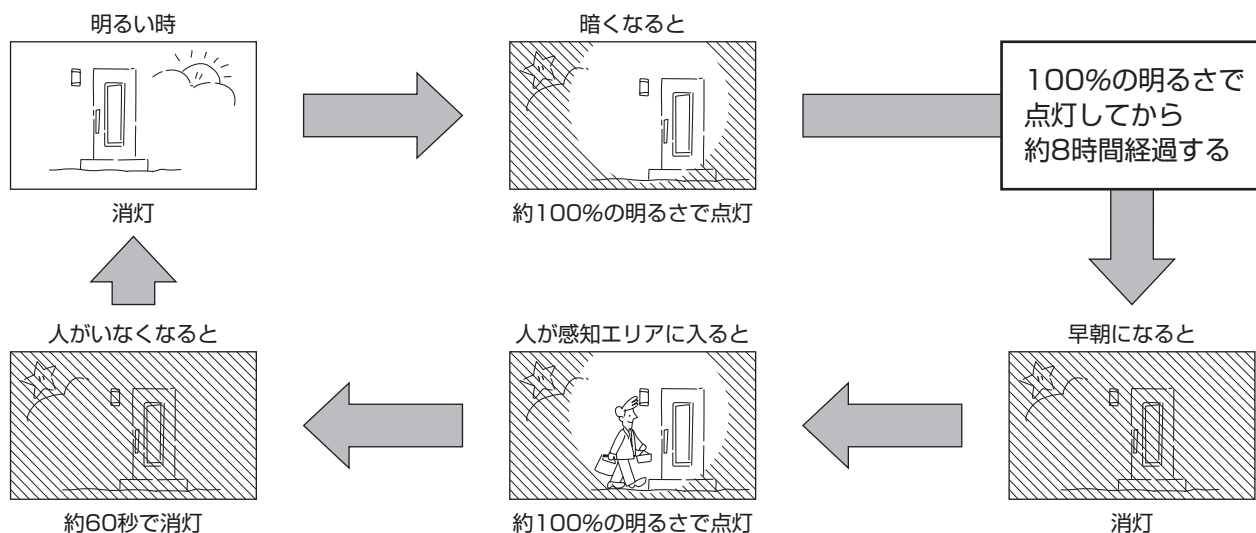


「強制ON」モード ランプを強制的に点灯させたいとき

人の有無や周囲の明るさに関係なく、ランプを強制的に点灯させることができます。

ランプを強制的に点灯させるとき (「強制ON」モードで使用する時)


- 1 壁スイッチを「ON」にする。(すでに「ON」の場合はそのまま)
- 2 壁スイッチを「OFF」にし、3秒以内に「ON」にする。

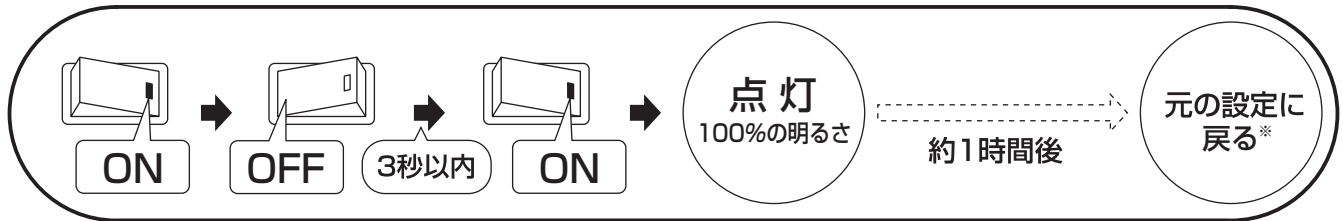

注) 上記壁スイッチ操作を行うと、周囲の明るさに関係なく約1時間連続点灯します。

元の設定に戻すとき (使用していた設定状態にすぐに戻したいとき)

- 1 壁スイッチを「OFF」にしてから5秒以上待つ。
- 2 壁スイッチを「ON」にする。

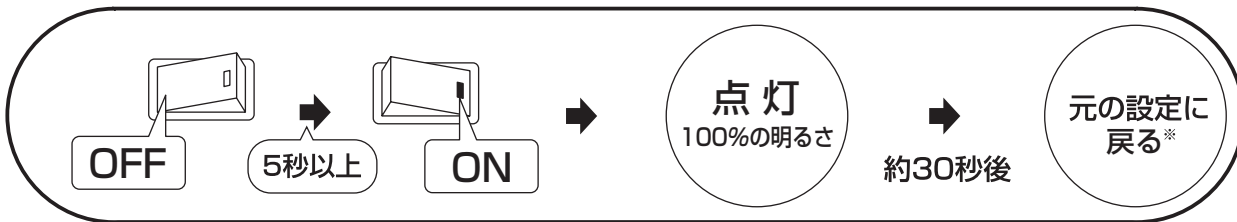

注) 上記壁スイッチ操作を行うと、周囲の明るさに関係なく壁スイッチを「ON」にした直後は約30秒間ランプが点灯し、その後、元の設定に戻ります。

※ 元の設定に戻ったとき、設定内容や周囲の明るさなどにより、ランプの点灯状態が異なります。
(設定内容により異なる)

修理を依頼される前に

- センサーの動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。
- 処置をした後でも異常があるときは**必ず壁スイッチを「OFF」**にし、お買い上げの販売店、工事店、または照明器具の取扱説明書に記載の当社相談窓口までご連絡ください。

現 象		考えられる原因		処置方法
ランプが点灯したままで消灯しない		壁スイッチを「OFF」にして約3秒以内に「ON」にした。（「強制ONモード」）		「強制ONモード」になっています。壁スイッチを「OFF」にして5秒以上たってから「ON」にしてください。
	明け方	「点灯照度設定」のツマミが「明」になっている。		朝、明るくなる頃までセンサーが動作する設定になっています。「点灯照度設定」のツマミを「暗」にしてください。（→「初めて使う時」をご参照ください。）
		「動作設定」のツマミが「8hタイマ」になっている。		「動作設定」のツマミを「6hタイマ」にしてください。
	明るいつき	照明器具の取付場所が薄暗い。（昼間でも暗い時がある。）		「6hタイマーモード」「8hタイマーモード」でご使用の時は、昼間でも周囲が薄暗い時や曇り、雨などで周囲が暗くなった時は、まれにセンサーが夜と勘違いしてランプを点灯させることがあります。壁スイッチを「OFF」にして5秒以上たってから「ON」にしてください。
		昼間でも、曇り、雨などで周囲が暗くなった。		
		センサーの感知部を傘、手などで覆ってしまった。		
感知エリアに人がいるのに点灯しない	夕方	センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」になっている。		暗くなりかけてからセンサーが動作する設定になっています。「点灯照度設定」のツマミを「明」にしてください。（→「初めて使う時」をご参照ください。）
	暗いつき	ランプが切れている。		新しいランプに交換する。（→適合ランプは照明器具の取扱説明書又は、照明器具に貼付のランプシールをご参照ください。）
		ランプが緩んでいる。		ランプを締め直す。（→照明器具の取扱説明書をご参照ください。）
		壁スイッチが「OFF」になっている。		壁スイッチを「ON」にする。
		センサーの感知部に他の照明器具の光が当たっている。		1.センサーの感知部に当たる光を遮断してください。 2.感知エリア内の照明器具を取り除いてください。
		センサーの感知部が汚れている。		センサーの感知部の汚れを柔らかい布で拭き取ってください。

現象		考えられる原因		処置方法
感知エリアに人がいないのに点灯する	→	壁スイッチを「ON」にした直後。 又は、停電から復帰直後。	→	壁スイッチを「ON」にした時は、 約30秒間100%点灯します。
	→	暗いとき 感知エリア内に人以外の熱源がある。 例：自動車の熱やヘッドライト 近くの道路の通行人 犬や猫などの動物 風などでよく揺れるもの (洗濯物、旗、植木など) 他の照明器具 エアコンなどの吹出口からの風 強いノイズ(無線ノイズなど)	→	1. 感知エリアを調整する。 (→初めて使う時をご参照ください。) 2. 熱源を取り除く。 感知エリア内に左記の例のような ものがあれば、周囲の温度変化を 感知し、センサーが動作するこ とがあります。
感知エリアに人がいるのに消灯する	→	センサー右側の「点灯照度設定」の ツマミが「テスト」になっている。 (約5秒間100%点灯し、その後消灯 する。)	→	「点灯照度」のツマミを「明」又は「暗」 にしてください。 (→「初めて使う時」をご参照ください。)
	→	暗いとき 感知エリア内で人が静止している。	→	静止している人は感知できません。
感知エリアが狭い	→	暗いとき 雨の日に傘などで顔や手が隠れて いる。	→	センサーは温度変化を感知するため、 左記の場合は感知しにくくなるこ とがあります。
		マフラーで顔を覆ったり手袋を して肌肌露出部分が少ない。	→	
		夏の暑い日などで周囲温度と人との 温度差が少ない。	→	
		器具(センサー)に向かって正面 から近づいている。	→	センサーの特性上、正面から近づくと 感知しにくい時があります。 センサーの感知部を少しだけ左、 又は右に回転させてください。

クリーニング方法

- 乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、よく絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で拭き取ってください。
- クリーニング後、動作を確認してください。以前と動作が違った場合、再度、設定してください。



直接、センサーに水をかけないでください。故障の原因となります。